


Condensor reinigen

Koelapparatuur wordt koel gehouden met behulp van een condensor, deze voert de warmte af.

De uitblaas van de condensor mag niet tegen de muur worden gezet of worden ingebouwd met andere apparatuur of dozen. Minimaal 2,5 cm rond om de koelkast is nodig voor ventilatie.

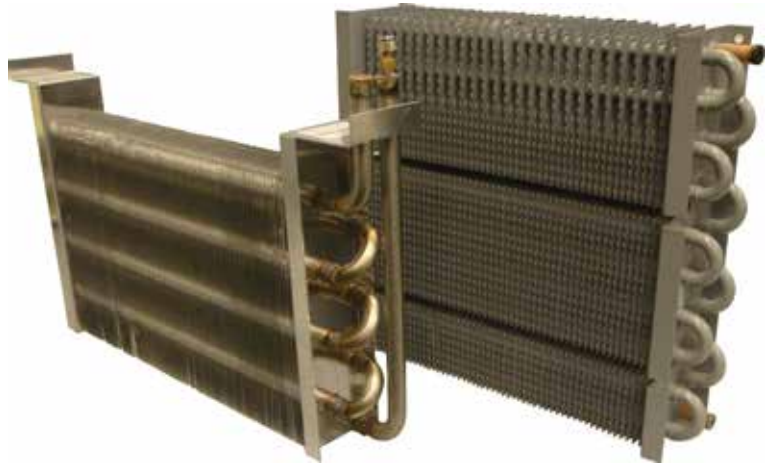

Maak de condensor ook regelmatig goed schoon met een zachte borstel. U kunt zo verstoppingen voorkomen. Als de condensor zijn warmte niet kwijt kan gaat dit ten koste van de koelcapaciteit en gaat de koeling ook meer energie gebruiken. Als de warmteafvoer erg slecht is kan dit zelfs schadelijk zijn voor de koelinstallatie.

