

Operating Instructions	Microwave Oven	For Commercial Use
Bedienungsanleitung	Mikrowellenherd	Für gewerbliche Nutzung
Instructions d'utilisation	Four micro-ondes	Pour une utilisation commerciale
Bedieningsinstructies	Magnetronoven	voor commercieel gebruiken
Instrucciones de uso	Horno microondas	Para uso comercial
Istruzioni per l'uso	Forno a microonde	Per uso domestico
Bruksanvisning	Mikrovågsugn	För kommersiell användning
Betjeningsinstruktioner	Mikrobølgeovn	Til kommerciel brug
Bruksanvisning	Mikrobølgeovn	For kommersielt bruk
Käyttöopas	Mikroaaltouuni	Tarkoitettu kaupalliseen käyttöön

NE-C1475



Please read these instructions completely before operating this oven and keep for future reference.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie diesen Herd bedienen und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.

Veuillez lire ces instructions dans leur intégralité avant d'utiliser le four et conservez-les pour référence.

Leest u s.v.p. eerst deze handleiding in zijn geheel door, voordat u de oven in gebruik neemt.

Lea las instrucciones detenidamente antes de empezar a usar el horno. Conserve este manual para futura referencia.

Leggere a fondo queste istruzioni prima di utilizzare il forno e conservarle per riferimento futuro.

Läs noggrant igenom denna bruksanvisning i sin helhet innan du använder denna ugn och behåll som en framtida referens.

Man skal læse disse instruktioner fuldstændigt igennem før man betjener denne ovn, og gemme instruktionerne til fremtidig brug.

Les nøye igjennom disse instruksjonene før du tar i bruk denne ovnen, og ta vare på veiledningen for fremtidig referanse.

Lue nämä ohjeet kokonaan ennen uunin käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

1. Instruksjoner om jording

VIKTIG: AV HENSYN TIL PERSONLIG SIKKERHET MÅ DETTE APPARATET VÆRE JORDET. Dersom en stikkontakt ikke er jordnet, er det forbrukerens eget ansvar og plikt å erstatte denne med en jordnet stikkontakt.

ADVARSEL OM SPENNING OG STRØM

Spenningen som brukes må være den samme som det som står spesifisert for ovnen. Dersom en høyere spenning benyttes, er dette farlig, og kan føre til brann eller andre uhell som forårsaker skade.

OVNENS PLASSERING

Plasser ovnen på en flat og stabil overflate. Ikke plasser ovnen på en varm eller fuktig overflate, f.eks. i nærheten av uttak for gass eller elektrisk strøm. Ikke bruk ovnen når romtemperaturen er høyere enn 40°C (104°F) og/eller fuktigheten i rommet er over 85 %. Fri lufttilførsel rundt ovnen er viktig. Det kan være en liten sjanse for forstyrrelser med svake kringkastings signaler dersom ovnen står for nær en radio eller TV. For sikker og effektiv betjening, må ovnen ha tilstrekkelig luftstrøm til luftventilene dvs., 5 cm (2 tommer) på siden og bak, 20 cm (8 tommer) på toppen. Ovnen må plasseres slik at stikkontakten er lett tilgjengelig.

2. Spenning og strøm.

Spenningen som benyttes, må være den samme som det som står spesifisert for ovnen. Dersom en høyere spenning benyttes er dette farlig, og kan føre til brann eller andre uhell som forårsaker skade.

3. Vedlikehold

Vedlikehold utført av andre enn en servicetekniker opplært av produsenten, er farlig.

Ikke fjern ovnens ytre kabinett.

Det finnes høye spenninger inne i kabinettet. Reparasjoner og justeringer bør kun gjøres av kvalifisert servicepersonell. Kontakt produsenten dersom dette er nødvendig.

Dørpakninger.

Ikke gjør noen justeringer eller reparasjon på døren, kontrollpanelhuset, sikkerhetslåsebrytere eller noen andre deler av ovnen. Ikke fjern den ytre knappen. Dørpakningene og områder rundt bør alltid holdes rene. Bruk en fuktig klut.

4. Operasjon når ovnen er tom.

Apparatet må ikke brukes med innstillingen "MICROWAVE" (Mikrobølger) eller "COMBINATION" (Kombinasjon) UTEN MAT I OVNE. Dersom ovnen brukes når den er tom kan dette skade apparatet.

5. Ledning

Dersom strømledningen er skadet, utgjør den en potensiell fare og må skiftes ut av produsenten, en serviceagent eller en lignende kvalifisert person. Ikke senk ovnen ned i vann. Hold ledningen unna varme overflater. Ikke la ledningen henge over kanten på et bord eller kjøkkenbenk. Baksiden av apparatet varmes opp under bruk. Ikke la ledningen komme i kontakt med baksiden av apparatet eller kabinettoverflaten.

6. Varme overflater

Utvendige overflater på ovnen, inkludert luftventiler i kabinettet og døren vil bli varme under bruk. ("Grill" (Grill), "Convection" (Varmluft) og "Combination" (Kombinasjon)). Vær forsiktig når døren åpnes eller lukkes, og når du setter inn eller tar ut mat og tilbehør. Ovnen har varmeelementer plassert i toppen og bak i ovnen. Etter bruk kan taket, vegger og gulv være varme.

7. Skru av

Ved elektrisk feil kan ovnen kun slås av ved å dra ut kontakten.

Dette produktet oppfyller den europeiske standard EN 55011 for EMC forstyrrelser (EMC = Elektromagnetisk kompatibilitet). I henhold til denne standard er dette produkt et apparat i gruppe 2, klasse B og oppfyller kravene for dette. Gruppe 2 betyr at radio-frekvent energi dannes i form av elektromagnetiske bølger, med henblikk på oppvarming av mat. Klasse B betyr at dette produkt kan benyttes i almindelige husholdninger.

Når du først pakker ut ovnen

1. Undersøk ovnen

Pakk ut ovnen, ta vare på emballasjen, og undersøk ovnen for skader, som bulker, knekte dørhengsler eller sprekker i døren. Dersom enheten er skadet, meld fra til leverandøren med en gang. N.B. IKKE installer enheten dersom den er skadet.

2. Dørpakninger

Apparatet bør inspiseres for skade i dørpakningene og områdene rundt. Dersom disse områdene er skadet bør apparatet ikke tas i bruk før det har blitt reparert av en servicetekniker opplært av produsenten.

3. Garantikort

Fyll ut og returner det forhåndsadresserte garantikortet.

4. Fjerning av beskyttelsesfilm

En beskyttelsesfilm brukes for å forhindre oppskraping av den ytre kassen under transport. Dra av denne filmen før installasjon eller bruk.

Ovnens plassering

1. Ovnens plassering

Ovnen må plasseres på en flat, stødig overflate. For at ovnen skal fungere slik den skal, må den ha tilstrekkelig lufttilførsel. Det må være et mellomrom på minst 5 cm (2 tommer) på høyre og venstre side og bak ovnen. Det må være en minimumsavtand på 20 cm (8 tommer) over ovnen og de to utslipsventilene på baksiden.

2. Hyller

Ikke plasser ovnen i en hylle rett over eller ved siden av en gasskokeplate eller elektrisk kokeplate, komfyr eller frityrsteker. Ovnen kan ta skade av dette. Det er farlig å plassere denne ovnen på en hylle som er så høyt oppe at mat og tilbehør ikke kan fjernes av brukeren på en sikker måte.

3. Stabling

Disse ovnene må IKKE stables oppå hverandre.

Bruk

1. Luftventiler

Denne ovnen krever fri luftsirkulering på baksiden for maksimal nedkjøling. IKKE BLOKKER LUFTVENTILENE.

2. Maksimal romtemperatur.

Ikke bruk ovnen når romtemperaturen er høyere enn 40°C (104°F) og/eller fuktigheten er høyere enn 85%. Fri luftsirkulering rundt ovnen er viktig.

3. Utendørs bruk

Ikke bruk ovnen utendørs.

4. Lagring av tilbehør

Ikke lagre andre objekter i ovnen enn de som fulgte med, når ovnen ikke er i bruk. Ved elektrisk feil kan ovnen kun slås av ved å dra ut kontakten.

Vær oppmerksom

1. Før bruk

Før du bruker CONVECTION (Varmluft), COMBINATION (Kombinasjon), GRILL (Grill), GRILL CONVECTION (Grill varmluft) eller FAN GRILL (Grill/Vifte) funksjonene for første gang, start denne ovnen uten mat på CONVECTION (Varmluft) 250°C i 20 minutter. Dette vil gjøre at oljen som blir brukt til rustbeskyttelse brenner av. Fjern alt tilbehør fra ovnen.

2. Røyk/ild

Under matlaging på MICROWAVE (Mikrobølger), dersom røyk blir observert, hold ovnsdøren lukket og skru av strømmen eller trekk ut stikkkontakten. Dersom materialer inni ovnen skulle ta fyr, hold døren lukket og trykk STOP/RESET. Slå av ved å trekke ut stikkkontakten. Hvis mulig, slå av strømmen med sikringen eller med overbelastningsbryteren.

3. Forstyrrelser

Det er en liten sjanse for forstyrrelser med svake kringkastingssignaler dersom ovnen står for nær en radio eller TV.

4. Betjening av oppvarmeren

Når du bruker strømnivåene HIGH (Høy), MEDIUM (Medium), LOW (Lav) og SIMMER (Holde varm), vil halve grillelementet og CONVECTION-viften (Varmluft) gå for å redusere oppsamlingen av damp. Pass på at du IKKE BERØRER TAKET I OVNE.

5. Rengjøring

Ikke rengjør dette apparatet med en vannstråle. Dersom ovnen ikke holdes ren, kan det føre til at ovns interiør forfaller. Dette kan forkorte apparatets levetid og føre til farlige situasjoner.

1. Oppvarmingstider

Ettersom oppvarmingstidene MICROWAVE (Mikrobølger) og COMBINATION (Kombinasjon) er mye kortere enn ved vanlige matlagingsmetoder, er det viktig at anbefalt tid ikke overstiges uten at du først sjekker maten. Matlagingsstider gitt i grafen er omtrentlige verdier. Faktorer som kan påvirke matlagingsstidene er: utgangstemperatur, mengde, størrelse og fasong på maten og beholderne du bruker.

Brann!

Dersom anbefalte oppvarmingstider overstiges, vil maten bli ødelagt, og i ekstreme tilfeller ta fyr og muligens skade innsiden av ovnen. Det er viktig at ovnen rengjøres ofte og holdes fri for overflødig fett. Les mer under "Pleie og rengjøring av ovnen". (Se sidene 248 - 249.)

2. Små porsjoner mat

Små porsjoner mat eller mat med lav fuktighet innvendig kan brenne, tørke ut eller ta fyr dersom den kokes for lenge.

Brann!

Dersom materialer inni ovnen skulle ta fyr, hold døren lukket og trykk STOP/RESET. Trekk ut stikkkontakten hvis mulig, eller slå av strømmen med sikringen eller knappen for overbelastningsbryteren.

3. Mat komponenter

Mat som inneholder mye sukker, salt, fett og væske, varmes raskere opp av mikrobølgeovnen, fordi egenskapene ved maten tiltrekker seg mikrobølgeenergi. Kompakt mat som inneholder mye protein og fiber, fanger opp mikrobølgeenergi langsommere, noe som betyr lengre oppvarmingstid.

4. Mat med et høyt innhold av fett/sukker

Det er viktig å sette korrekt oppvarmingstid for mat som inneholder mye fett, alkohol og sukker. Dersom denne typen mat blir varmet opp for lenge kan de ta fyr. Smultringer, sirupsukkerbrød pudding, engelsk Christmas-pudding og kjøttpai MÅ ALDRI VARMES OPP UTEN TILSYN.

5. Egg

Ikke kok egg med skall med MICROWAVE (Mikrobølger). Trykket kan bygge seg opp og eggene kan eksplodere.

6. Hull i skinnen

Poteter, epler, eggeplommer, hele grønnsaker og pølser er eksempler på mat med porefri skinn. Disse må du stikke et hull i med en gaffel før de kokes med MICROWAVE (Mikrobølger), ellers kan de eksplodere.

7. Frityrsteking

Denne ovnen må ikke brukes til frityrsteking.

8. Kontrollere den indre temperaturen

For å sikre ødeleggelse av matforgiftende bakterier som lysteria og salmonella, må den indre temperaturen i maten nå minst 72°C ved gjenoppvarming. Bruk et passende termometer med sensor for å sjekke temperaturen på slutten av oppvarmingstiden. Dersom korrekt temperatur ikke er oppnådd, må maten varmes mer. IKKE bruk et husholdningstermometer (av typen som brukes i kjøtt) – bruk kun korrekt innstilt måleutstyr.

9. Væsker

Når væsker varmes opp med MICROWAVE (Mikrobølger), f.eks. supper, sauser og drinker, kan væsken nå kokepunktet uten at væsken bobler. Dette kan resultere i spontan koking av den varme væsken. For å forhindre dette, bør man gjøre følgende:

- Unngå bruk av rettsidede beholdere hvor toppen smalner inn.
- Ikke overopphet.
- Rør i væsken før du plasserer beholderen i ovnen, og gjenta når væsken har stått inne i halvparten av den totale koketiden.
- Etter oppvarming, la væsken stå i ovnen i en kort periode. Rør igjen før du forsiktig fjerner beholderen.

10. Papir, plastikk

Når mat varmes opp i plastikk- eller papirbeholdere, må ovnen kontrolleres ofte, da beholdere av denne typen kan ta fyr ved overoppheting. (Se side 232.)

Ikke bruk resirkulerte papirprodukter, da disse kan inneholde urenheter som kan forårsake gnister og/eller brann, med mindre det fremgår av emballasjen at den er spesielt utviklet for bruk i mikrobølgeovn.

11. Gjenoppvarming

Det er særdeles viktig at oppvarmet mat blir servert "rykende varm" (72°C). Sjekk alltid maten før den serveres, og dersom det er tvil om maten er varm nok, sett den inn i ovnen igjen.

12. La maten hvile

Det er viktig at mat, som blir kokt eller oppvarmet med MICROWAVE (Mikrobølger) eller COMBINATION (Kombinasjon), får stå og hvile før den serveres. Mens maten hviler vil varmen fortsette å gjennomtrengne midten av maten, slik at maten kokes fullstendig. Jo mer ugjennomtrengelig maten er, desto lengre hviletid trenger den. Oppvarmet mat trenger også en viss hviletid.

Viktig informasjon, les nøye igjennom

13. Tilbehør

Følg spesifikke instruksjoner i denne veiledningen for bruk av tilbehør og beholdere til ovnen. Dersom instruksjonene ikke følges, kan dette skade ovnen. Vær forsiktig når du fjerner mat og/eller tilbehør fra ovnen. Risten som følger med HAR IKKE en egen lås for å unngå at den tipper over. Vær forsiktig når du trekker den ut for å fjerne maten.

14. Beholdere som brukes for matlaging

Før du bruker MICROWAVE (Mikrobølger) og COMBINATION (Kombinasjon), sjekk alltid at beholderne egner seg til denne typen bruk (Se side 232.)

IKKE bruk MICROWAVE (Mikrobølger) til forseglede beholdere, da disse vil eksplodere.

15. Bruk av viften

Etter bruk av MICROWAVE (Mikrobølger), CONVECTION (Varmluft), COMBINATION (Kombinasjon), GRILL (Grill), FAN GRILL (Grill/Vifte) eller GRILL CONVECTION (Grill varmluft) vil viftemotoren alltid rotere i ca. 5 minutter for å kjøle ned elektriske komponenter. Dette er normalt, og du kan ta ut mat selv om viftemotoren kjører.

16. Tåteflasker/glass

Tåteflasker og glass med babymat må være åpne når de varmes opp, og innholdet må røres i eller ristes før bruk. Temperaturen må også sjekkes før maten inntas.

17. Når barn bruker ovnen

Barn må bare få bruke ovnen hvis man er helt sikker på at de virkelig skjønner betjeningen og forstår farene ved feil bruk.

Konturdiagram

Tilbehør som følger med

(8) Luftfilter

KONTROLLER AT LUFTFILTRE ER MONTERT FØR DU BRUKER OVNE. Bruk av ovnen uten luftfiltre fører til at smuss og fett tetter luftventilene, noe som igjen kan føre til at ovnen overopphetes. Se side 250 for installasjon.

(12) Keramisk isoleringsbrett

Deler nr A06033230BP

Når metallfatet brukes med COMBINATION (Kombinasjon), plasser den keramiske platen mellom matbeholderen og risten. Det keramiske brettet må være i ovnen under forvarming med COMBINATION-programmet (Kombinasjon). Dersom mat plasseres direkte på den keramiske isoleringsplaten, pass på at den er ren og fettfri. KJØL NED den keramiske platen før rengjøring. Den keramiske platen foran må plasseres på bunnen av ovnen for å fange opp væske under grilling.

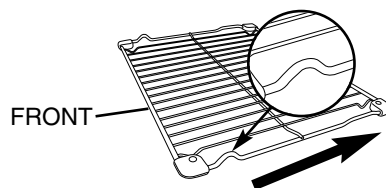
(13) Rist

Deler nr A06023C50BP

Hyllen kan brukes med CONVECTION (Varmluft), COMBINATION (Kombinasjon), GRILL CONVECTION (Grill varmluft), GRILL (Grill) og FAN GRILL (Grill/Vifte). IKKE la hyllen stå i ovnen ved bruk av MICROWAVE ONLY (kun mikrobølger). IKKE Plasser METALLBEHOLDERE DIREKTE PÅ RISTEN når du bruker COMBINATION (Kombinasjon). Bruk det keramiske brettet.

Det finnes ingen sikkerhetslås som hindrer at hyllen tipper over.

Montering av rist



Sett risten inn i denne retningen

(14) SD-minnekort

Deler nr RP-SD016BCS0

Et SD-minnekort følger med ovnen. Dette inneholder Excel-filer som lar deg programmere ovnen med PC-en din. Du kan lagre opptil 99 kokeprogrammer på SD-minnekortet. Dersom du mister SD-kortet eller det ikke fungerer, kontakt reparatør. Se "Lagre programdata på et SD-kort" for informasjon om bruk av SD-kortet og programvaren for programmering av minnet.

En forklaring av din ovn

- (1) **Deksel for ovnslampen**
- (2) **Grillelementer i kvarts**
- (3) **Varmluftsvifte og varmeapparat**
- (4) **Dørhåndtak**
- (5) **Vindu**
- (6) **Kontrollpanel**
- (7) **Deksel for SD-kort**
- (9) **Ovnens utblåsningsventiler**
- (10) **Keramisk bunn**
- (11) **Hylleknekt (øvre, nedre)**

Kontrollpanel

- (15) **Tallknappene**
- (16) **Program-knapp**
- (17) **Microwave (Mikrobølger)-knapp**
- (18) **Grill (Grill)-knapp**
- (19) **Fan Grill (Grill/Vifte)-knapp**
- (20) **Convection (Varmluft)-knapp**
- (21) **Stop/Reset-knapp**
 - Før oppvarming:
 - Ett trykk nullstiller skjermen.
 - Under oppvarming:
 - Ett trykk stopper oppvarmingssyklusen og to trykk nullstiller skjermen.
 - N.B Se ide 244 for betjening mens Prog Lock (Programlås) er aktivert.
- (22) **Prog Lock (Programlås)-knapp**
- (23) **Preheat (Forvarme)-knapp**
- (24) **Combination (Kombinasjon)-knapp**
- (25) **Cooling (Kjøling)-knapp**
- (26) **Knapp for ovnslampen**
 - Ovnslampen slår seg av når døren blir lukket.
 - Dersom du vil sjekke maten, trykk på LAMP-knappen, og lampen vil lyse opp i 10 sekunder.
 - Ovnslampen slår seg på når døren blir åpnet.
- (27) **Start-panelet**
 - Repetisjonsfunksjon:**
 - Du kan repetere samme oppvarmingsprogram dersom du trykker på START-knappen innen 1 minutt etter at forrige program ble avsluttet.
 - Slukkes etter ett minutt, dersom START-knappen ikke trykkes og ovnsdøren er lukket.
 - Etter 30 minutter går skjermen tilbake til "0" når ovnsdøren åpnes.

Skjermen

Pekeren vil lyse opp for å indikere valgt program. Sjekk alltid pekerens posisjon før du trykker på START-knappen.

- (28) **Microwave (Mikrobølger)**
- (29) **Grill (Grill)**
- (30) **Fan Grill (Grill/Vifte)**
- (31) **Convection (Varmluft)**
- (32) **Preheat (Forvarme)**
- (33) **Cooling (Kjøling)**
- (34) **Microwave-strømnivå (mikrobølger)**
- (35) **Indikator for trinn i matlagingen**

SD-minnekort

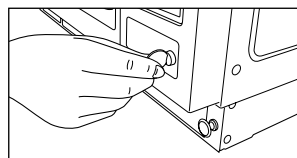
- Et SD-minnekort følger med denne enheten. Det lar deg lagre opp til 99 minneprogrammer i ovnen.
- Bruk kortet når du skal lagre eller hente frem minneprogrammer.
 - ※ Du kan lagre minneprogrammer på SD-minnekortet ved bruk av datamaskinen din.
 - Se "Lagre programdata på et SD-kort".

Sette inn / fjerne et SD-minnekort

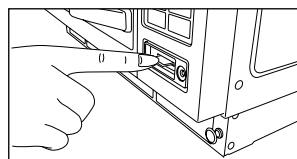
※ Trekk alltid ut ovnens stikkontakt før du setter inn / fjerner SD-minnekortet. Displayet skal være slukket. Ellers kan dataene på SD-minnekortet bli skadet.

Fjerning av kortet

1. Skru av dekslet foran SD-kortet og fjern det.

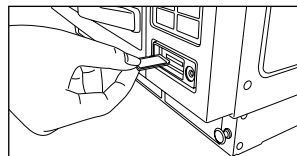


2. Trykk inn SD-minnekortet med fingeren din for å trekke det ut. Fjern så kortet.

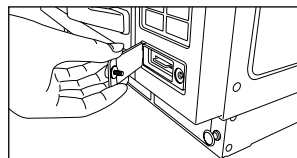


Sette inn kortet

- 1 Sett inn et SD-minnekort med etiketten vendt oppover slik det er angitt med ▲-merket, helt til det klikker på plass.



2. Sett inn venstre kant av dekslet for SD-kortet. Skru igjen høyre side.



Forsiktig:

1. Når du ikke fjerner eller setter inn et SD-minnekort må dekslet alltid være lukket for å forhindre at vann eller skitt kommer inn.
2. Bruk kun SD-minnekort av den typen som er spesifisert for denne ovnen. Andre typer eller uoriginale SD-minnekort må ikke brukes.
3. Hold SD-minnekortet vekk fra statisk elektrisitet.
4. Ikke demonter eller endre SD-minnekortene.
5. Ikke utsett SD-minnekortene for fysiske støt. Ikke brett, slipp eller utsett kortene for væsker.
6. Ikke berør metallterminalene på SD-minnekortet med hånden din eller metall.
7. Ikke fjern etiketten. Ikke fest en annen etikett på minnekortet.
8. Ikke utsett SD-minnekortene for høye temperaturer eller direkte sollys.
9. Ikke utsett SD-minnekortene for etsende gasser.
10. Hvis du mister SD-minnekortet eller det blir skadet, kontakt reparatør for nytt minnekort.

Typar beholdere du kan bruke

MICROWAVE (Mikrobølger)

1. Glass

BRUK: Varmerbestandig glass, f.eks. Pyrex
IKKE BRUK: Svakt glass, krystallglass som kan sprekke eller bryte seg.

2. Porselen/keramisk

BRUK: Glasert porselen, porselen og keramiske fat designet for matlaging.
IKKE BRUK: Fine porselensfat med mønster i metall. Mugger med limte håndtak.

3. Keramikkvarer/Leirvarer/Steintøy

BRUK: Hvis det er fullstendig glasert.
IKKE BRUK: Hvis det ikke er glasert – disse platene kan absorbere vann som absorberer energi. Dette gjør platen varm og øker oppvarmingstiden.

4. Folie/Metall

BRUK: Kun for gjenoppvarming:
Individuell del, foliebeholdere med åpen topp. Pass på at beholderne ikke kommer i kontakt med VEGGENE eller DØREN. Ikke kok mat i foliebeholdere. Små mengder folie kan brukes for å beskytte kjøttbiter under opptinning – pass på at folien ikke kommer i kontakt med veggene eller døren.
IKKE BRUK: Metalliske fat, rist, enhver plate med MØNSTER AV METALL eller UTSMYKNING. METALLGRILLSPYD. IKKE GJENBRUK FOLIEBEHOLDERE - ELEKTRODEOVERSLAG kan oppstå hvis de blir BULKET/SKADET. Ikke bruk plater av stilen Le Creuset (Støpejern dekt av emalje) Disse kan kun brukes på CONVECTION (Varmluft) eller GRILL (Grill).

5. Plastikk

BRUK: Varmerbestandig plastikk, som Durable Polysulfon, heller enn myke plastikkstallerkener. (Fjern eventuelle metallknuter.)
IKKE BRUK: Melamin, Polypropilen, Fenol urea, bruk heller ikke plastikkposer og beholdere som brukes for oppbevaring, f.eks. margarin, yoghurt og majonesbokser.

6. Plastfolie

BRUK: Ikke-plastiserende plastfolie designet for bruk i mikrobølgeovner. Ikke la plastfolien komme i kontakt med maten. For å forhindre alvorlige brannskader fra varm damp, stikk hull i folien for å la luft slippe ut, og vær forsiktig når du fjerner folien fra platen.
IKKE BRUK: Folie designet bare for å dekke til mat.

7. Tre/kurv

BRUK: Grillspyd lagd i tre som er designet for bruk med mat.
IKKE BRUK: Kurver, treskåler (etter en periode har disse en tendens for å tørke ut og kan ta fyr)

8. Papir

BRUK: Engangs, polyesterbelagt kartongplater hvis de er designet for mikrobølgeovner.
IKKE BRUK: Papirservietter (disse kan ta fyr), voksbelagte kopper, resirkulerte produkter (med mindre produsenten har oppgitt at de kan brukes i mikrobølgeovner)

COMBINATION (Kombinasjon)

Combination (Kombinasjon)-programmene bruker mikrobølger og varme (CONVECTION (Varmluft) eller GRILL (Grill)), derfor må du være nøye med valget av beholderen.

BRUK: Metallbeholdere, sjekk at de ikke har hakkete metallsømmer. Keramiske beholdere som ikke har metallmønstre. Varmerbestandig glass og porselen.

IKKE BRUK: Emaljerte gjenstander (som kan ha gull/metall mønster). Emaljert støpejern, f.eks. Le Creuset. Enhver beholder som ikke er varmerbestandig, f.eks. som er laget av plastikk og plastfolie.

CONVECTION / GRILL CONVECTION (Varmluft / Grill varmluft)

BRUK: Enhver beholder som passer til konvensjonelle ovner, f.eks. metalliske, keramiske, emaljert støpejern, o.l.




IKKE BRUK: Plastikkbeholdere, trefilmer, tre/kuurv, glass, papir.

GRILL / FAN GRILL (Grill / Grill/Vifte)

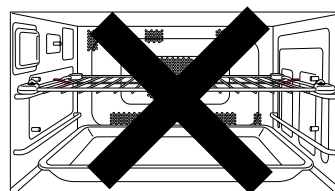
BRUK: Enhver beholder passende for intens grilling, f.eks., rustfritt stål, Le Creuset, keramisk, bakepapir, o.l.

IKKE BRUK: Plastikkbeholdere, fin keramisk, plastfolie, o.l.

Bruk av funksjonen "Microwave (Mikrobølger)"

HANDLING	INFORMASJON	SKJERM
1 Åpne døren. Sett inn maten. Lukk døren.	Ovnslampen vil slås på. Ovnslampen slås av.	
2 Trykk strømnivå. 	Trykk på MICROWAVE (Mikrobølger) for å velge strøm. f.eks. HIGH (Høy) – se under.	
3 Velg tid.	Trykk på nummerknappene for å stille inn oppvarmingstiden. f.eks. 4 min. 30 sek. Trykk 4, 3 og 0. Maks tid du kan stille inn: HIGH (Høy) 15 min Annen 60 min	
4 Trykk START-knappen. 	Skjermvinduet vil telle ned tiden. Kjøleviften vil slå seg på.	
5 Åpne døren.	Ved slutten av oppvarmingsprogrammet vil ovnen pipe 3 ganger, og "0" vil blinke på skjermen til døren blir åpnet. Fjern maten. Skjermen vil indikere forrige program.	Slutten av programmet  Åpne døren 

AKTUELT TILBEHØR



Ikke bruk risten eller den keramiske isolasjonsplaten når du bruker funksjonen MICROWAVE (Mikrobølger).

TRYKK	STRØMNIVÅ	WATT
Én gang		HØY 1350
To ganger		MEDIUM 650
3 ganger		LAV 420
4 ganger		HOLDE VARM 240
5 ganger		TINE 180
6 ganger	—	ETTERVARME 0

• Flertrinns (Sekvens) oppvarming

Ovnen kan programmeres opp til 3 ulike trinn for å betjene i sekvens. Disse kan være MICROWAVE (Mikrobølger), GRILL (Grill), CONVECTION (Varmluft), FAN GRILL (Grill/Vifte), GRILL CONVECTION (Grill varmluft) eller COMBINATION (Kombinasjon). Dersom oppvarmingstiden er lenger enn 15 minutter på HIGH (Høy) effekt, bruk 2-trinns programmering.

For 2 trinns programmering:

Følg trinn 1-3 når du går inn i neste oppvarmingsprogram, og trykk START.

For 3 trinns programmering:

Følg 2 trinns programmering og gå inn i et 3. oppvarmingsprogram før du trykker START.



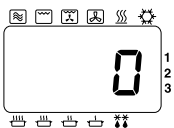
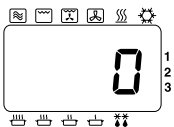
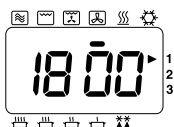
• Varmer overflater

Vær forsiktig når du tar ut varm mat. Bruk ovnshansker.

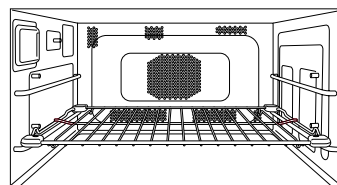
• Repeteringsfunksjon

Se side 230.

Bruk av funksjonen “Convection (Varmluft)”

HANDLING	INFORMASJON	SKJERM
1 Åpne døren. Sett inn maten. Lukk døren.	Ovnslampen vil slås på. Ovnslampen slås av.	
2 Trykk CONVECTION (Varmluft).*	Velg ovnstemperaturen. f.eks. 180°C Trykk CONVECTION (Varmluft) igjen til temperaturen vises på skjermen. Temperaturen teller opp i 10°C fra 100°C-250°C.	
3 Velg tid.	Trykk på nummerknappene for å stille inn oppvarmingstiden. f.eks. 18 min. Trykk inn 1, 8, 0 og 0. Makstid er: 99 min. 99 sek.	
4 Trykk START- knappen.	Skjermen vil telle ned tiden. Kjøleviften slår seg på.	
5 Åpne døren.	Ved slutten av oppvarmingsprogrammet vil ovnen pipe 3 ganger, og “0” vil blinke på skjermen til døren blir åpnet. Fjern maten. Skjermen vil indikere forrige program.	Slutten av programmet  Åpne døren 

AKTUELT TILBEHØR



For best resultat, plasser fatet på rist NEDERST i ovnen. Mat kan legges direkte på risten, dersom den rengjøres godt før bruk.

Forsiktig:

Det finnes ingen sikkerhetslås som hindrer at risten tipper over. Vær forsiktig når du tar ut mat.

* Ovnens vil huske forrige temperatur du bruke for CONVECTION (Varmluft) hvis du skulle ønske å bruke denne igjen. Når matlagingen er ferdig, trykk CONVECTION (Varmluft) igjen for å starte samme temperatur om igjen.

• Varmer overflater

Vær forsiktig når du tar ut varm mat. Bruk ovnshansker.

• Flertrinns (Sekvens) oppvarming

Se side 233.

• Hente frem igjen CONVECTION (Varmluft)-temperatur

Valgt temperatur vises i 3 sekunder ved å trykke CONVECTION (Varmluft)-knappen. Temperaturen vil vises i en kort periode i vinduet før gjenværende oppvarmingstid vises igjen. Temperaturen kan ikke endres i løpet av et program.

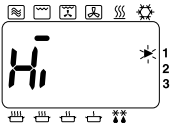
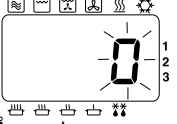
• Forvarme

For best resultater for CONVECTION (Varmluft) bør ovnen forvarmes.
(Se side 246.)

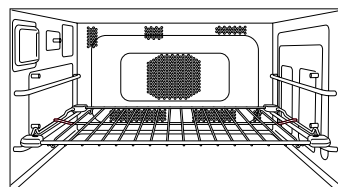
• Repeteringsfunksjon

Se side 230.

Bruk av funksjonen “Grill Convection (Grill varmluft)”

HANDLING	INFORMASJON	SKJERM
1 Åpne døren. Sett inn maten. Lukk døren.	Ovnslampen vil slås på. Ovnslampen slås av.	
2 Trykk GRILL (Grill). 	Høy eller lav nivå kan velges, men grilltemperaturen settes automatisk når du trykker CONVECTION (Varmluft)- knappen.	
3 Trykk CONVECTION (Varmluft). 	Velg ovnstemperatur. f.eks. 180°C Trykk CONVECTION (Varmluft) igjen til temperaturen vises på skjermen. Temperaturen teller opp i 10°C fra 100°C-250°C.	
4 Velg tid.	Trykk på nummerknappene for å stille inn oppvarmingstiden. f.eks. 18 min. Trykk inn 1, 8, 0 og 0. Makstid er: 99 min. 99 sek.	
5 Trykk START- knappen. 	Skjermen vil telle ned tiden. Kjøleviften slår seg på.	
6 Åpne døren.	Ved slutten av oppvarmingsprogrammet vil ovnen pipe 3 ganger, og “0” vil blinke på skjermen til døren blir åpnet. Fjern maten. Skjermen vil indikere forrige program.	Slutten av programmet  Åpne døren 

AKTUELT TILBEHØR



For best resultat, plasser fatet på rist NEDERST i ovnen. Mat kan legges direkte på risten, dersom den rengjøres godt før bruk.

Forsiktig:

Det finnes ingen sikkerhetslås som hindrer at risten tipper over. Vær forsiktig når du tar ut mat.

* Ovnen vil huske forrige temperatur du bruke for GRILL CONVECTION (Grill varmluft) hvis du skulle ønske å bruke denne igjen.
Når matlagingen er ferdig, trykk CONVECTION (Varmluft) igjen for å starte samme temperatur om igjen.

• Varme overflater

Vær forsiktig når du tar ut varm mat. Bruk ovnshansker.

• Flertrinns (Sekvens) oppvarming

Se side 233.

• Hente frem igjen CONVECTION (Varmluft)-temperatur

Valgt temperatur vises i 3 sekunder ved å trykke CONVECTION (Varmluft)-knappen.

Temperaturen vil vises i en kort periode i vinduet før gjenværende oppvarmingstid vises igjen.

Temperaturen kan ikke endres i løpet av et program.

Fremhenting av grilltemperatur er ikke tilgjengelig.

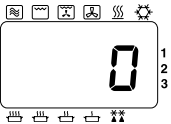
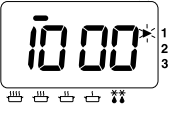
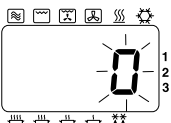
• Forvarme

For best resultater for CONVECTION (Varmluft) bør ovnen forvarmes. (Se side 246.)

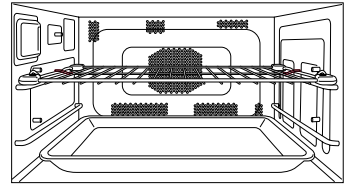
• Repeteringsfunksjon

Se side 230.

Bruk av funksjonen “Grill (Grill)”

HANDLING	INFORMASJON	SKJERM
1 Åpne døren. Sett inn maten. Lukk døren.	Ovnslampen vil slås på. Ovnslampen slås av.	
2 Trykk GRILL (Grill). 	Velg grillnivå. f.eks Hi. Skjerm Kraft 1. trykk Hi (Høy) 1840 W 2. trykk Lo (Lav) 1500 W	
3 Velg tid.	Trykk på nummerknappene for å stille inn oppvarmingstiden. f.eks. 10 min. Trykk inn 1, 0, 0 og 0. Makstid er: 60 min.	
4 Trykk START- knappen. 	Skjermen vil telle ned tiden. Varmluftsviften skrur på.	
5 Åpne døren.	Ved slutten av oppvarmingsprogrammet vil ovnen pipe 3 ganger, og “0” vil blinke på skjermen til døren blir åpnet. Fjern maten. Skjermen vil indikere forrige program.	Slutten av programmet  Åpne døren 

AKTUELT TILBEHØR



For best resultat, plasser
beholderen på risten i ØVRE
posisjon.

Den keramiske isolasjonsplaten må
plasseres på bunnen for å fange
opp drypp fra maten. Små matbiter
som kan falle gjennom risten kan
kokes på den keramiske
isolasjonsplaten med risten i ØVRE
posisjon.

Tørk ofte for å unngå spruting.
Dype skåler kan fullføres under
grillen plassert på risten i NEDRE
posisjon eller direkte på den
keramiske platen.

Forsiktig:

Det finnes ingen sikkerhetslås
som hindrer at risten tipper over.
Vær forsiktig når du tar ut mat.

- **Varme overflater**

Vær forsiktig når du tar ut varm mat. Bruk ovnshansker.

- **Flertrinns (Sekvens) oppvarming**

Se side 233.

- **Hente frem igjen GRILL (Grill)-temperatur**

Grilltemperaturen vises i 3 sekunder ved å trykke GRILL (Grill)-knappen.
Grillnivået vil vises på skjermen før gjenværende tid vises igjen.

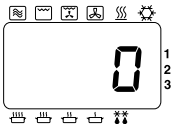
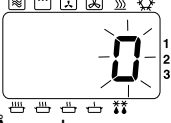
- **Forvarme**

For best resultater for CONVECTION (Varmluft) bør ovnen forvarmes.
(Se side 246.)

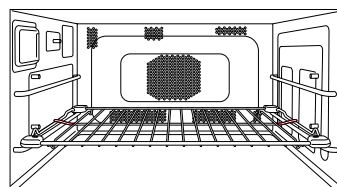
- **Repeteringsfunksjon**

Se side 230.

Bruk av funksjonen “Fan Grill (Grill/Vifte)”

HANDLING	INFORMASJON	SKJERM
1 Åpne døren. Sett inn maten. Lukk døren.	Ovnslampen vil slås på. Ovnslampen slås av.	
2 Trykk FAN GRILL (Grill/Vifte).*	Velg ønsket Fan Grill (Grill/Vifte)-temperatur, f.eks. 180 °C Trykk FAN GRILL (Grill/Vifte) igjen til temperaturen vises på skjermen. Temperaturen teller opp i 10°C fra 100°C-250°C.	
3 Velg tid.	Trykk på nummerknappene for å stille inn oppvarmingstiden, f.eks. 20 min. Trykk inn 2, 0, 0 og 0. Makstid er: 99 min. 99 sek.	
4 Trykk START-knappen.	Skjermen vil telle ned tiden. Varmluftsviften skrus på.	
5 Åpne døren.	Ved slutten av oppvarmingsprogrammet vil ovnen pipe 3 ganger, og “0” vil blinke på skjermen til døren blir åpnet. Fjern maten. Skjermen vil indikere forrige program.	Slutten av programmet  Åpne døren 

AKTUELT TILBEHØR



For best resultat, plasser fatet på rist NEDERST i ovnen. Mat kan legges direkte på risten, dersom den rengjøres godt før bruk.

Forsiktig:

Det finnes ingen sikkerhetslås som hindrer at risten tipper over. Vær forsiktig når du tar ut mat.

* Ovnen vil huske forrige temperatur du brukte for FAN GRILL (Grill/Vifte), hvis du skulle ønske å bruke denne igjen. Når matlagingen er ferdig, trykk FAN GRILL (Grill/Vifte) igjen for å starte samme temperatur om igjen.

• Varme overflater

Vær forsiktig når du tar ut varm mat. Bruk ovnshansker.

• Flertrinns (Sekvens) oppvarming

Se side 233.

• Richiamare la temperatura Fan Grill (Grill/Vifte)

Valgt temperatur vises i 3 sekunder ved trykke FAN GRILL (Grill/Vifte)-knappen.

Temperaturen vil vises for en kort periode i vinduet før gjenværende oppvarmingstid vises igjen.

Temperaturen kan ikke endres i løpet av et program.

• Forvarme

For best resultater for Convection (Varmluft) bør ovnen forvarmes.

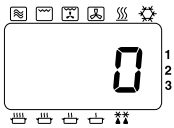
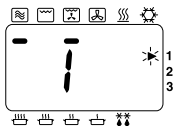
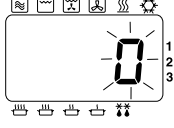
(Se side 246.)

• Repeteringsfunksjon

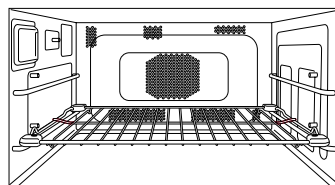
Se side 230.

Bruk av funksjonen “Combination (Kombinasjon)”

Forhåndsinnstilt Combination (Kombinasjon)

HANDLING	INFORMASJON	SKJERM
1 Åpne døren. Sett inn maten. Lukk døren.	Ovnslampen vil slås på. Ovnslampen slås av.	
2 Trykk COMBINATION (Kombinasjon)-knappen. 	Velg forhåndsinnstilt COMBINATION (Kombinasjon) Nummer (1-5). f.eks 1 – se under.	
3 Velg tid.	Trykk på nummerknappene for å stille inn oppvarmingstiden. f.eks. 3 min. Trykk inn 3, 0 og 0. Makstid er: 5 min.	
4 Trykk START-knappen. 	Skjermen vil telle ned tiden.	
5 Åpne døren.	Ved slutten av oppvarmingsprogrammet vil ovnen pipe 3 ganger, og “0” vil blinke på skjermen til døren blir åpnet. Fjern maten. Skjermen vil indikere forrige program.	Slutten av programmet  Åpne døren 

AKTUELT TILBEHØR



For best resultat, plasser beholderen på risten i NEDRE posisjon.
Den keramiske isolasjonsplaten må brukes dersom beholderen er av metall, plasser ALDRI en metallbeholder direkte på risten når du koker på COMBINATON (Kombinasjon) da dette kan skade beholderen/ovnen eller føre til elektrodeoverslag.

Forsiktig:

Det finnes ingen sikkerhetslås som hindrer at risten tipper over. Vær forsiktig når du tar ut mat.

TRYKK	SKJERM	MICROWAVE (MIKROBØLGER) STYRKE	INNSTILLING FOR GRILL ELLER CONVECTION (VARMLUFT)	GRILLNIVÅ ELLER CONVECTION (VARMLUFT) TEMPERATUR	MAKSIMAL OPPVARMINGSTID
1 gang	1*	HØY	Fan Grill (Grill/Vifte)	250°C	5 min.
2 ganger	2	LAV	Fan Grill (Grill/Vifte)	250°C	60 min.
3 ganger	3	TINE	Fan Grill (Grill/Vifte)	250°C	60 min.
4 ganger	4	LAV	Grill Convection (Grill varmluft)	250°C	60 min.
5 ganger	5	LAV	Grill	Høy	60 min.

*Combi 1 kan kun brukes som **første trinn** i et 2- eller 3-trinns oppvarmingsprogram.

Bruk av funksjonen “Combination (Kombinasjon)”

- **Varme overflater**

Vær forsiktig når du tar ut varm mat. Bruk ovnshansker.

- **Flertrinns (Sekvens) oppvarming**

Se side 233.

- **Hente frem forhåndsinnstilt Combination (Kombinasjon)-nummer**

Det forhåndsinnstilte Combination (Kombinasjon)-nummeret (1-5) som er valgt vises i 3 sekunder ved å trykke COMBINATION (Kombinasjon)-knappen.

Det forhåndsinnstilte Combination (Kombinasjon)-nummeret vil vises i displayet før det skifter tilbake til gjenstående oppvarmingstid.

- **Forvarme**

For best resultater for COMBINATION (Kombinasjon) bør ovnen forvarmes.



(Se side 246.)

- **Repeteringsfunksjon**

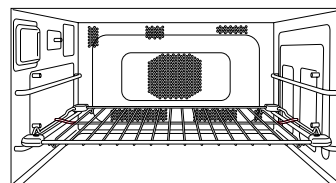
Se side 230.

Bruk av funksjonen "Combination (Kombinasjon)"

Manuell Combination (Kombinasjon)

HANDLING	INFORMASJON	SKJERM
1 Åpne døren. Sett inn maten. Lukk døren.	Ovnslampen vil slås på. Ovnslampen slås av.	
2 Trykk strømnivå.** 	Trykk på MICROWAVE (Mikrobølger) for å velge strøm. f.eks. LOW (lav).	
3 Trykk GRILL (Grill).* 	MWO + GRILL Velg grilltemperatur. Skjerm Kraft 1. trykk Hi (Høy) 1840 W 2. trykk Lo (Lav) 1500 W F.eks. Hi.	
eller FAN GRILL (Grill/Vifte)*** 	ELLER MWO + FAN GRILL Trykk Fan Grill (Grill/Vifte)- knappen til ønsket temperatur vises i displayet. F.eks. 200 °C.	
eller CONVECTION (Varmluft)* *** 	ELLER MWO + CONVECTION Trykk Convection (Varmluft)- knappen til ønsket temperatur vises i displayet. F.eks. 200 °C.	
eller GRILL (Grill)* 	ELLER MWO + GRILL CONVECTION Nivåene Hi (Høy) eller Lo (Lav) kan velges, men Grill (Grill)-temperaturen settes automatisk ved å trykke Convection (Varmluft)- knappen.	
+	+	
CONVECTION (Varmluft)* *** 	Trykk Convection (Varmluft)- knappen til ønsket temperatur vises i displayet. F.eks. 200 °C.	
4 Velg tid.	Trykk nummerknappene for å angi oppvarmingstid. F.eks. MWO + GRILL 18 min. Trykk knappene 1, 8, 0 og 0 Maks oppvarmingstid er: 60 min.	

AKTUELT TILBEHØR



For best resultat, plasser
beholderen på risten i NEDRE
posisjon.

Den keramiske isolasjonsplaten må
brukes dersom beholderen er av
metall, plasser ALDRI en
metallbeholder direkte på risten når
du koker på COMBINATON
(Kombinasjon) da dette kan skade
beholderen/ovnen eller føre til
elektrodeoverslag.

Forsiktig:

Det finnes ingen sikkerhetslås
som hindrer at risten tipper over.
Vær forsiktig når du tar ut mat.

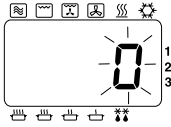
* Kombinasjon av MICROWAVE
(Mikrobølger) og GRILL (Grill) og
CONVECTION (Varmluft) er
mulig.

** Combination (Kombinasjon)-
innstillinger som benytter
strømnivået HIGH (Høy), kan
kun brukes som første trinn av
et 2- eller 3-trinns
oppvarmingsprogram, og for
oppvarmingstider på maks
5 min.

***Ovnen vil huske forrige
temperatur du brukte for
CONVECTION (Varmluft),
GRILL CONVECTION (Grill
varmluft) eller FAN GRILL
(Grill/Vifte) sammen med
funksjonen COMBINATION
(Kombinasjon) i tilfelle du skulle
ønske å bruke denne igjen.
Når matlagingen er ferdig, trykk
CONVECTION (Varmluft) eller
FAN GRILL (Grill/Vifte) når
matlagingen er ferdig, og den
sist brukte temperaturen vil
vises.

(HANDLING 5-6 fortsetter på neste side.)

Bruk av funksjonen “Combination (Kombinasjon)”

HANDLING	INFORMASJON	SKJERM
5 Trykk START-knappen. 	Skjermen vil telle ned tiden.	
6 Åpne døren.	Ved slutten av oppvarmingsprogrammet vil ovnen pipe 3 ganger, og “0” vil blinke på skjermen til døren blir åpnet. Fjern maten. Skjermen vil indikere forrige program.	Slutten av programmet  Åpne døren 

- **Varme overflater**

Vær forsiktig når du tar ut varm mat. Bruk ovnshansker.

- **Flertrinns (Sekvens) oppvarming**

Se side 233.

- **Hente frem igjen Grillnivå (Kun Grill Combination)**

Grilltemperaturen vises i 3 sekunder ved å trykke GRILL (Grill)-knappen.

Nivået vil vises på skjermen før gjenværende grilltid vises igjen.

- **Hente frem igjen CONVECTION (Varmluft)-temperatur**

Valgt temperatur vises i 3 sekunder ved å trykke CONVECTION (Varmluft)-knappen.

Temperaturen vil vises i en kort periode i vinduet før gjenværende oppvarmingstid vises igjen.

Temperaturen kan ikke endres under et program.

- **Hente frem igjen FAN GRILL (Grill/Vifte)-temperatur**

Valgt temperatur vises i 3 sekunder ved trykke FAN GRILL (Grill/Vifte)-knappen.

Temperaturen vil vises i en kort periode i vinduet før gjenværende oppvarmingstid vises igjen.

Temperaturen kan ikke endres under et program.

- **Forvarme**

For best resultater for Combination (Kombinasjon) bør ovnen forvarmes.

(Se side 246.)

- **Repeteringsfunksjon**

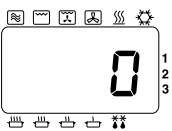
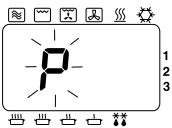
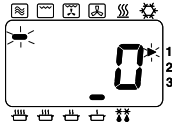
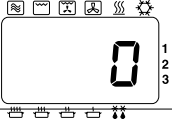
Se side 230.

Innstillin av minneprogrammer

Påse at SD-minnekortet er satt inn i ovnen.

Ovnen din har 99 tomme minneprogrammer for dine egne oppvarmingskrav.

Alle de 99 minneprogrammene kan stilles inn manuelt ved å bruke programknappen på kontrollpanelet. Disse programmene kan også lagres på SD-minnekortet ved å bruke en PC (se "Lagre programdata på et SD-kort"). All programinformasjonen som lagres direkte på SD-minnekortet vil overstyre alle tidligere manuelt innstilte programmer.

HANDLING	INFORMASJON	SKJERM
1 Åpne døren.	Ovnslampen slås på.	
2 Trykk PROG-knappen.  Hold døren åpen.	Hold knappen inne i 2 sekunder til "P" vises.	
3 Trykk inn programnummer.	f.eks. for å sette program 03: HOLDE VARM i 20 min. Trykk inn 0 og 3. Dersom programmet allerede er valgt, vil dette vises på skjermen. Dersom programminnet er tomt vil programnummeret vises på skjermen.	
4 Velg styrke.	f.eks. Trykk på MICROWAVE (Mikrobølger)-platen 4 ganger.	
5 Velg tid.	f.eks trykk inn 2, 0, 0, og 0 på tallknappen.	
6 Trykk PROG-knappen. 	Etter 3 sekunder går skjermen tilbake til "0".	

• Programlås

Det er IKKE mulig å gå inn i et program når Programlåsen er aktivert.
(Se side 243.)

• Flertrinns (sekvens-koking)

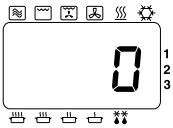
Det er mulig å lagre i minnet 2 eller 3 trinns program ved bruk av MICROWAVE (Mikrobølger), CONVECTION (Varmluft), GRILL (Grill), FAN GRILL (Grill/Vifte), GRILL CONVECTION (Grill varmluft) eller COMBINATION (Kombinasjon).

• Endre et minneprogram

For å endre et program, følg trinn 1-6 på side, og tast inn det nye programmet.

Bruk av minneprogrammer

Pass på at SD-minnekortet har blitt satt inn i ovnen.
Bruk de 99 minneprogrammene.

HANDLING	INFORMASJON	SKJERM
1 Åpne døren. Sett inn maten. Lukk døren.	Ovnslampen slås på. Ovnslampen slås av.	
2 Trykk på tallknappen.	f.eks. for program 03. Trykk inn 0 og 3. Dette eksemplet for et forhåndsinnstilt minneprogram: Styrke; HOLDE VARM for 20 min.	
3 Trykk START-knappen. 	Skjermen vil telle ned tiden.	

• Programlås

Dersom programlåsen er aktivert, vil programmet starte umiddelbart, derfor trenger man ikke trykke på START-knappen.

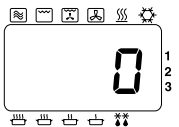
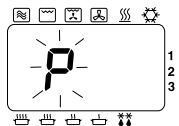
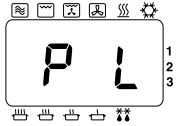
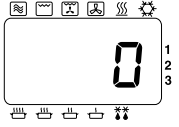
Hvordan aktivere programlåsen

Ett-trykk-modus

Når programlåsen er aktivert vil ovnen operere i "Ett-trykk" modus.

F.eks. trykk påkrevd minneprogramnummer og ovnen vil starte med en gang.

Du trenger ikke trykke START-knappen.

HANDLING	INFORMASJON	SKJERM
1 Åpne døren.	Ovnslampen slås på.	
2 Trykk PROG LOCK (Programlås)-knappen. 	"P" vises. HOLD DØREN ÅPEN. Etter 2 sekunder..... Etter 3 sekunder.....	  

• Avbrutt program

Dersom døren åpnes under et program vil gjenværende oppvarmingstid annulleres.

• Repeteringsfunksjon

Når et manuelt innstilt oppvarmingsprogram er ferdig, vil ovnen automatisk vise programmet i displayet, i tilfelle du ønsker å gjenta det, selv om programlåsen er aktivert.

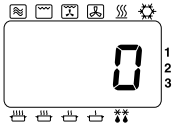
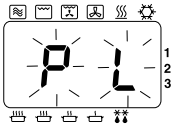
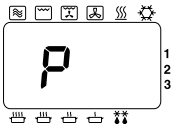
• Stille inn nye programmer

Når programlåsen er aktivert er det ikke mulig å gå inn i et minneprogram eller endre pipetonen.
(Se side 247.)

• Stop/Reset-knapp

Under oppvarming, ett trykk stopper oppvarmingssyklusen, programmet blir nullstilt og skjermen går tilbake til "0".

Hvordan deaktivere programlåsen

HANDLING	INFORMASJON	SKJERM
1 Åpne døren.	Ovnslampen slås på.	
2 Trykk PROG-knappen. 	Hold knappen inne i 2 sekunder til "P L" vises. HOLD DØREN ÅPEN. Etter 2 sekunder..... Etter 3 sekunder.....	  

- To-trykk-modus**

Ovnen går tilbake til 2 TOUCH OPERASJON (2 TRYKKS OPERASJON) når du deaktiverer programlåsen.

Trykk påkrevd knapp, tallknapper og så START-knappen.

- Avbrutt program**

Dersom døren åpnes under et program straks programlåsen har blitt deaktivert, vil gjenværende oppvarmingstid stå på skjermen til døren blir lukket og START trykkes.

- Repeteringsfunksjon**

Når et manuelt innstilt oppvarmingsprogram er ferdig, vil ovnen automatisk vise programmet i displayet, i tilfelle du ønsker å gjenta det, med deaktivert programlås.

- Stille inn nye programmer**


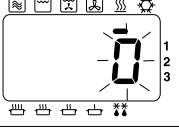
Når programlåsen er deaktivert kan du angi nye oppvarmingsprogrammer.

Programliste

Det er mulig å sjekke at programmene er lagret på SD-minnekortet. Med døren åpen, trykk på START og tallet 1 samtidig. (Ovnen vil lage en lyd.) Etter 2 sekunder vil skjermen vise hvert individuelle trinn av hvert minneprogram i rekkefølgen 01, 02, 03 osv. Til slutt vil den vise pipetoneinnstillingen og programlås-symbolet (P.L), samt tidsintervallet for rengjøring av luftfilteret, før den går tilbake til "0".

Hold ovnen varm

For å bidra til raskere oppvarmings- og brunstekingsresultater, er PREHEAT (Forvarme) funksjonen designet for å holde ovnen på en bakgrunnstemperatur på 190°C, 220°C eller 240°C for en varm start før bruk av GRILL (Grill), CONVECTION (Varmluft), FAN GRILL (Grill/Vifte), GRILL CONVECTION (Grill varmluft) eller COMBINATION (Kombinasjon).


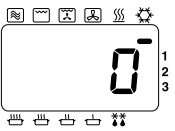
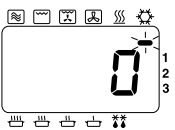
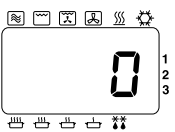
HANDLING	INFORMASJON	SKJERM
1 Trykk PREHEAT (Forvarme)-knappen.* 	Velg ønsket temperatur for forhåndsoppvarming når displayet er tomt eller viser "0". f.eks. 220°C 1 trykk 190°C 2 trykk 220°C 3 trykk 240°C	
2 Trykk START-knappen. 	Forvarmingstemperatur vil holde seg på valgte nivå. Forvarmingstemperaturen er nådd når "P" blinker. Døren må holdes lukket. Dersom ovnen ikke brukes, slår forvarmingen seg automatisk av etter 4 timer.	 
3 Åpne døren. Lukk døren. Trykk START-knappen. 	Plasser mat i ovnen. Velg program. f.eks. CONVECTION (Varmluft) 220°C 15 min. Skjermen vil telle ned tiden. Ved slutten av oppvarmingsprogrammet vil ovnen pipe 3 ganger, og "0" vil blinke på skjermen til døren blir åpnet.	   
4 Åpne døren.	Skjermen vil indikere forrige program. Dersom START ikke blir trykt innen 1 minutt vil ovnen gå tilbake til tidligere valgte PREHEAT (Forvarme) temperatur.	 Etter 1 minutt 

Merknader om Forvarming og Nedkjøling:

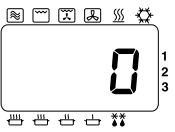
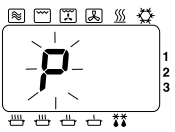
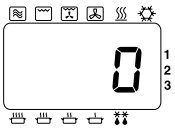
- Kun funksjonene PREHEAT (Forvarme) og COOLING (Kjøling) kan velges når skjermen er blank. Alle andre programmer må ha "0" på skjermen.
- Du kan velge PREHEAT (Forvarme)-funksjonen mens COOLING (Kjøling) kjøres, og omvendt.
- Etter en oppvarmingsfunksjon er fullført vil ovnen automatisk gå tilbake til PREHEAT (Forvarme)-funksjonen.
- * Ovnens vil huske sist brukte PREHEAT (Forvarme) temperatur dersom du skulle ønske å bruke den samme om igjen. Trykk PREHEAT (Forvarme)-knappen, og forrige temperatur vil vises.

Rask nedkjøling av ovnen

For å kjøle ned ovnen raskt har Panasonic Combi en Cooling (Kjøling)-knapp. Cooling (Kjøling)-knapp kan brukes på slutten av kokingstiden for å kjøle ned ovnen for rengjøring eller dersom det kreves for avtinning eller oppvarming med MICROWAVE (Mikrobølger) mens PREHEAT (Forvarme)-funksjonen brukes.

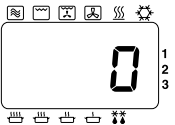
HANDLING	INFORMASJON	SKJERM
1 Trykk COOLING (Kjøling)-knappen. 	Du kan velge COOLING (Kjøling) når skjermen er blank (døren er lukket) eller når skjermen viser "0" (døren er åpen).	f.eks. skjermen viser "0" 
2 Trykk START-knappen. 	- COOLING (Kjøling)-viften og CONVECTION (Varmluft)-viften vil slå seg på. - Ovnsdøren kan åpnes eller lukkes. Men kjøles raskere ned når døren er åpen. - Ovnen vil kjøles ned innen 3-30 min. avhengig av temperaturen.	
3 Når ovnen er avkjølt.	COOLING (Kjøling)- og CONVECTION (Varmluft)-viftene slår seg av.	

Hvordan endre pipetonen

HANDLING	INFORMASJON	SKJERM															
1 Åpne døren. Hold døren åpen.	Ovnslampen slås på.																
2 Trykk PROG-knappen. 	Hold knappen inne i 2 sekunder.																
3 Trykk START-knappen. 	Trykk på START-knappen for å velge lydnivå. (f.eks. to ganger for Medium) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trykk nr</th><th>Skjerm</th><th>Lydnivå</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>b-3</td><td>Høyet</td></tr> <tr> <td>2</td><td>b-2</td><td>Medium</td></tr> <tr> <td>3</td><td>b-1</td><td>Stillest</td></tr> <tr> <td>4</td><td>b-0</td><td>Stille</td></tr> </tbody> </table>	Trykk nr	Skjerm	Lydnivå	1	b-3	Høyet	2	b-2	Medium	3	b-1	Stillest	4	b-0	Stille	
Trykk nr	Skjerm	Lydnivå															
1	b-3	Høyet															
2	b-2	Medium															
3	b-1	Stillest															
4	b-0	Stille															
4 Trykk PROG-knappen. 	Etter 3 sekunder går skjermen tilbake til "0".	 Etter 3 sekunder 															

Hvordan endre rengjøringsintervall for luftfilter

En advarsel om at luftfilteret må rengjøres vil vises ("FILT") i displayet. Ovnens er programmert til å vise "FILT"-advarselen etter 500 brukstimer. Når "FILT" vises i displayet, fjern luftfilteret og rengjør det med varmt såpevann. Trykk STOP/RESET for å nullstille skjermen.

HANDLING	INFORMASJON	SKJERM
1 Åpne døren. Hold døren åpen.	Ovnslampen slås på.	
2 Lukk døren mens du trykker START-knappen og åpne døren.  Hold døren åpen.		
3 Trykk 3 på tallknappen. 	Det programmerte intervallet vil vises. f.eks. 500 timer.	
4 Velg med tallknappen.	Opptil 9999 timer. f.eks 600 timer. Trykk inn 6, 0 og 0.	
5 Trykk PROG-knappen. 	Etter 3 sekunder går skjermen tilbake til "0".	

For å sjekke totalt antall brukstimer,

- 1 Åpne døren. Hold døren åpen.
- 2 Trykk inn 3 på tallplaten mens du trykker inn START.
- 3 Totalt antall brukstimer vil vises på skjermen.
f.eks. hvis ovnen er brukt i 20 timer:



Etter 3 sekunder går skjermen tilbake til "0".

Pleie og vedlikehold av ovnen

Det er viktig at du følger disse punktene for å få det beste ut av ovnen din. Mikrobølger trekker til seg fuktighet og fett. Derfor vil ikke en skitten ovn fungere som NORMALT.

1. Før rengjøring

Skrum av strømmen og kjøøl ned ovnen før rengjøring. Bruk COOLING (Kjøøling)-programmet. (Se side 247.)

Døren kan stå åpen for å la ovnen kjøøle seg ned raskere.

2. Dørpakninger

Vær ekstra nøye med rengjøring av dørpakninger og områdene rundt disse.

Tørk ofte over dryppkanten for å unngå oppbygning av fuktighet og fett.

3. Dør

Hold innsiden av glasset på døren ren ved regelmessig tørke over døren med en myk, fuktig klut. Små mengder rengjøringsmiddel for ovner kan brukes - IKKE SPRAY DIREKTE på døren - **spray på en klut og tørk over**. Ikke bruk grove vaskemidler eller skuremidler.

4. Veggene i ovnen

Veggene bør regelmessig tørkes over en myk, fuktig klut. Små mengder rengjøringsmiddel for ovner kan brukes.

- IKKE SPRAY direkte på veggene - spray på en klut og tørk over.

IKKE LA RENGJØRINGSMIDDELET FOR OVNER KOMME NÆR HULLENE I VEGGEN PÅ OVNEREN.

Dersom etsende rengjøringsmiddel kommer bakom veggene, kan ovnen bli skadet.

Ikke la rengjøringsvæsker renne inn i åpningene.

Hold hyllerennene fri for fett og matavfall.

Ovners svarte vegg har et varmebestandig belegg.

Rengjør denne veggene med ovnsrens på en klut og tørk av.

Ikke bruk stålull eller liknende ved innvendig rengjøring av ovnen.

Fett kan løses opp for enklere rengjøring ved å legge en oppkuttet, fersk, sitron i en egnet bolle med i 0,5-1,5 l varmt vann. Varm opp på HØY styrke i 10-15 minutter. Fuktigheten på veggene burde da kunne tørkes av med en klut fuktet i såpevann.

5. Gulv

Bølgeguiden er plassert under den keramiske platen Eventuelt søl må tørkes vekk for å sørge for jevn oppvarming. **Ikke bruk grove vaskemidler eller skuremidler.**

6. Tak

Tak inneholder 4 grillelementer i kvarts. Før rengjøring, pass på at taket er nedkjøølt.

Tørk regelmessig av taket med en fuktet klut for å minimere oppsamlingen av fett.

7. Kontrollpanel/Deksel for SD-kort

Dersom kontrollpanelet og dekslet foran SD-kortet blir skitten, rengjør med en myk, tørr eller godt oppvridd klut.

Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller slipemidler på kontrollpanelet. IKKE bruk en gjennomvåt klut, da gjenværende fuktighet kan skade panelet.

8. Tilbehør

Tilbehøret bør rengjøres regelmessig for å maksimere ovnens effektivitet.

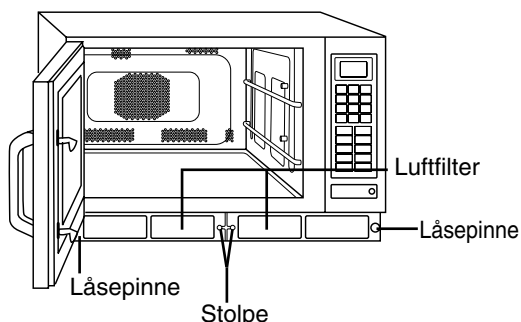
Keramisk plate - Rengjør den keramiske platen etter hvert bruk, men IKKE UTSETT DEN KERAMISKE ISOLASJONSPLATEN for KALDT vann når den er VARM - platen kan sprekke. Du kan vaske den keramiske platen i oppvaskmaskinen eller for hånd i varmt såpevann.

Rist - Denne bør rengjøres etter hver økt. Ikke bruk sterke skuremidler.

9. Luftfilter

Rengjør luftfiltrene jevnlig i henhold til følgende instruksjoner. Problemer kan oppstå dersom filtrene tettes av smuss eller fett. Hvis luftfilteret tettes, vil ovnen overopphetes.

- Fjern luftfilteret fra den fremre, nedre kanten ved å trykke ut høyre låsepinne. Skyv så filteret til høyre og løft det av stolpen i midten. Fjern luftfilteret på samme måte.
- Vask filteret i varmt såpevann.
- For å sette filteret på plass igjen, plasser filteret inntil stolpen i midten, hold fronten av låsepinnen fremover, plasser baksiden av stiften inn i tilhørende hull. Trykk inn forsiden av stiften og den vil gå tilbake på plass. Sørg for at du setter på filtrene igjen før du bruker ovnen.



Merk: Når "FILT"-symbolet vises i displayet, fjern luftfilteret og rengjør det med varmt såpevann. Trykk STOP/RESET for å nullstille skjermen.

10. Skifte ut ovnslampen

Dersom ovnslampen går kan du erstatte den selv etter følgende instruksjoner:

- Skru av dekslet foran ovnslampen, plassert på venstre side av kabinettet.
- Skift ut den gamle lampen med en ny 240/220V 25W Maks, E-14 lampe.
- Lukk dekslet for ovnslampen og sett på skruene igjen.

FORSIKTIG:

Koble fra strømforsyningen før du skifter ut ovnslampen.

Skade

Dersom ovnen skulle bli skadet, ta kontakt med en servicetekniker før du fortsetter å bruke ovnen.

FORSIKTIG:

Ikke rengjør dette apparatet med en vannstråle.

Ikke bruk uspesifiserte kjemikalier for rengjøring, og ikke spray noe direkte på ovnens hulrom.

Dersom en “F” vises på skjermen

Din Panasonic Combi-ovn er utstyrt med et selvdiagnose feilkodesystem; dette betyr at ovnen selv overvåker driften og vil vise en feilkode på skjermen dersom en feil skulle oppstå. Dersom en feilkode vises på skjermen (vises som en “F” med to tall), følg disse trinnene:

1. Lukk døren og skru av kontakten. Sørg for at alle luftkanaler er åpne.
2. La stå i 1 minutt og koble så ovnen til hovedstrømmen.
3. Åpne døren og plasser mat eller en mugge med vann i ovnen, lukk døren.
4. Prøv samme funksjon som ble brukt før feilkoden vises på skjermen.

Dersom feilkoden vises igjen, kontakt forhandleren du kjøpte ovnen fra, produsenten eller en godkjent serviceagent.

Dersom en “U” vises på skjermen

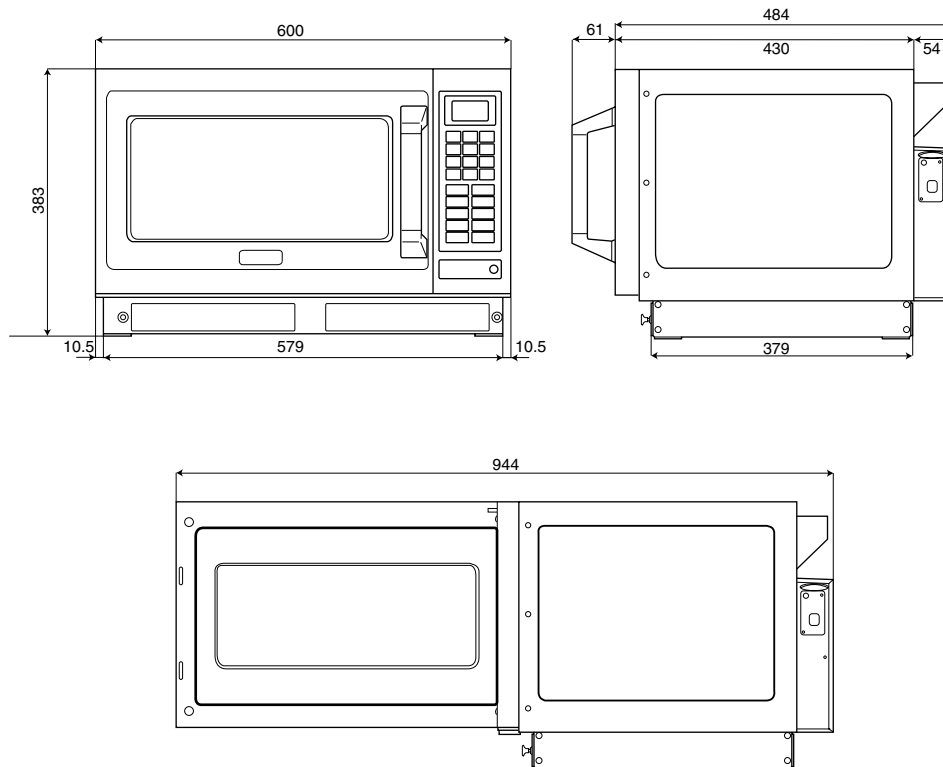
En feil ved SD-minnekortet vil også vises med en feilkode i displayet (en “U” etterfulgt av et tosifret tall). Følg trinnene i tabellen under.

KODE	PROBLEM	HANDLING
U16	SD-minnekortet er låst.	Ta ut SD-minnekortet og fjern låsen. (se under). Sett inn SD-minnekortet. Låsen fjernes når denne delen skyves oppover. 
U17	Det finnes ingen programmerbar data fra denne ovnen på SD-minnekortet.	Et SD-minnekort bekrefter at dette er koblet til ovnen. Sjekk om det finnes programdata fra ovnen på SD-minnekortet i din datamaskin. (Se “Lagre programdata på SD-minnekort”)
	Programdata på SD-minnekortet er skadet.	Når programdata blir slettet, kontakt en servicetekniker.
U19	SD-minnekortet er ikke satt inn.	Fjern dekslet for SD-kortet og sett inn et SD-minnekort.

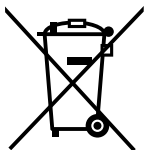
Tekniske spesifikasjoner

Modell nr.	NE-C1475
Strømkilde	230 V / 50 Hz, énfaset
Uttak	16 A
Påkrevd styrke - maks	14,5A 3,3kW
- Microwave (Mikrobølger)	2350 W
- Grill (Grill)	1950 W
- Convection (Varmluft) Heater	1950 W
Uttak - Microwave (Mikrobølger)	1350 W (IEC test prosedyre)
Grill (Grill)	1840 W
Convection (Varmluft) Heater	1800 W
Frekvens	2450 MHz
Ytre dimensjoner (V x H x D)	600 mm x 484 mm x 383 mm
Indre dimensjoner (V x H x D)	406 mm x 336 mm x 217 mm
Nettovekt	41 kg (inkludert tilbehør)

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.



Informasjon for brukerne om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (private husholdninger)



Når et produkt og/eller medfølgende dokumenter er merket med dette symbolet, betyr det at det elektriske eller elektroniske utstyret ikke bør kasseres sammen med vanlig husholdningsavfall.

For at det kasserte utstyret skal bli behandlet, gjenvunnet og resirkulert på riktig måte, må du bringe det til nærmeste innsamlingspunkt eller gjenvinningsstasjon. I enkelte land kan du alternativt returnere produktene dine til den lokale forhandleren, eventuelt mot kjøp av et tilsvarende nytt produkt.

Hvis du kasserer dette produktet på riktig måte, bidrar du til å bevare verdifulle ressurser og til å motvirke de negative virkningene på miljøet og den menneskelige helse som kan forårsakes av feilaktig avfallsbehandling. Ta kontakt med de lokale myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om ditt nærmeste innsamlingspunkt.

Feilaktig kassering av dette utstyret kan kanskje bøtelegges, avhengig av nasjonale lover og regler.

For bedriftskunder i den Europeiske Union

Hvis du ønsker å kassere elektrisk og elektronisk utstyr, må du kontakte forhandleren eller leverandøren din for å få mer informasjon.

Informasjon om kassering i land utenfor den Europeiske Union

Dette symbolet er kun gyldig i den Europeiske Union.

Hvis du ønsker å kassere dette produktet, må du ta kontakt med forhandleren eller de lokale myndigheter og spørre dem om hvordan det skal kasseres på riktig måte.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Energy & Healthcare Solutions Division
800 Tsutsui-cho, Yamatokoriyama City, Nara 639-1188, Japan
<http://www.panasonic.co.jp/global>

A00033C60EU
F1005 - 0
Printed in Japan