

Operating Instructions	Microwave Oven	For Commercial Use
Bedienungsanleitung	Mikrowellenherd	Für gewerbliche Nutzung
Instructions d'utilisation	Four micro-ondes	Pour une utilisation commerciale
Bedieningsinstructies	Magnetronoven	voor commercieel gebruiken
Instrucciones de uso	Horno microondas	Para uso comercial
Istruzioni per l'uso	Forno a microonde	Per uso domestico
Bruksanvisning	Mikrovågsugn	För kommersiell användning
Betjeningsinstruktioner	Mikrobølgeovn	Til kommerciel brug
Bruksanvisning	Mikrobølgeovn	For kommersielt bruk
Käyttöopas	Mikroaaltouuni	Tarkoitettu kaupalliseen käyttöön

NE-C1475



Please read these instructions completely before operating this oven and keep for future reference.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie diesen Herd bedienen und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.

Veuillez lire ces instructions dans leur intégralité avant d'utiliser le four et conservez-les pour référence.

Leest u s.v.p. eerst deze handleiding in zijn geheel door, voordat u de oven in gebruik neemt.

Lea las instrucciones detenidamente antes de empezar a usar el horno. Conserve este manual para futura referencia.

Leggere a fondo queste istruzioni prima di utilizzare il forno e conservarle per riferimento futuro.

Läs noggrant igenom denna bruksanvisning i sin helhet innan du använder denna ugn och behåll som en framtida referens.

Man skal læse disse instruktioner fuldstændigt igennem før man betjener denne ovn, og gemme instruktionerne til fremtidig brug.

Les nøye igjennom disse instruksjonene før du tar i bruk denne ovnen, og ta vare på veiledningen for fremtidig referanse.

Lue nämä ohjeet kokonaan ennen uunin käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

1. Maadoitusohjeet

TÄRKEÄÄ: OMAN TURVALLISUUTESI VUOKSI TÄMÄ LAITE ON MAADOITETTAVA ASIANMUKAISELLA TAVALLA. Jos pistorasiaa ei ole maadoitettu, sen vaihtaminen asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan on asiakkaan tehtävä ja velvollisuus.

JÄNNITETTÄ JA TEHOA KOSKEVA VAROITUS

Käytettävän jännitteen on vastattava uunissa määriteltä jännitettä. Sallittua suuremman jännitteen käyttäminen on vaarallista, ja se saattaa aiheuttaa tulipalon tai johtaa johonkin muuhun vahinkoa aiheuttavaan onnettomuuteen.

UUNIN SIIJOITUSPAIKAN VALITSEMINEN

Aseta uuni tasaiselle ja tukevalle pinnalle. Älä sijoita uunia kuumaan tai kosteaan paikkaan, kuten kaasu- tai sähkölähteen läheisyyteen. Älä käytä uunia, jos huonelämpötila on suurempi kuin 40°C ja/tai suhteellinen ilmankosteus on suurempi kuin 85 %. On tärkeätä antaa ilman virrata vapaasti uunin ympärillä. Heikkoja lähetyssignaaleja vastaanotettaessa saattaa esiintyä hieman häiriötä, jos uuni sijoitetaan liian lähelle radiota tai televisiota.

Laitteen turvallinen ja tehokas toiminta edellyttää, että ilma pääsee virtaamaan tuuletusaukkoihin vapaasti (5 cm laitteen sivulla ja takana, 20 cm sen päällä).

Uuni on sijoitettava sellaiseen paikkaan, että sen pistokkeeseen pääsee käsiksi.

2. Jännite ja teho

Käytettävän jännitteen on vastattava uunissa määriteltä jännitettä. Sallittua suuremman jännitteen käyttäminen on vaarallista, ja se saattaa aiheuttaa tulipalon tai johtaa johonkin muuhun vahinkoa aiheuttavaan onnettomuuteen.

3. Huolto

Huoltotoimenpiteiden suorittaminen on vaarallista kaikille muille kuin valmistajan kouluttamille huoltohenkilöille.

Älä poista uunin ulkokuorta

Kotelon sisällä vallitsee korkeajännite. Korjaukset ja säädöt on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi. Ota yhteyttä valmistajaan.

Luukun tiivisteet

Älä yritä muuttaa, säätää tai korjata luukua, ohjauspaneelia, koteloa, turvakytkimiä tai muita uunin osia. Älä irrota ulkokuorta uunista.

Luukun tiivisteiden ja niiden ympäristön on oltava aina puhtaita. Käytä puhdistukseen kosteata liinaa.

4. Käyttäminen tyhjänä

Laitetta ei saa käyttää MIKROALTOUUNI- tai YHDISTELMÄTILASSA, JOS UUNISSA EI OLE RUOKAA. Käyttäminen tyhjänä vahingoittaa laitetta.

5. Virtajohto

Jos laitteen mukana toimitettu virtajohto vahingoittuu, se on vahinkojen välttämiseksi vaihdettava valmistajan, sen huollon tai muun vastaavalla tavalla valtuutetun henkilön toimesta. Älä upota uunia veteen. Pidä virtajohto kaukana kuumista pinnoista. Älä anna virtajohdon riippua pöydän tai työtason reunan yli. Laitteen takaosa kuumenee käytön aikana. Älä anna virtajohdon joutua kosketuksiin laitteen takaosan tai kotelon pinnan kanssa.

6. Kuumat pinnat

Uunin ulkopinnat, kuten kotelon ilma-aukot ja uunin luukku kuumenevat käytön aikana. (Grillaus-, kiertoilma- ja yhdistelmätoiminto) Ole varovainen luukua avatessa tai sulkiessa, kuten myös ruokia ja tarvikkeita uuniin laittaessa tai niitä sieltä poistettaessa. Lämmittimet sijaitsevat uunin päällä ja takaosassa. Käytön jälkeen uunin katto, seinämät ja lattia ovat erittäin kuumia.

7. Sammuttaminen

Sähköhäiriön ilmetessä uuni voidaan sammuttaa ainoastaan irrottamalla virtajohdon pistorasiasta.

Tämä on laite, joka täyttää Eurooppalaisen EMC-standardin (EMC = Elektromagneettinen yhteensopivuus) EN 55011. Tämän standardin mukaan laite kuuluu ryhmään 2, luokkaan B ja täyttää vaadittavat ehdot. Ryhmä 2 tarkoittaa, että radioaaltoenergia syntyy elektromagneettisen säteilyn muodossa ruoan lämmittämiseksi tai kypsentämiseksi. Luokka B tarkoittaa, että tätä laitetta voidaan käyttää kotitalouksissa.

Uunin purkaminen pakkauksesta ensimmäisen kerran

1. Tarkista uuni

Pura uuni paketista, säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista uuni vaurioiden, kuten lommojen, rikkoutuneiden luukun salpojen ja luukun säröjen varalta. Ilmoita toimittajalle välittömästi, jos laite on vahingoittunut. HUOM. ÄLÄ asenna laitetta, jos se on vahingoittunut.

2. Luukun tiivistet

Laite on tarkistettava luukun tiivisteiden ja niiden ympäristössä olevien vaurioiden varalta. Jos nämä alueet ovat vahingoittuneita, laitetta ei saa käyttää ennen kuin valmistajan kouluttama huoltohenkilö on korjannut sen.

3. Takuukortti

Täytä ja postita esitäytetty takuukortti.

4. Suojakalvon poistaminen

Kuljetuksen aikana sattuvien vaurioiden estämiseksi laite on suojattu suojakalvolla. Poista tämä kalvo ennen asennusta tai käyttöä.

Uunin sijoituspaikan valitseminen

1. Uunin sijoituspaikan valitseminen

Uuni on sijoitettava tasaiselle ja tukevalle pinnalle. Toimiakseen asianmukaisesti laite tarvitsee riittävän ilmavirran. Uunin oikealle ja vasemmalle puolelle sekä sen taakse on jätettävä vähintään 5 cm tilaa. Uunin yläpuolella ja kahden sen takaosassa olevan ilma-aukon kohdalla on oltava vähintään 20 cm tilaa.

2. Hyllyt

Älä sijoita uunia välittömästi kaasu- tai sähkölämpölevyn, keittimen tai friteerauskeittimen yläpuolella tai vieressä olevalle hyllylle, sillä uuni saattaa vahingoittua. Uunia on vaarallista sijoittaa niin korkealle olevalle hyllylle, että käyttäjä ei pysty ottamaan siitä ruokia tai tarvikkeita turvallisesti.

3. Pinoaminen

ÄLÄ yritä pinota näitä uuneja päällekkäin.

Käyttö

1. Ilma-aukot

Jäähdytyksen mahdollisimman tehokas toiminta edellyttää, että ilma pääsee virtaamaan vapaasti uunin takana. ÄLÄ TUKI ILMA-AUKKOJA.

2. Suurin sallittu huonelämpötila

Älä käytä uunia, jos huonelämpötila on suurempi kuin 40°C ja/tai suhteellinen ilmankosteus on suurempi kuin 90 %. On tärkeää antaa ilman virrata vapaasti uunin ympärillä.

3. Ulkokäyttö

Älä käytä laitetta ulkona.

4. Tarvikkeiden säilyttäminen

Kun uunia ei käytetä, älä säilytä laitteen mukana toimitettujen tarvikkeiden lisäksi mitään muuta sen sisällä, sillä uuni voidaan vahingossa kytkeä päälle. Sähköhäiriön ilmetessä uuni voidaan sammuttaa ainoastaan irrottamalla virtajohdon pistorasiasta.

Varoitus

1. Ennen käyttöä

Ennen kuin käytät uunia ensimmäistä kertaa KIERTOILMA-, YHDISTELMÄ-, GRILLAUS-, KIERTOILMAGRILLAUS- tai PUHALLINGRILLAUS-toiminnoilla, käytä uunia ilman ruokaa KIERTOILMA-toiminnolla 250°C:n lämpötilassa 20 minuutin ajan. Tällöin ruosteelta suojaava öljykerros palaa pois. Poista uunista kaikki tarvikkeet.

2. Savu/tulipalo

Jos huomaat savua MIKROALTO-tilassa keitettäessä, pidä uunin luukku suljettuna ja sammuta uuni tai irrota se sähköverkosta. Jos uunin sisällä olevat materiaalit syttyvät, pidä uunin luukku suljettuna ja paina PYSÄYTYS/PALAUTUS-näppäintä. Sammuta laite irrottamalla sulakkeen tai katkaisemalla virran virtakytkimestä.

3. Häiriöt

Heikkoja lähetyssignaaleja vastaanottaessa saattaa esiintyä hieman häiriötä, jos uuni sijoitetaan liian lähelle radiota tai televisiota.

4. Lämmitystoiminto

Käytettäessä tehotasoa KORKEA, KESKITASO, MATA ja HAUDUTUS puolet grillauselementeistä ja KIERTOILMA-puhallin pyrkivät vähentämään kosteuden tiivistymistä. Varo KOSKETTAMISTA UUNIN KATTOA.

5. Puhdistaminen

Älä puhdista tätä laitetta vesisuihkulla. Mikäli uunia ei pidetä puhtaana, uuni saattaa vaurioitua sisäpuolelta, mikä saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja mahdollisesti johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

1. Lämmitysajat

Koska MIKROAALTO- ja YHDISTELMÄ-lämmitysajat ovat kestoaltaan muita kypsennysmenetelmiä huomattavasti lyhyempiä, on ehdottoman tärkeää, että suositeltuja lämmitysaikojia ei ylitetä ilman ruoan tarkistamista. Taulukoissa annetut kypsennysajat ovat vain arvioita. Kypsennysaikoihin vaikuttavia tekijöitä on useita, kuten ruokien ja käytettävien astioiden aloituslämpötila, tilavuus, koko ja muoto.

Tulipalo!

Jos suositellut kypsennysajat ylitetään, ruoka menee pilalle. Ääritapauksessa se saattaa jopa syttyä ja vahingoittaa uunia sisäpuolelta. Siksi on erittäin tärkeää, että uuni puhdistetaan säännöllisesti ja huolehditaan siitä, että siinä ei ole ylimääräistä rasvaa. Katso "Uunin kunnossapito ja puhdistaminen". (Katso s. 276 - 277.)

2. Pienet ruokamäärät

Pienet ruokamäärät tai nestepitoisuudeltaan matalat ruoka-aineet saattavat palaa, kuivua tai syttyä tuleen, jos niitä kypsennetään liian pitkään.

Tulipalo!

Jos uunin sisällä olevat materiaalit syttyvät, pidä luukku suljettuna ja paina PYSÄYTYS/PALAUTUS -näppäintä. Sammuta laite irrottamalla sulakkeen tai katkaisemalla virran virtakytkimestä.

3. Ruoka-aineet

Sokeria, suolaa, rasvoja ja kosteutta runsaasti sisältävät ruoat lämpenevät mikroaaltouunissa nopeammin, sillä niiden ominaisuudet vetävät mikroaaltoenergiaa puoleensa. Runsaasti proteiineja ja kuituja sisältävät kiinteämmät ruoat imevät mikroaaltoenergiaa itseensä hitaammin, mikä merkitsee pidempiä lämmitysaikojia.

4. Rasvaa tai sokeria runsaasti sisältävät ruoat

On tärkeää, että runsaasti rasvaa, alkoholia ja sokeria sisältävien ruokien lämmitysaajat asetetaan oikein. Jos näitä ruokia lämmitetään mikroaalloilla liian kauan, ne saattavat syttyä. ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ NIITÄ ILMAN VALVONTAA. Esimerkkejä ovat muun muassa donitsit, siirappivanukkaat, jouluvanukkaat ja lihapiirakat.

5. Kananmunat

Älä keitä kuorellisia kananmunia MIKROAALTO-toiminnolla. Kananmunissa saattaa kehittyä painetta ja ne saattavat räjähtää.

6. Kuoren lävistäminen

Tiettyjen ruokien, kuten perunoiden, omenoiden, kanankeltuaisten, kokonaisten vihannesten ja makkaroitten kuoret eivät ole huokoisia. Ne on lävistettävä haarukalla ennen MIKROAALTO-toiminnolla kypsentämistä, jotta ne eivät räjähdä.

7. Friteeraus

Älä yritä friteerata uunissa.

8. Sisäisen lämpötilan tarkistaminen

Jotta ruokamyrkytystä aiheuttavat bakteerit, kuten Listeria ja Salmonella tuhoutuvat täysin, varmista, että ruoan sisäinen lämpötila saavuttaa ainakin 72°C lämpötilan uudelleenlämmityksen aikana. Käytä tarkoitukseen soveltuvaa, kokeilupäällä varustettua lämpömittaria lämpötilan tarkastukseen lämmitysaajan lopussa. Lämmitä pidempään, jos oikeata lämpötilaa ei saavuteta. ÄLÄ käytä kotikäyttöön tarkoitettua lihalämpömittaria, vaan ainoastaan oikein kalibroitua laitetta.

9. Nesteet

Nesteitä, kuten keittoja, kastikkeita ja juomia lämmitettäessä neste voi saavuttaa kiehumispisteen ilman kuplímista. Tällöin kuuma neste saattaa kiehua yllättäen yli. Jotta tämä ei pääse tapahtumaan, noudata seuraavia ohjeita:

- Vältä käyttämästä suorasivuisia ja kapeakaulaisia astioita.
- Vältä ylikuumentamista.
- Sekoita liuos ennen astian asettamista uuniin ja uudelleen lämmitysaajan puolivälissä.
- Anna liuoksen seistä lyhyen aikaa lämmittämisen jälkeen ja sekoita sitä uudelleen ennen astian ottamista uunista.

10. Paperi ja muovi

Tarkista uuni säännöllisesti, jos lämmität ruokaa muovi- tai paperiastioissa, sillä nämä astiat saattavat ylikuumetessaan syttyä. (Katso s. 260.) Älä käytä uusiopaperista valmistettuja tuotteita, paitsi jos pakkauksessa mainitaan erikseen, että ne on tarkoitettu mikroaaltouunissa käytettäviksi. Ne sisältävät epäpuhtauksia, jotka saattavat aiheuttaa käytön aikana kipinäintiä ja/tai tulipaloja.

11. Uudelleenlämmitys

On tärkeää, että uudelleenlämmitetty ruoka tarjoillaan "tulikuumana" (72°C). Tarkista tämä aina ennen tarjoilua ja jos olet epävarma, laita ruoka takaisin uuniin ja jatka lämmitystä.

12. Seisonta-ajat

Seisonta-ajat ovat välttämättömiä, jos ruokia keitetään tai lämmitetään MIKROAALTO- tai YHDISTELMÄ-toiminnolla. Seisonta-ajan aikana lämpö jatkaa siirtymistään ruoan keskustaa kohti ja kypsentää sen täydellisesti. Seisonta-aika on sitä pidempi, mitä kiinteämpi ruoka on. Uudelleenlämmitettyjen ruokien on myös annettava seistä.

13. Tarvikkeet

Noudata tässä oppaassa annettuja uunin tarvikkeisiin ja ruoanlaittoastioihin liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita, sillä muuten uuni saattaa vaurioitua. Noudata varovaisuutta ruokia ja/tai tarvikkeita uunista ottaessasi. Uunin mukana toimitettua metalliritilähyllyä EI OLE varustettu kallistusta estävällä lukituksella, joten ole varovainen, kun vedät sen ulos ruoan poistamiseksi.

14. Ruoanlaittoastiat

Varmista ennen MIKROAALTO- ja YHDISTELMÄ-toiminnon käyttöä, että astiat ovat käyttöön soveltuvia. (Katso s. 260.)

ÄLÄ LÄMMITÄ suljettuja astioita

MIKROAALTOUUNISSA, sillä ne räjähtävät.

15. Puhallinmoottorin käyttäminen

MIKROAALTO-, KIERTOILMA-, YHDISTELMÄ-, GRILLAUS-, PUHALLINGRILLAUS- tai KIERTOILMAGRILLAUS-toiminnon käytön jälkeen puhallinmoottori pyörii aina noin 5 minuutin ajan sähköisten osien viilentämistä varten. Tämä on normaalia ja voit ottaa ruoan uunista puhaltimen moottorin toimiessakin.

16. Tutit ja vauvanruokatölkit

Tuttipullot ja vauvanruokaa sisältävät tölkit on avattava lämmitystä varten, niiden sisältö on sekoitettava tai ravistettava ja lämpötila on tarkistettava ennen käyttöä palovammojen välttämiseksi.

17. Lasten käyttäessä uunia

Pidä huolta siitä, että lapset eivät käytä mikroaaltouunia yksinään ennen kuin heille on annettu tarvittavat ohjeet turvallisesta käytöstä ja varoitettu väärän käytön seurauksista.

Lisavarusteet

Uunin mukana toimitetut lisavarusteet

(8) Ilmansuodatin

VARMISTA ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA, ETTÄ ILMANSUODATTIMET ON ASENNETTU. Jos uunia käytetään ilman ilmansuodattimia, lika ja rasva tukkivat ilma-aukot, jolloin uuni ylikuumenee. Katso asennusohjeet s. 278.

(12) Keraaminen eristyslautanen

Osanro A06033230BP

Aseta keraaminen eristyslautanen ruoka-astian ja metalliritilähyllyn väliin, jos käytät metalliastioita YHDISTELMÄ-toiminnolla. Keraaminen eristyslautanen on pidettävä uunissa yhdistelmäohjelmalla esilämmitettäessä. Jos asetat ruoan keraamiselle eristyslautaselle suoraan, varmista, että se on puhdas ja että siinä ei ole ylimääräistä rasvaa. JÄÄHDYTÄ keraaminen eristyslautanen ennen puhdistamista särkymisen välttämiseksi. Keraaminen eristyslautanen on sijoitettava uunin alaosaan, jotta tippuva neste valuu siihen grillatessa.

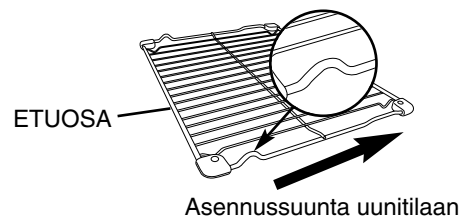
(13) Metalliritilähylly

Osanro A06023C50BP

Hyllyä voidaan käyttää KIERTOILMA-, YHDISTELMÄ-, KIERTOILMAGRILLAUS-, GRILLAUS- ja PUHALLINGRILLAUS-toiminnolla. ÄLÄ JÄTÄ hyllyä uuniin, jos käytät VAIN MIKROAALTO-toimintoa. ÄLÄ ASETA METALLIESINEITÄ SUORAAN METALLIRITILÄHYLLYLLE YHDISTELMÄ-toimintoa käytettäessä. Käytä keraamista eristyslautasta.

Uunin mukana toimitettua hyllyä EI OLE varustettu kallistusta estävällä turvalukituksella, joten ole varovainen ruokaa poistaessasi.

Metalliritilähyllyn asentaminen



(14) SD-muistikortti

Osanro. PR-SD016BCS0

Uunin mukana tulee SD-muistikortti ja excel-tiedostot tietokoneella ohjelmointia varten. SD-muistikortin avulla voit tallentaa enintään 99 omaa ruoanlaitto-ohjelmaa. Jos SD-kortti katoaa, tai jos siihen tulee vikaa, ota yhteyttä huoltoon. Katso lisätietoja SD-kortin ja muistin ohjelmointiohjelmien käytöstä "Ohjelmatietojen tallentaminen SD-muistikortille".

Uunin osat

- (1) **Uunin lampun kupu**
- (2) **Kvartsigrillausosat**
- (3) **Kiertoilmapuhallin ja lämmitin**
- (4) **Luukun kahva**
- (5) **Näyttöikkuna**
- (6) **Ohjauspaneeli**
- (7) **SD-muistikorttipaikan kansi**
- (9) **Uunin ilma-aukot**
- (10) **Keraaminen pohja**
- (11) **Hyllyn tuet (ylempi, alempi)**

Ohjauspaneeli

- (15) **Numeronäppäimistö**
- (16) **Ohjelma-näppäin**
- (17) **Mikroaalto-näppäin**
- (18) **Grillaus-näppäin**
- (19) **Puhallingrillaus-näppäin**
- (20) **Kiertoilma-näppäin**
- (21) **Pysäytys/Palautus-näppäin**
 - Ennen lämmitystä:
 - Yksi painallus tyhjentää näytön.
 - Lämmityksen aikana:
 - Yksi painallus pysäyttää lämmitysjakson ja kaksi painallusta tyhjentää näytön.
 - Huomaa: Katso sivulta 272 lisätietoja toiminnosta Ohjelman lukitus-tilassa.
- (22) **Ohjelman lukitus-näppäin**
- (23) **Esilämmitys-näppäin**
- (24) **Yhdistelmä-näppäin**
- (25) **Jäähdytys-näppäin**
- (26) **Uunin valo-näppäin**
 - Uunin valo sammuu, kun luukku suljetaan. Jos haluat tarkistaa ruoan tilan, paina Uunin valo-näppäintä ja se syttyy 10 sekunnin ajaksi. Uunin valo syttyy aina, kun luukku avataan.
- (27) **Käynnistys-näppäin**
 - Toistotoiminto:**
 - Voit toistaa saman lämmitysohjelman, jos painat KÄYNNISTYS-näppäintä 1 minuutin kuluessa edellisen ohjelman loppumisesta. Jos KÄYNNISTYS-näppäintä ei paineta minuutin kuluessa, näyttö sammuu, jos uunin luukku on suljettu.
 - 30 minuutin kuluttua näyttö palaa tilaan "0", jos uunin luukku on auki.

Näyttöikkuna

Osoitin syttyy ja näyttää asetetun ohjelman. Tarkista osoittimen asento aina ennen kuin painat KÄYNNISTYS-näppäintä.

- (28) **Mikroaalto**
- (29) **Grillaus**
- (30) **Puhallingrillaus**
- (31) **Kiertoilma**
- (32) **Esilämmitys**
- (33) **Jäähdytys**
- (34) **Mikroaaltouunin tehotaso**
- (35) **Kypsennysvaiheen osoitin**

SD-muistikortti

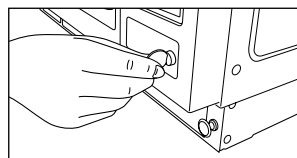
- Ostamasi laitteen mukana toimitetaan SD-muistikortti. Sen avulla voit tallentaa uuniin jopa 99 muistiohjelmää.
- Käytä korttia muistiohjelmien tallentamiseen ja palauttamiseen muistiin.
 - ※ Voit tallentaa muistiohjelmien tiedot SD-muistikortille tietokonettasi käyttäen.
 - Katso "Ohjelmatietojen tallentaminen SD-muistikortille".

SD-muistikortin asettaminen ja poistaminen

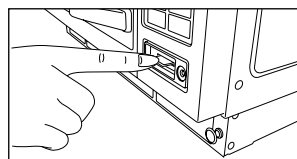
※ Varmista aina ennen SD-muistikortin asettamista tai poistamista, että uuni on irrotettu virtalähteestä. Tai jos mahdollista, näyttöikkunan tulisi olla sammutettuna, muussa tapauksessa SD-muistikortilla olevat tiedot saattavat vahingoittua.

Kortin poistaminen

1. Irrota SD-muistikorttipaikan kansi kiertämällä ja poista se.

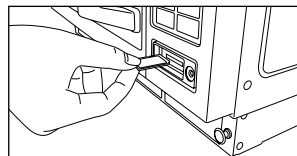


2. Paina SD-muistikorttia sormellasi vetääksesi sen ulos ja poista se.

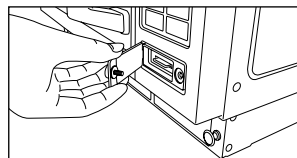


Kortin asettaminen

1. Aseta SD-muistikortti paikalleen siten, että sen tarra osoittaa ylöspäin ▲-merkin osoittamalla tavalla ja työnnä sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.



2. Aseta SD-muistikorttipaikan kannen vasen reuna kohdalleen ja sulje se kiertämällä oikeasta reunasta.



Varoitus:

1. Pidä SD-muistikorttipaikan kantta SD-muistikortin asettamista tai poistamista lukuun ottamatta aina suljettuna, jotta vettä tai pölyä ei pääse muistipaikkaan.
2. Käytä vain tälle uunille tarkoitettua SD-muistikorttia. Älä käytä toisenlaista muistikorttia tai toista SD-muistikorttia.
3. Vältä altistamista laitteesta poistettua SD-muistikorttia staattiselle sähköisyydelle.
4. Älä pura tai muunna SD-muistikortteja.
5. Älä kohdista iskuja SD-muistikortteihin. Älä taivuta, pudota tai kasta niitä.
6. Älä kosketa SD-muistikortin metallisia liittimiä kädelläsi tai metalliesineellä.
7. Älä irrota tarraa. Älä kiinnitä SD-muistikorttiin toista tarraa.
8. Älä jätä SD-muistikortteja sellaisiin paikkoihin, joissa ne joutuvat alttiiksi korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
9. Älä jätä SD-muistikortteja sellaisiin paikkoihin, joissa ne joutuvat alttiiksi syövyttävälle kaasulle.
10. Jos SD-muistikortti katoaa, tai jos siihen tulee vikaa, ota yhteyttä huoltoon. Saat uuden kortin.

MIKROAALTO

1. Lasi

KÄYTÄ: Lämmönkestävää lasia, esim. Pyrex

ÄLÄ KÄYTÄ:

Hienoa lasia ja lyijykristallia, jotka saattavat haljeta tai kipinöidä.

2. Posliini, keramiikka

KÄYTÄ: Lasitettuja posliiniasiotoita, ruoanlaittoon tarkoitettuja posliini- ja keramiikka-astiota.

ÄLÄ KÄYTÄ:

Metallikuvioilla koristeltuja luuposliiniasiotoita. Liimatulla kahvalla varustettuja kannuja.

3. Saviastiat, fajanssi, kiviastiat

KÄYTÄ: Jos astiat ovat kokonaan lasitettuja.

ÄLÄ KÄYTÄ:

Jos astiat ovat lasittamattomia, ne imevät vettä, joka puolestaan imee energiaa. Tästä johtuen astiat ovat kuumia ja lämmitysaika pitenee.

4. Metallilevy, metalli

KÄYTÄ: Vain uudelleenlämmitykseen:

Yksittäisiä annoksia sisältävät ja päältäan avoimet metallirasiat. Varmista, että astiat eivät pääse koskettamaan uunin SEINÄMIÄ tai LUUKKUA. Älä keitä metallirasioissa. Sulatuksen aikana pieniä alumiinifolion kappaleita voidaan käyttää suojaamaan lihanpaloja, mutta varmista, että folio ei pääse koskettamaan seinämiä tai luukkua.

ÄLÄ KÄYTÄ:

Metallitarjottimia, metalliritilähyllyä, METALLIKUVIOILLA tai -REUNUKSELLA varustettua astiaa. METALLISIA PAISTINVARTAITA. ÄLÄ KÄYTÄ METALLISIA ASTIOITA UUDELLEEN, sillä KIPINÖINTIÄ saattaa esiintyä niiden LOMMOUTUESSA tai VAHINGOITTUESSA. Älä käytä Le Cruiset-tyylisiä astioita (emalipinnoitteinen takorauta) Näitä voidaan käyttää kiertoilma- tai grillaustoiminnolla.

5. Muovi

KÄYTÄ: Durable Polysuflonin kaltaisia lämmönkestäviä muoveja, pehmeiden ja joustavien astioiden sijasta. (Muista poistaa mahdolliset metalliset sulkimet.)

ÄLÄ KÄYTÄ:

Melamiinia, polypropyleeniä, fenoliureaa. Älä myöskään käytä ruoan säilytykseen tarkoitettuja muovisia pusseja tai astioita, kuten margariini- ja jogurttipurkkeja tai majoneesituubeja.

6. Suojakelmu

KÄYTÄ: Mikroaaltouunikäyttöön tarkoitettua pehmentämätöntä suojakelmua. Älä anna kelmun joutua kosketuksiin ruoan kanssa. Lävistä kelmua päästääkseen höyryn ulos ja irrota kelmua astiasta huolellisesti välttääksesi höyryn aiheuttamat ikävät palovammat.

ÄLÄ KÄYTÄ:

Ainoastaan ruoan peittämiseen tarkoitettua kelmua.

7. Puu, pajunvitsa

KÄYTÄ: Ruokakäyttöön tarkoitettuja puisia paistinvartaita.

ÄLÄ KÄYTÄ:

Pajukoreja, puisia maljoja (jatkuvassa käytössä näillä on tapana kuivua ja ne saattavat syttyä).

8. Paperi

KÄYTÄ: Kertakäyttöisiä, polyesteripinnoitteisia kartonkiasiotoita, jos ne on suunniteltu mikroaaltokäyttöön.

ÄLÄ KÄYTÄ:

Paperisia lautasliinoja (ne saattavat syttyä), vahapinnoitteisia kuppeja, uusiotuotteita (paitsi jos valmistaja toteaa niiden soveltuvan mikroaaltokäyttöön).

YHDISTELMÄ

Yhdistelmäohjelmat käyttävät sekä mikroaaltoja että lämpöä (KIERTOILMA tai GRILLAUS), joten astia on valittava huolellisesti.

KÄYTÄ: Metalliasiotoita, mutta tarkista, että niissä ei ole rosoisia metallireunoja.

Keramiikkaa, jossa ei ole metallikuvioita. Lämmönkestävää lasia ja posliinia.

ÄLÄ KÄYTÄ:

Lasitettuja astioita (joissa saattaa olla kulta- tai metallikuvio). Lasitettua valurautaa, esim. Le Creuset. Muita kuin lämmönkestäviä astioita, esim. muovi ja muovikelmu.

KIERTOILMA / KIERTOILMAGRILLAUS

KÄYTÄ: Perinteisiin uuneihin soveltuvia astioita, esim. metalli, keramiikka, fajanssi, lasitettu valurauta jne.

ÄLÄ KÄYTÄ:

Muoviasiotoita, ruokakelmuja, puuta tai pajunvitsaa, lasia, paperia.


GRILLAUS / PUHALLINGRILLAUS

KÄYTÄ: Kovaan grillaukseen soveltuvia astioita, esim. ruostumatonta terästä, Le Creuset, keramiikka, leivontalevyt jne.

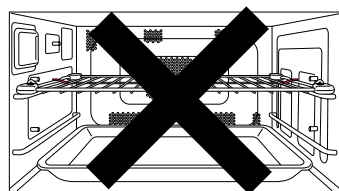
ÄLÄ KÄYTÄ:

Muoviasiotoita, hienoa keramiikkaa, muovikelmua jne.

Mikroaaltouunin käyttäminen uunina

TOIMENPIDE	TIEDOT	NÄYTTÖ
1 Avaa luukku. Aseta ruoka uuniin. Sulje luukku.	Uunin lamppu syttyy. Uunin lamppu sammuu.	
2 Valitse tehotaso. 	Valitse oikea tehotaso painamalla MIKROAALTO-näppäintä, esim. HIGH—katso alapuolelta.	
3 Valitse aika.	Aseta lämmitysaika painamalla NUMERO-näppäimiä, esim. 4 min. 30 sek. Paina näppäimiä 4, 3 ja 0. Suurin mahdollinen aika: KORKEA 15 min. Muu 60 min.	
4 Paina KÄYNNISTYS-näppäintä. 	Näyttöikkunassa käynnistyy laskenta taaksepäin. Jäähdytyspuhallin kytkeytyy päälle.	
5 Avaa luukku.	Lämmitysohjelman lopussa uuni antaa äänimerkin kolme kertaa, ja "0" vilkkuu ikkunassa niin kauan, kunnes luukku avataan. Poista ruoka. Näyttöikkunassa näkyy edellinen ohjelma.	Ohjelma päättynyt Avaa luukku

KÄYTETTÄVÄT TARVIKKEET



Älä käytä metalliritilähyllyä tai keraamista eristyslautasta MIKROAALTO-tilassa keitettäessä.

PAINA	TEHOTASO	WATTEJA
Kerran	 KORKEA	1350
Kaksi kertaa	 KESKITASO	650
Kolme kertaa	 MATALA	420
Neljä kertaa	 HAUDUTUS	240
Viisi kertaa	 SULATUS	180
Kuusi kertaa	— TELINE	0

• Monivaiheinen (perättäinen) lämmitys

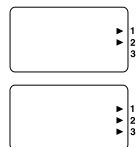
Uuni voidaan ohjelmoida toimimaan enintään kolmessa erilaisessa tilassa peräkkäin. Nämä voivat olla MIKROAALTO-, GRILLAUS-, KIERTOILMA-, PUHALLINGRILLAUS-, KIERTOILMAGRILLAUS- tai YHDISTELMÄ-toiminnot. Jos haluttu lämmitysaika on suurempi kuin 15 minuuttia tehotasolla KORKEA, käytä kaksivaiheista ohjelmointia.

Kaksivaiheinen ohjelmointi:

Syötä seuraava lämmitysohjelma vaiheiden 1-3 mukaisesti ja paina KÄYNNISTYS-näppäintä.

Kolmivaiheinen ohjelmointi:

Noudata kaksivaiheiseen ohjelmointiin liittyviä ohjeita ja syötä kolmas lämmitysohjelma ennen KÄYNNISTYS-näppäimen painamista.



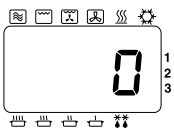
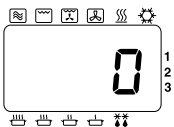
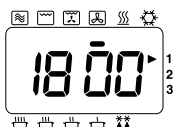
• Kuumat pinnat

Ole varovainen, kun poistat kuumaa ruokaa uunista. Käytä patakintaita.

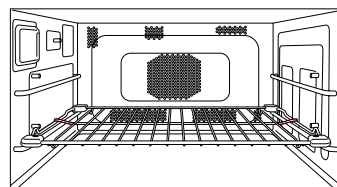
• Toistotoiminto

Katso s. 258.

Mikroaaltouunin käyttäminen kiertoilmatoiminnolla

TOIMENPIDE	TIEDOT	NÄYTTÖ
1 Avaa luukku. Aseta ruoka uuniin. Sulje luukku.	Uunin lamppu syttyy. Uunin lamppu sammuu.	
2 Paina KIERTOILMA-näppäintä.* 	Valitse haluamasi uunin lämpötila, esim. 180°C Paina KIERTOILMA-näppäintä edelleen, kunnes haluamasi lämpötila ilmestyy näyttöikkunaan. Lämpötila-arvot kasvavat 10°C välein välillä 100°C-250°C	
3 Valitse aika.	Aseta lämmitysaika painamalla numeronäppäimiä. esim. 18 min. Paina näppäimiä 1, 8, 0 ja 0. Suurin mahdollinen lämmitysaika: 99 min. 99 sek.	
4 Paina KÄYNNISTYS-näppäintä. 	Näyttöikkunassa käynnistyy laskenta taaksepäin. Kiertoilmapuhallin kytkeytyy päälle.	
5 Avaa luukku.	Lämmitysohjelman lopussa uuni antaa äänimerkin kolme kertaa, ja "0" vilkkuu näyttöikkunassa niin kauan, kunnes luukku avataan. Poista ruoka. Näyttöikkunassa näkyy edellinen ohjelma.	Ohjelma päättynyt  Avaa luukku 

KÄYTETTÄVÄT TARVIKKEET



Saat parhaan tuloksen, jos asetat ruoanlaittoastian ALEMMASSA asennossa olevalle metalliritilähylylle. Ruoka voidaan asettaa suoraan metalliritilähylylle, jos se on puhdistettu huolellisesti ennen käyttöä.

Varoitus:

Metalliritilähylyä EI OLE varustettu kallistusta estävällä turvalukituksella. Ole varovainen ruokaa poistaessasi.

* Uuni muistaa viimeksi käytetyn KIERTOILMA-lämpötilan siltä varalta, että haluat käyttää sitä uudelleen.
Paina KIERTOILMA-näppäintä kypsennyksen päätyttyä ja viimeksi käytetty lämpötila ilmestyy näyttöön.

• Kuumat pinnat

Ole varovainen, kun poistat kuumaa ruokaa uunista. Käytä patakintaita.

• Monivaiheinen (perättäinen) lämmitys

Katso s. 261.

• Kiertoilmalämpötilan palauttaminen muistiin

Valittu lämpötila voidaan tarkistaa painamalla KIERTOILMA-näppäintä kolmen sekunnin ajan. Lämpötila ilmestyy hetkeksi ikkunaan ja hetken päästä jäljellä olevan lämmitysajan näyttö palaa takaisin.
Lämpötilaa ei voi muuttaa ohjelman aikana.





• Esilämmitys

Parhaan tuloksen saavuttaminen kiertoilmatilassa edellyttää uunin esilämmittämistä.
(Katso s. 274.)

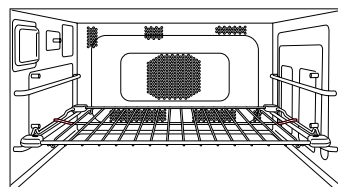
• Toistotoiminto

Katso s. 258.

Mikroaaltouunin käyttäminen kiertoilmagrillaustoiminnolla

TOIMENPIDE	TIEDOT	NÄYTTÖ
1 Avaa luukku. Aseta ruoka uuniin. Sulje luukku.	Uunin lamppu syttyy. Uunin lamppu sammuu.	
2 Paina GRILLAUS-näppäintä. 	Korkea tai matala taso voidaan valita, mutta Grillaustaso säädetään automaattisesti KIERTOILMA-näppäimen painamisen jälkeen.	
3 Paina KIERTOILMA-näppäintä.* 	Valitse haluamasi uunin lämpötila, esim. 180°C Paina KIERTOILMA-näppäintä edelleen, kunnes haluamasi lämpötila ilmestyy näyttöikkunaan. Lämpötila-arvot kasvavat 10°C välein välillä 100°C-250°C	
4 Valitse aika.	Aseta lämmitysaika painamalla NUMERO-näppäimiä. esim. 18 min. Paina näppäimiä 1, 8, 0 ja 0. Suurin mahdollinen lämmitysaika: 99 min. 99 sek.	
5 Paina KÄYNNISTYS-näppäintä. 	Näyttöikkunassa käynnistyy laskenta taaksepäin. Kiertoilmapuhallin kytkeytyy päälle.	
6 Avaa luukku.	Lämmitysohjelman lopussa uuni antaa äänimerkin kolme kertaa, ja "0" vilkkuu näyttöikkunassa niin kauan, kunnes luukku avataan. Poista ruoka. Näyttöikkunassa näkyy edellinen ohjelma.	Ohjelma päättynyt  Avaa luukku 

KÄYTETTÄVÄT TARVIKKEET



Saat parhaan tuloksen, jos asetat ruoanlaittoastian ALEMMASSA asennossa olevalle metalliritilähyllylle. Ruoka voidaan asettaa suoraan metalliritilähyllylle, jos se on puhdistettu huolellisesti ennen käyttöä.

Varoitus:

Metalliritilähyllyä EI OLE varustettu kallistusta estävällä turvalukituksella.
Ole varovainen, kun poistat ruokaa uunista.

* Uuni muistaa viimeksi käytetyn KIERTOILMAGRILLAUS-lämpötilan siltä varalta, että haluat käyttää sitä uudelleen. Paina KIERTOILMA-näppäintä kypsennyksen päätyttyä ja viimeksi käytetty lämpötila ilmestyy näyttöön.

• Kuumat pinnat

Ole varovainen, kun poistat kuumaa ruokaa uunista. Käytä patakintaita.

• Monivaiheinen (perättäinen) lämmitys

Katso s. 261.

• Kiertoilmalämpötilan palauttaminen muistiin

Valittu lämpötila voidaan tarkistaa painamalla KIERTOILMA-näppäintä kolmen sekunnin ajan. Lämpötila ilmestyy hetkeksi ikkunaan ja hetken päästä jäljellä olevan lämmitysaajan näyttö palaa takaisin.

Lämpötilaa ei voi muuttaa ohjelman aikana.

Grillaustason palauttaminen ei ole käytettävissä.



• Esilämmitys

Parhaan tuloksen saavuttaminen kiertoilmatilassa edellyttää uunin esilämmittämistä. (Katso s. 274.)

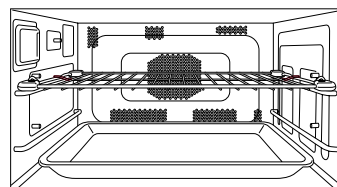
• Toistotoiminto

Katso s. 258.

Mikroaaltouunin käyttäminen grillaustoiminnolla

TOIMENPIDE	TIEDOT	NÄYTTÖ
1 Avaa luukku. Aseta ruoka uuniin. Sulje luukku.	Uunin lamppu syttyy. Uunin lamppu sammuu.	
2 Paina GRILLAUS-näppäintä. 	Valitse haluamasi grillaustaso. esim. Korkea Näyttö Teho 1 painallus Hi (Korkea) 1840 W 2 painallusta Lo (Matala) 1500 W	
3 Valitse aika.	Aseta lämmitysaika painamalla NUMBER-näppäimiä. esim. 10 min. Paina näppäimiä 1, 0, 0 ja 0. Suurin mahdollinen lämmitysaika: 60 min.	
4 Paina KÄYNNISTYS-näppäintä. 	Näyttöikkunassa käynnistyy laskenta taaksepäin. Kiertoilmapuhallin kytkeytyy päälle.	
5 Avaa luukku.	Lämmitysohjelman lopussa uuni antaa äänimerkin kolme kertaa, ja "0" vilkkuu näyttöikkunassa niin kauan, kunnes luukku avataan. Poista ruoka. Näyttöikkunassa näkyy edellinen ohjelma. (Vähemmän kuin 1 minuutti)	Ohjelma päättynyt  Avaa luukku 

KÄYTETTÄVÄT TARVIKKEET



Saat parhaan tuloksen, jos asetat ruoan YLEMMÄSSÄ asennossa olevalle metalliritilähyllylle. Keraaminen eristyslautanen on sijoitettava uunin alaosaan, jotta roiskuva ja tippuva neste valuu siihen. Pienet ruoanpalat, jotka saattavat pudota metalliritilähyllyn läpi voidaan kypsennää YLEMMÄSSÄ asennossa olevalle metalliritilähyllylle asetetulla keraamisella eristyslautasella. Valuta usein liiallisen roiskimisen välttämiseksi. Syvässä astiassa oleva ruoka voidaan viimeistellä grillaamalla asettamalla astia ALEMMASSA asennossa olevalle metalliritilähyllylle tai suoraan keraamiselle alustalle.

Varoitus:

Metalliritilähyllyä EI OLE varustettu kallistusta estävällä turvalukituksella. Ole varovainen, kun poistat ruokaa uunista.

• Kuumat pinnat

Ole varovainen, kun poistat kuumaa ruokaa uunista. Käytä patakintaita.

• Monivaiheinen (perättäinen) lämmitys

Katso s. 261.

• Grillaustason palauttaminen muistiin

Valittu Grillaustaso voidaan tarkistaa painamalla GRILLAUS-näppäintä kolmen sekunnin ajan. Grillaustaso ilmestyy ikkunaan, ennen kuin se palaa jäljellä olevan lämmitysaajan näyttöön.

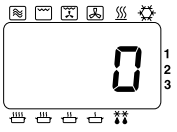
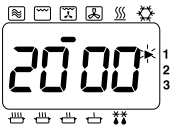
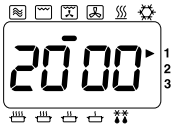
• Esilämmitys

Parhaan tuloksen saavuttaminen kiertoilmatilassa edellyttää uunin esilämmittämistä. (Katso s. 274.)

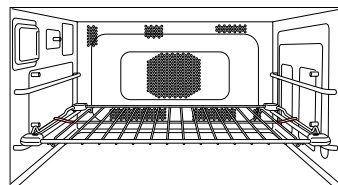
• Toistotoiminto

Katso s. 258.

Mikroaaltouunin käyttäminen puhallingrillaustoiminnolla

TOIMENPIDE	TIEDOT	NÄYTTÖ
1 Avaa luukku. Aseta ruoka uuniin. Sulje luukku.	Uunin lamppu syttyy. Uunin lamppu sammuu.	
2 Paina PUHALLINGRILLAUS-näppäintä.* 	Valitse tarvittava Puhallingrillauslämpötila, esimerkiksi 180°C. Paina PUHALLINGRILLAUS-näppäintä edelleen, kunnes haluamasi lämpötila ilmestyy näyttöikkunaan. Lämpötila-arvot kasvavat 10°C välein välillä 100°C-250°C	
3 Valitse aika.	Aseta lämmitysaika painamalla NUMERO-näppäimiä. esim. 20 min. Paina näppäimiä 2, 0, 0 ja 0. Suurin mahdollinen lämmitysaika: 99 min. 99 sek.	
4 Paina KÄYNNISTYS-näppäintä. 	Näyttöikkunassa käynnistyy laskenta taaksepäin. Kiertoilmapuhallin kytkeytyy päälle.	
5 Avaa luukku.	Lämmitysohjelman lopussa uuni antaa äänimerkin kolme kertaa, ja "0" vilkkuu näyttöikkunassa niin kauan, kunnes luukku avataan. Poista ruoka. Näyttöikkunassa näkyy edellinen ohjelma.	Ohjelma päättynyt  Avaa luukku 

KÄYTETTÄVÄT TARVIKKEET



Saat parhaan tuloksen, jos asetat ruoanlaittoastian ALEMMASSA asennossa olevalle metalliritilähylylle. Ruoka voidaan asettaa suoraan metalliritilähylylle, jos se on puhdistettu huolellisesti ennen käyttöä.

Varoitus:

Metalliritilähylyä EI OLE varustettu kallistusta estävällä turvalukituksella.
Ole varovainen, kun poistat ruokaa uunista.

* Uuni muistaa viimeksi käytetyn PUHALLINGRILLAUS-lämpötilan siltä varalta, että haluat käyttää sitä uudelleen.
Paina PUHALLINGRILLAUS-näppäintä kypsennyksen päättyttyä ja viimeksi käytetty lämpötila ilmestyy näyttöön.

• Kuumat pinnat

Ole varovainen, kun poistat kuumaa ruokaa uunista. Käytä patakintaita.

• Monivaiheinen (perättäinen) lämmitys

Katso s. 261.

• Puhallingrillauslämpötilan palauttaminen muistiin

Valittu lämpötila voidaan tarkistaa painamalla PUHALLINGRILLAUS-näppäintä kolmen sekunnin ajan. Lämpötila ilmestyy hetkeksi ikkunaan ja hetken päästä jäljellä olevan lämmitysaajan näyttö palaa takaisin.
Lämpötilaa ei voi muuttaa ohjelman aikana.

• Esilämmitys

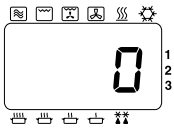

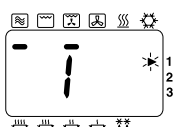
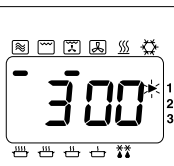

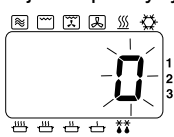
Parhaan tuloksen saavuttaminen kiertoilmatilassa edellyttää uunin esilämmittämistä.
(Katso s. 274.)

• Toistotoiminto

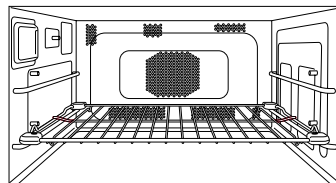
Katso s. 258.

Mikroaaltouunin käyttäminen yhdistelmätoiminnolla

Esiasetettu yhdistelmä

TOIMENPIDE	TIEDOT	NÄYTTÖ
1 Avaa luukku. Aseta ruoka uuniin. Sulje luukku.	Uunin lamppu syttyy. Uunin lamppu sammuu.	
2 Paina YHDISTELMÄ-näppäintä. 	Valitse Esiasetettu YHDISTELMÄ-numero (1–5). esim. 1—katso alapuolelta.	
3 Valitse aika.	Aseta lämmitysaika painamalla NUMERO-näppäimiä. esim. 3 min. Paina näppäimiä 3, 0 ja 0. Suurin mahdollinen lämmitysaika: 5 min.	
4 Paina KÄYNNISTYS-näppäintä. 	Näyttöikkunassa käynnistyy laskenta taaksepäin.	
5 Avaa luukku.	Lämmitysohjelman lopussa uuni antaa äänimerkin kolme kertaa, ja "0" vilkkuu näyttöikkunassa niin kauan, kunnes luukku avataan. Poista ruoka. Näyttöikkunassa näkyy edellinen ohjelma.	Ohjelma päättynyt  Avaa luukku 

KÄYTETTÄVÄT TARVIKKEET



Saat parhaan tuloksen, jos asetat ruoan ALEMMASSA asennossa olevalle metalliritilähyllylle. Keraamista erityislautasta TÄYTYY käyttää, jos ruoanlaittoastia on valmistettu metallista. ÄLÄ KOSKAAN aseta metallista astiaa suoraan RITILÄHYLLYLLE YHDISTELMÄ-toimintoa käytettäessä, sillä kipinäointia saattaa esiintyä ja astia tai uuni saattaa vahingoittua.

Varoitus:

Metalliritilähyllyä EI OLE varustettu kallistusta estävällä turvalukituksella. Ole varovainen, kun poistat ruokaa uunista.

PAINA	NÄYTTÖ	MIKROAALTOU UNIN TEHO	GRILLAUS- TAI KIERTOILMA-ASETUS	GRILLAUSTASO TAI KIERTOILMAN LÄMPÖTILA	PISIN MAHDOLLINEN LÄMMITYSAIKA
Kerran	1*	KORKEA	Puhallin grillaus	250°C	5 min.
Kaksi kertaa	2	MATALA	Puhallin grillaus	250°C	60 min.
Kolme kertaa	3	SULATUS	Puhallin grillaus	250°C	60 min.
Neljä kertaa	4	MATALA	Kiertoilmagrillaus	250°C	60 min.
Viisi kertaa	5	MATALA	Grillaus	Korkea	60 min.

*Yhdistelmää 1 voidaan käyttää vain kaksi- tai kolmivaiheisen kypsennysohjelman ensimmäisenä osana.

- **Kuumat pinnat**

Ole varovainen, kun poistat kuumaa ruokaa uunista. Käytä patakintaita.

- **Monivaiheinen (perättäinen) lämmitys**

Katso s. 261.

- **Esiasetetun yhdistelmänumeron palauttaminen**

Esiasetettu yhdistelmänumero (1–5) voidaan tarkistaa painamalla YHDISTELMÄ-näppäintä kolmen sekunnin ajan.

Esiasetettu yhdistelmänumero ilmestyy ikkunaan, ennen kuin se palaa jäljellä olevan lämmitysajan näyttöön.

- **Esilämmitys**

Parhaan tuloksen saavuttaminen yhdistelmätilassa edellyttää uunin esilämmittämistä.

(Katso s. 274.)

- **Toistotoiminto**

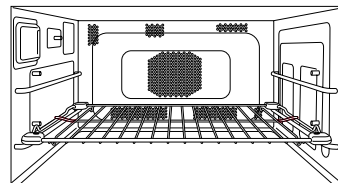
Katso s. 258.

Mikroaaltouunin käyttäminen yhdistelmätoiminnolla

Käsin asetettu yhdistelmä

TOIMENPIDE	TIEDOT	NÄYTTÖ
1 Avaa luukku. Aseta ruoka uuniin. Sulje luukku.	Uunin lamppu syttyy. Uunin lamppu sammuu.	
2 Valitse tehotaso.** 	Valitse oikea tehotaso painamalla MIKROAALTO-näppäintä, esim. MATALA.	
3 Paina GRILLAUS-näppäintä.* 	MIKROAALTOUUNI + GRILLAUS Valitse Grillaus-taso. Näyttö Teho 1 painallus Hi (Korkea) 1840 W 2 painallusta Lo (Matala) 1500 W Esim. Korkea.	
tai PUHALLINGRILLAUS-näppäintä*** 	MIKROAALTOUUNI + PUHALLINGRILLAUS Paina Puhallingrillaus-näppäintä, kunnes haluttu lämpötila ilmestyy näyttöön, esimerkiksi 200°C.	
tai KIERTOILMA-näppäintä*** 	MIKROAALTOUUNI + KIERTOILMA Paina Kiertoilma-näppäintä, kunnes haluttu lämpötila ilmestyy näyttöön, esimerkiksi 200°C.	
tai GRILLAUS-näppäintä.* 	MIKROAALTOUUNI + KIERTOILMAGRILLAUS Korkea tai matala taso voidaan valita, mutta Grillaustaso säädetään automaattisesti KIERTOILMA-näppäimen painamisen jälkeen.	
+	+	
KIERTOILMA-näppäintä*** 	Paina Kiertoilma-näppäintä, kunnes haluttu lämpötila ilmestyy näyttöön, esimerkiksi 200°C.	
4 Valitse aika.	Aseta lämmitysaika painamalla Numero-näppäimiä, esimerkiksi MIKROAALTOUUNI + GRILLAUS 18 min. Paina näppäimiä 1, 8 ja 0. Pisin lämmitysaika on 60 minuuttia.	

KÄYTETTÄVÄT TARVIKKEET



Saat parhaan tuloksen, jos asetat ruoan ALEMMASSA asennossa olevalle metalliritilähyllylle. Keraamista erityslautasta TÄYTYY käyttää, jos ruoanlaittoastia on valmistettu metallista. ÄLÄ KOSKAAN aseta metallista astiaa suoraan RITILÄHYLLYLLE YHDISTELMÄ-toimintoa käytettäessä, sillä kipinöintiä saattaa esiintyä ja astia tai uuni saattaa vahingoittua.

Varoitus:

Metalliritilähyllyä EI OLE varustettu kallistusta estävällä turvalukituksella. Ole varovainen, kun poistat ruokaa uunista.

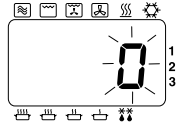
* Mikroaalto, grillaus- ja kiertoilmatoimintojen yhdistäminen on mahdollista.

** KORKEATA tehoa käyttäviä yhdistelmäasetuksia voidaan käyttää vain kaksi- tai kolmivaiheisen kypsennysohjelman ensimmäisenä osana. Pisin lämmitysaika on viisi minuuttia.

*** Uuni muistaa YHDISTELMÄ-tilan viimeksi käytetyn KIERTOILMA-, KIERTOILMAGRILLAUS- tai PUHALLINGRILLAUS-lämpötilan siltä varalta, että haluat käyttää sitä uudelleen. Paina KIERTOILMA- tai PUHALLINGRILLAUS-näppäintä kypsennyksen päätyttyä ja viimeksi käytetty lämpötila ilmestyy näyttöön.

(TOIMINTO 5-6: jatkuu seuraavalla sivulla.)

Mikroaaltouunin käyttäminen yhdistelmätoiminnolla

TOIMENPIDE	TIEDOT	NÄYTTÖ
5 Paina KÄYNNISTYS-näppäintä. 	Näyttöikkunassa käynnistyy laskenta taaksepäin.	
6 Avaa luukku.	Lämmitysohjelman lopussa uuni antaa äänimerkin kolme kertaa, ja "0" vilkkuu näyttöikkunassa niin kauan, kunnes luukku avataan. Poista ruoka. Näyttöikkunassa näkyy edellinen ohjelma.	Ohjelma päättynyt  Avaa luukku 

• Kuumat pinnat

Ole varovainen, kun poistat kuumaa ruokaa uunista. Käytä patakintaita.

• Monivaiheinen (perättäinen) lämmitys

Katso s. 261.

• Grillaustason palauttaminen muistiin (vain grillausyhdistelmä)

Valittu Grillaustaso voidaan tarkistaa painamalla GRILLAUS-näppäintä kolmen sekunnin ajan. Grillaustaso ilmestyy ikkunaan ja hetken päästä jäljellä olevan lämmitysajan näyttö palaa takaisin.

• Kiertoilmalämpötilan palauttaminen muistiin

Valittu lämpötila voidaan tarkistaa painamalla KIERTOILMA-näppäintä kolmen sekunnin ajan. Lämpötila ilmestyy hetkeksi ikkunaan ja hetken päästä jäljellä olevan lämmitysajan näyttö palaa takaisin.
Lämpötilaa ei voi muuttaa ohjelman aikana.

• Puhallingrillauslämpötilan palauttaminen muistiin

Valittu lämpötila voidaan tarkistaa painamalla PUHALLINGRILLAUS-näppäintä kolmen sekunnin ajan. Lämpötila ilmestyy hetkeksi ikkunaan ja hetken päästä jäljellä olevan lämmitysajan näyttö palaa takaisin.
Lämpötilaa ei voi muuttaa ohjelman aikana.

• Esilämmitys

Parhaan tuloksen saavuttaminen yhdistelmätilassa edellyttää uunin esilämmittämistä.
(Katso s. 274.)

• Toistotoiminto

Katso s. 258.


Muistiohjelmien asettaminen

Varmista, että SD-muistikortti on asetettu paikalleen uuniin.

Uunissa on 99 tyhjää muistiohjelmaa omien lämmitysvaatimustesi tallentamista varten.

Kaikki 99 muistiohjelmaa voidaan asettaa manuaalisesti ohjauspaneelin Ohjelma-näppäintä käyttäen. Nämä ohjelmat voidaan kuitenkin tallentaa SD-muistikortille tietokoneella (katso "Ohjelmatietojen tallentaminen SD-muistikortille").

Kaikki suoraan SD-muistikortille tallennetut ohjelmatiedot korvaavat kaikki aiemmin asetetut manuaaliset ohjelmat.

TOIMENPIDE	TIEDOT	NÄYTTÖ
1 Avaa luukku.	Uunin lamppu syttyy.	
2 Paina OHJELMA-näppäintä.  Pidä luukkua auki.	Paina näppäintä 2 sekunnin ajan, kunnes "P" ilmestyy näyttöön.	
3 Paina ohjelman numeroa.	Esim. Aseta ohjelma 03: HAUDUTUS 20 min. Paina NUMERO-näppäimiä 0 ja 3. Jos ohjelma on asetettu jo aikaisemmin, se ilmestyy näyttöön. Jos ohjelmamuisti on tyhjä, ohjelman numero ilmestyy näyttöön.	
4 Valitse tehotaso.	Esim. Paina MIKROAALTO-näppäintä neljä kertaa.	
5 Valitse aika.	Esim. Paina numeronäppäimiä 2, 0, 0 ja 0.	
6 Paina OHJELMA-näppäintä. 	Kolmen sekunnin kuluttua näyttö palaa tilaan "0".	

• Ohjelmanlukitus

Ohjelmaa ei voi syöttää, jos Ohjelmanlukitus-toiminto on käytössä.
(Katso s. 272.)

• Monivaiheinen (perättäinen) kypsyttäminen

Muistiin voidaan ohjelmoida kaksi- tai kolmivaiheinen ohjelma MIKROAALTO-, KIERTOILMA-, GRILLAUS-, PUHALLINGRILLAUS-, KIERTOILMAGRILLAUS- tai YHDISTELMÄ-toimintoja käyttäen.

• Muistiohjelman muuttaminen

Jos haluat muuttaa ohjelmaa, noudata uuden ohjelman syöttämistä koskevien ohjeiden vaiheita 1-6.

Muistiohjelmien käyttäminen

Varmista, että SD-muistikortti on asetettu paikalleen uuniin.
99 muistiohjelman käyttäminen.

TOIMENPIDE	TIEDOT	NÄYTTÖ
1 Avaa luukku. Aseta ruoka uuniin. Sulje luukku.	Uunin lamppu syttyy. Uunin lamppu sammuu.	
2 Paina haluttua numeronäppäintä.	Esim. ohjelma 03. Paina NUMERO-näppäimiä 0 ja 3. Esimerkki on valmiiksi muistiin asetettu ohjelma: HAUDUTUS-teholla 20 min.	
3 Paina KÄYNNISTYS-näppäintä. 	Näyttöikkunassa käynnistyy laskenta taaksepäin.	

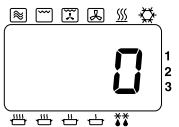

• Ohjelmanlukitus

Jos ohjelmanlukitus on käytössä, ohjelma käynnistyy välittömästi ja KÄYNNISTYS-näppäintä ei tarvitse painaa.

Ohjelmalukituksen ottaminen käyttöön

Yhden painalluksen käyttötila

Kun ohjelmalukitus otetaan käyttöön, uuni toimii "YHDEN PAINALLUKSEN" tilassa: paina haluamaasi muistiohjelman numeroa ja uuni käynnistyy välittömästi. KÄYNNISTYS-näppäintä ei tarvitse painaa.

TOIMENPIDE	TIEDOT	NÄYTTÖ
1 Avaa luukku.	Uunin lamppu syttyy.	
2 Paina OHJELMALUKITUS-näppäintä. 	Näyttöön ilmestyy "P". PIDÄ LUUKKUA AUKI. 2 sekunnin kuluttua... 3 sekunnin kuluttua...	  

• Keskeytetty ohjelma

Jos luukku avataan ohjelman aikana, jäljellä oleva lämmitysaika peruutetaan.

• Toistotoiminto

Manuaalisen lämmitysohjelman loputtua uuni näyttää ohjelmaa toistotoimintoa varten automaattisesti uudelleen, jos Ohjelmalukitus on käytössä.

• Uusien ohjelmien asettaminen

Muistiohjelman syöttäminen tai merkkiäänän muuttaminen eivät ole mahdollisia ohjelmalukituksen ollessa käytössä.
(Katso s. 275.)

• Pysäytys/Palautus-näppäin

Yksi painallus lämmityksen aikana keskeyttää lämmitysjakson, ohjelma poistetaan ja näyttö palaa tilaan "0".

Ohjelmalukituksen poistaminen käytöstä

TOIMENPIDE	TIEDOT	NÄYTTÖ
1 Avaa luukku.	Uunin lamppu syttyy.	
2 Paina OHJELMA-näppäintä. 	Paina näppäintä 2 sekunnin ajan, kunnes "P L" ilmestyy näyttöön. PIDÄ LUUKKUA AUKI. 2 sekunnin kuluttua.... 3 sekunnin kuluttua....	

• Kahden painalluksen käyttötila

Uuni palaa KAHDEN PAINALLUKSEN käyttötilaan, kun ohjelmalukitus poistetaan käytöstä. Paina haluamiasi numeronäppäimiä ja sitten KÄYNNISTYS-näppäintä.

• Keskeytetty ohjelma

Jos luukku avataan ohjelman aikana ja ohjelmalukitus on poistettu käytöstä, jäljellä oleva lämmitysaika jää näyttöikkunaan, kunnes luukku suljetaan ja KÄYNNISTYS-näppäintä painetaan.

• Toistotoiminto

Manuaalisen lämmitysohjelman loputtua uuni näyttää ohjelmaa toistotoimintoa varten automaattisesti uudelleen, jos Ohjelmalukitus on poistettu käytöstä.

• Uusien ohjelmien asettaminen

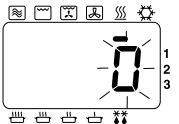
Kun ohjelmalukitus on vapautettu, voit syöttää uusia lämmitysohjelmia.

Ohjelmaluettelo

SD-muistikortille syötetyt ohjelmat voidaan tarkistaa. Pidä luukku auki ja paina samanaikaisesti KÄYNNISTYS-näppäintä ja NUMERO-näppäintä 1. (Uuni vahvistaa tämän merkkiäänellä.) Kahden sekunnin kuluttua näyttöikkuna näyttää jokaisen muistiohjelman jokaisen vaiheen järjestyksessä 01, 02, 03 jne. Lopuksi ja ennen paluuta tilaan "0" näyttöikkuna näyttää merkkiäänänen asetuksen, Ohjelmalukituksen symbolin (P.L) ja ilmansuodattimen puhdistusajankohdan.

Uunin pitäminen kuumana

Nopeampien lämmitys- ja ruskistustulosten saavuttamiseksi ESILÄMMITYS-toiminto on suunniteltu pitämään on suunniteltu pitämään uuni 190°C, 220°C tai 240°C lämpötilassa, mikä tekee kuumakäynnistyksen mahdolliseksi ennen GRILLAUS-, KIERTOILMA-, PUHALLINGRILLAUS-, KIERTOILMAGRILLAUS- tai YHDISTELMÄ-toimintojen käyttöä.


TOIMENPIDE	TIEDOT	NÄYTTÖ
1 Paina ESILÄMMITYS-näppäintä.* 	Valitse haluamasi esilämmityslämpötila, kun näyttö on tyhjä tai siinä näkyy "0". Esim. 220°C 1 painallus 190°C 2 painallusta 220°C 3 painallusta 240°C	
2 Paina KÄYNNISTYS-näppäintä. 	Esilämmityslämpötila pidetään valitussa lämpötilassa. Esilämmityslämpötila on saavutettu, kun "P" vilkkuu. Luukku on pidettävä suljettuna. Jos uunia ei käytetä, esilämmitys kytkeytyy automaattisesti pois päältä 4 tunnin kuluttua.	 
3 Avaa luukku. Sulje luukku. Paina KÄYNNISTYS-näppäintä. 	Aseta ruoka uuniin. Valitse ohjelma. Esim. Kiertoilma 220°C 15 min. Näyttöikkunassa käynnistyy laskenta taaksepäin. Lämmitysohjelman lopussa uuni antaa äänimerkin kolme kertaa, ja "0" vilkkuu näyttöikkunassa niin kauan, kunnes luukku avataan.	   
4 Avaa luukku.	Näyttöikkunassa näkyy edellinen ohjelma. Jos KÄYNNISTYS-näppäintä ei paineta 1 minuutin kuluessa, uuni palaa aikaisemmin valittuun ESILÄMMITYS-lämpötilaan.	 1 minuutin kuluttua 

Esilämmitykseen ja jäähdytykseen liittyviä huomautuksia:



- Näytön ollessa tyhjänä voidaan käyttää vain ESILÄMMITYS- ja JÄÄHDYTYS-toimintoja. Kaikkia muita ohjelmia käytettäessä näytössä on oltava "0".
- Voit valita ESILÄMMITYS-toiminnon JÄÄHDYTYS-toiminnon aikana tai toisinpäin.
- Kun lämmitystoiminto on suoritettu loppuun, uuni palaa automaattisesti ESILÄMMITYS-toimintoon.
- * Uuni muistaa viimeksi käytetyn ESILÄMMITYS-lämpötilan siltä varalta, että haluat käyttää sitä uudelleen. Paina ESILÄMMITYS-näppäintä ja viimeksi käytetty lämpötila ilmestyy näyttöön.

Uunin jäähdyttäminen nopeasti

Uunitilan nopeata jäähdyttämistä varten Panasonic Combi on varustettu jäähdytysnäppäimellä. Jäähdytysnäppäimen avulla uuni voidaan jäähdyttää tehokkaasti kypsennyksen päätyttyä puhdistamista varten tai ESILÄMMITYS-toimintoa käytettäessä sulattamista tai MIKROAALTO-toiminnolla tapahtuvaa lämmitystä varten.

TOIMENPIDE	TIEDOT	NÄYTTÖ
1 Paina JÄÄHDYTYS-painiketta 	Voit valita jäähdytystoiminnon, kun näyttö on tyhjä (luukku suljettu) tai kun näytössä on "0" (luukku auki).	Esim. näytössä on "0" 
2 Paina KÄYNNISTYS-näppäintä. 	- JÄÄHDYTYS-tuuletin ja KIERTOILMA-tuuletin käynnistyvät. - Uunin luukku voidaan avata tai sulkea. Uuni jäähtyy kuitenkin nopeimmin, jos luukkua pidetään auki. - Lämpötilasta riippuen uuni jäähtyy 3-30 minuutissa.	
3 Kun uuni on jäähtynyt.	Jäähdytys- ja kiertoilmapuhaltimet kytkeytyvät pois päältä.	

Merkkiäänen muuttaminen

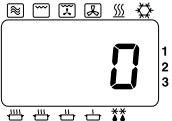
TOIMENPIDE	TIEDOT	NÄYTTÖ
1 Avaa luukku. Pidä luukkua auki.	Uunin lamppu syttyy.	
2 Paina OHJELMA-näppäintä. 	Paina näppäintä 2 sekunnin ajan.	
3 Paina KÄYNNISTYS-näppäintä. 	Valitse äänenvoimakkuuden taso painamalla KÄYNNISTYS-näppäintä. (esim. kaksi kertaa keskitasoa varten) Painallusten määrä Näyttö Äänenvoimakkuuden taso 1 b-3 Voimakkain 2 b-2 Keskitaso 3 b-1 Hiljaisin 4 b-0 Äänetön	
4 Paina OHJELMA-näppäintä. 	Kolmen sekunnin kuluttua näyttö palaa tilaan "0".	 3 sekunnin kuluttua 

Ilmansuodattimen puhdistusajankohdan muuttaminen

Ilmansuodattimien puhdistamista koskeva varoitus ilmestyy "FILt"-varoituksena näyttöikkunaan. Uuni on ohjelmoitu antamaan "FILt"-varoituksen 500 käyttötunnin jälkeen.

Kun "FILt"-varoitus ilmestyy näyttöikkunaan, irrota ilmansuodatin ja puhdista se saippuavedellä.

Tyhjennä näyttö painamalla PYSÄYTYS/PALAUTUS-näppäintä.

TOIMENPIDE	TIEDOT	NÄYTTÖ
1 Avaa luukku.	Uunin lamppu syttyy.	
2 Pidä luukku suljettuna, kun painat KÄYNNISTYS-näppäintä, ja avaa luukku.  Pidä luukkua auki.		
3 Paina numeronäppäintä 3. 	Näyttöön ilmestyy uuniin ohjelmoitu ajankohta. Esim. 500 tuntia.	
4 Valitse aika numeronäppäimillä.	Enintään 9 999 tuntia. Esim. 600 tuntia. Paina numeronäppäimiä 6, 0 ja 0.	
5 Paina OHJELMA-näppäintä. 	Kolmen sekunnin kuluttua näyttö palaa tilaan "0".	

Voit tarkistaa käyttötuntien määrän seuraavasti:

1 Avaa luukku. Pidä luukkua auki.

2 Paina numeronäppäintä "3" ja paina samalla KÄYNNISTYS-näppäintä.

3 Näyttöikkunaan ilmestyy käytettyjen käyttötuntien määrä.

Esim. Jos uunia on käytetty 20 tuntia, näkyy seuraava kuva:



Kolmen sekunnin kuluttua näyttö palaa tilaan "0".

Uunin kunnossapito ja puhdistaminen

Seuraavien ohjeiden noudattaminen on tärkeää uunin parhaan mahdollisen hyödyntämisen kannalta. Mikroaallot vetävät kosteutta ja rasvaa puoleensa, ja siksi likainen uuni ei kypsennä TEHOKKAASTI.

1. Ennen puhdistamista

Katkaise virta pistorasian kohdalta.

Jäähdytä uuni ennen puhdistamista. Käytä JÄÄHDYTYS-ohjelmaa.

(Katso s. 275.)

Luukku voidaan jättää auki, jotta uuni jäähtyy nopeammin.

2. Luukun tiivisteet

Kiinnitä erityistä huomiota luukun tiivisteiden ja niitä ympäröivien alueiden puhdistamiseen.

Pyyhi nesteura säännöllisesti, jotta siihen ei pääse kertymään kosteutta ja rasvaa.

3. Luukku

Pidä luukun sisäpuolella oleva lasi puhtaana pyyhkimällä sen säännöllisesti pehmeällä ja kostealla liinalla. Voit käyttää myös hieman uuninpuhdistusainetta. **ÄLÄ RUISKUTA AINETTA SUORAAN** luukun pinnalle. **Ruiskuta aine liinalle ja pyyhi.**

Älä käytä voimakkaasti hankaavia pesuaineita tai puhdistusvälineitä.

4. Uunin seinämät

Pyyhi seinämät säännöllisesti pehmeällä ja kostealla liinalla. Voit käyttää myös hieman uuninpuhdistusainetta.

ÄLÄ RUISKUTA AINETTA SUORAAN seinämille. Ruiskuta aine liinalle ja pyyhi.

ÄLÄ ANNA UUNINPUHDISTUSAINEEN PÄÄSTÄ LÄHELLE UUNIN SEINÄMÄSSÄ OLEVIA REIKIÄ.

Jos syövyttävää puhdistusainetta pääsee seinämän taakse, uuni saattaa vaurioitua.

Älä anna puhdistusaineiden vuotaa aukkoihin.

Pidä hyllyn rullat puhtaana rasvasta ja ruoanjätteistä.

Uunin takaseinämässä on lämmönkestävä pinnoite.

Puhdista tämä alue uuninpuhdistusainetta sisältävällä liinalla pyyhkimällä.

Älä puhdista uunia sisäpuolelta teräsvillalla.

Ylimääräinen rasva voidaan pehmentää puhdistamisen helpottamiseksi laittamalla n. 5-7,5 desilitraa vettä mikronkestävään astiaan ja lisäämällä siihen tuoreen sitruunan paloiteltuna. Lämmitä KORKEALLA tehotasolla 10-15 minuutin ajan. Seinämiin muodostuva kosteus voidaan pyyhkiä saippuaveteen kastetulla liinalla.

5. Lattia

Aallonohjain sijaitsee uunin keraamisen pohjan alla. Tasaisen lämmityksen varmistamiseksi kaikki valuneet nesteet on pyyhittävä pois. **Älä käytä voimakkaasti hankaavia pesuaineita tai puhdistusvälineitä.**

6. Katto

Katossa on neljä kvartsigrillaelementtiä. Välttääksesi palovammat varmista ennen puhdistamista, että uuni on jäähtynyt.

Pyyhi katto säännöllisesti kostealla liinalla, jotta siihen pääsee kertymään mahdollisimman vähän rasvaa.

7. Ohjauspaneeli ja SD-muistikorttipaikan kansi

Jos ohjauspaneeli ja SD-muistikorttipaikan kansi likaantuvat, puhdista ne pehmeällä ja kuivalla tai kuivaksi puristetulla liinalla.

Älä käytä voimakkaasti hankaavia pesuaineita tai puhdistusvälineitä ohjauspaneelin puhdistamiseen. **ÄLÄ KÄYTÄ** kostutettua liinaa, sillä siihen jäänyt kosteus saattaa vahingoittaa paneelia.

8. Tarvikkeet

Uunin tehokkaan toiminnan varmistamiseksi tarvikkeet on puhdistettava säännöllisesti.

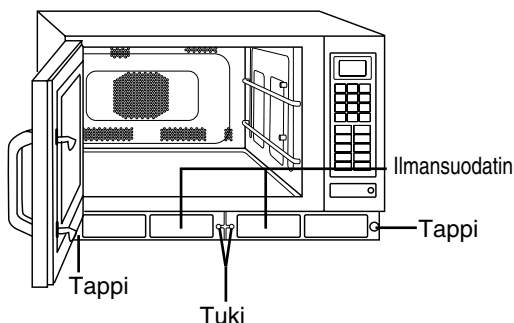
Keraaminen lautanen - Puhdista keraaminen lautanen aina käytön jälkeen, mutta ÄLÄ ASETA KERAAMISTA ERISTYSLAUTASTA suoraan juoksevan kylmän veden alle, sillä se saattaa särkyä. Voit pestä keraamisen lautasen astianpesukoneessa tai käsin kuumalla saippuavedellä.

Metalliritilähyilly - Tarvike on pestävä jokaisen käyttökerran jälkeen. Varo käyttämästä voimakkaasti hankaavia pesuaineita tai puhdistusvälineitä.

9. Ilmansuodatin

Puhdista ilmansuodattimet ajoittain oheisten ohjeiden mukaisesti. Uunin toiminnassa saattaa esiintyä ongelmia, jos suodattimet tukkeutuvat liasta tai rasvasta. Jos ilmansuodatin tukkeutuu, uuni ylikuumentuu.

- Työnnä suodatinta sen jälkeen oikealle ja irrota se keskellä olevasta tuesta.
- Irrota vasen ilmansuodatin samalla tavalla.
- Pese suodattimet kuumalla saippuavedellä.
- Kun olet laittamassa suodatinta takaisin paikalleen, aseta se keskituen kohdalle, pitele tappia sen etuosasta ja aseta sen takaosa reikään. Paina tapin etuosaa ja se napsahtaa paikalleen. Muista vaihtaa ilmansuodattimet ennen uunin käyttöä.



Huomaa: Kun "FILT"-varoitusta ilmestyy näyttöikkunaan, irrota ilmansuodatin ja puhdista se kuumalla saippuavedellä. Tyhjennä näyttö painamalla PYSÄYTYS / PALAUTUS-näppäintä.

10. Uunin lampun vaihtaminen

Jos uunin lamppu palaa, voit vaihtaa sen itse seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Irrota kotelon vasemmalla puolella sijaitsevan uunin lampun kupu kiertämällä.
- Vaihda vanhan lampun tilalle uusi lamppu (240/220V 25W Max, E-14).
- Sulje uunin lampun kupu ja kierrä ruuvi takaisin paikalleen.

VAROITUS:

Sammuta laitteesta virta ennen uunin lampun vaihtamista.

Vahingot

Jos laite vahingoittuu jollakin tavalla, ota yhteyttä huoltohenkilöön ennen käytön jatkamista.

VAROITUS:

Älä puhdista tätä laitetta vesisuihkulla.

Älä käytä muita kuin erikseen mainittuja kemiallisia puhdistusaineita äläkä suihkuta mitään suoraan uunitilaan.

Kun “F” ilmestyy näyttöön

Panasonic Combi-mikroaaltouuni on varustettu oman tilansa määrittelevällä virhekoodijärjestelmällä. Tämä merkitsee sitä, että uuni seuraa omaa toimintaansa ja epätodennäköisen vioittumisen tapauksessa näyttää virhekoodin näyttöikkunassa.

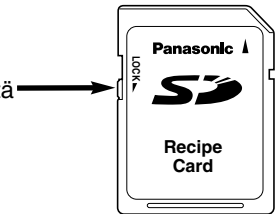
Jos virhekoodi (“F” ja kaksinumeroinen luku) ilmestyy näyttöikkunaan, toimi seuraavalla tavalla:

1. Sulje luukku ja katkaise virta irrottamalla johdon pistorasiasta. Varmista, että ilma-aukot eivät ole tukkeutuneita.
2. Odota 1 minuutti ja kytke uuni uudelleen verkkoon.
3. Avaa luukku ja aseta ruoka tai kannullinen vettä uunitilaan. Sulje luukku.
4. Yritä käyttää samaa toimintoa, jota käytit ennen virhekoodin ilmestymistä näyttöikkunaan.

Jos virhekoodi tulee näyttöön uudelleen, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi, valmistajaan tai valtuutettuun huoltoon.

Kun “U” ilmestyy näyttöön

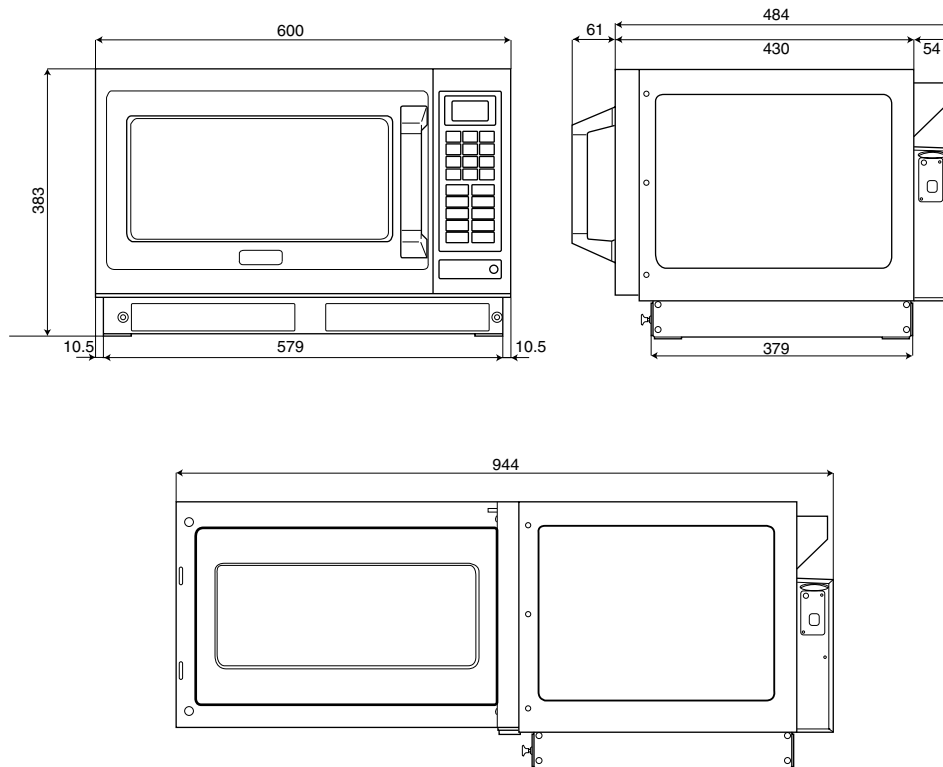
Jos SD-muistikortissa on vikaa, näyttöikkunassa näkyy virhekoodi (“U” ja kaksinumeroinen luku). Toimi seuraavan taulukon mukaisesti.

KOODI	ONGELMA	RATKAISU
U16	SD-muistikortti on lukittu.	Poista SD-muistikortti uunista ja poista lukitus käytöstä. (katso alapuolelta) Aseta SD-muistikortti paikalleen. Lukitus poistuu käytöstä, kun tätä osaa painetaan ylöspäin. 
U17	SD-muistikortilla ei ole uunin ohjelmatietoja. SD-muistikortin ohjelmatiedot ovat vahingoittuneet.	SD-muistikortti vahvistaa, että se liittyy kyseiseen uuniin. Tarkista, ovatko uunin ohjelmatiedot tietokoneessasi olevalla SD-muistikortilla. (Katso “Ohjelmatietojen tallentaminen SD-muistikortille”) Ota yhteyttä huoltoon, jos ohjelmatiedot ovat kadonneet.
U19	SD-muistikorttia ei ole asetettu uuniin.	Irrota SD-muistikorttipaikan kansi ja aseta SD-muistikortti paikalleen.

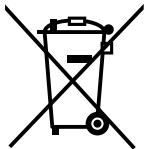
Tekniset tiedot

Mallinumero	NE-C1475
Jännite	230 V / 50 Hz, yksivaihe
Virta	16 A
Vaadittava teho - enintään	14,5A 3,3kW
- Mikroaalto	2350 W
- Grillaus	1950 W
- Kiertoilmalämmitin	1950 W
Lähtöteho- mikroaalto	1350 W (IEC-testimenetelmä)
Grillaus	1840 W
Kiertoilmalämmitin	1800 W
Taajuus	2450 MHz
Ulkomitat (L x S x K)	600 mm x 484 mm x 383 mm
Uunitilan mitat (L x S x K)	406 mm x 336 mm x 217 mm
Nettopaino	41 kg (tarvikkeet mukaan luettuna)

Valmistaja piadättää oikeudet muutoksiin ilman eri ilmoituta.



Tietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä (kotitaloudet)



Tämä symboli tuotteissa ja/tai niiden käyttöohjeissa osoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Jotta laitteet käsitellään asianmukaisesti, toimita ne kierrätyspisteisiin, jotka vastaanottavat tällaisia laitteita joko ilmaiseksi tai maksua vastaan. Joissakin maissa kuluttajat voivat myös palauttaa käytetyt laitteet paikalliselle jälleenmyyjälle, jos he ostavat tilalle uuden vastaavanlaisen tuotteen.



Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja ja estää mahdollisesti muutoin syntyviä ympäristö- ja terveysongelmia. Lähistöllä sijaitsevista kierrätyspisteistä saa

lisätietoja paikallisilta viranomaisilta.

Laissa saattaa olla määrätty rangaistus jätteiden epäasianmukaisesta käsittelystä.

Yrityskäyttäjät Euroopan unionissa

Jos haluat hävittää sähkö- ja elektroniikkalaitteita, kysy lisätietoja jälleenmyyjältä tai tavarantoimittajalta.

Tietoja jätteiden käsittelystä Euroopan unionin ulkopuolella

Tämä symboli on käytössä vain Euroopan unionissa.

Jos haluat hävittää tämän tuotteen, tiedustele oikeaa hävitystapaa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Energy & Healthcare Solutions Division
800 Tsutsui-cho, Yamatokoriyama City, Nara 639-1188, Japan
<http://www.panasonic.co.jp/global>

A00033C60EU
F1005 - 0
Printed in Japan