

100L



700213G

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0
φαξ: +49 5258 971-120

**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258
971-197**

www.bartscher.com



Έκδοση: 3.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2025-05-16

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

1	Ασφάλεια	2
1.1	Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων	2
1.2	Οδηγίες ασφάλειας	3
1.3	Προβλεπόμενη χρήση.....	6
1.4	Ακατάλληλη χρήση.....	6
2	Γενικές πληροφορίες	7
2.1	Ευθύνη και εγγύηση.....	7
2.2	Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.....	7
2.3	Δήλωση συμμόρφωσης	7
3	Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση	8
3.1	Έλεγχος παράδοσης.....	8
3.2	Συσκευασία	8
3.3	Αποθήκευση	8
4	Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
4.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
4.2	Λειτουργίες συσκευής	10
4.3	Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής	11
5	Εγκατάσταση και χρήση	12
5.1	Εγκατάσταση	12
5.2	Χρήση	14
6	Καθαρισμός και συντήρηση	18
6.1	Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό	19
6.2	Καθαρισμός	19
6.3	Συντήρηση	20
7	Πιθανές δυσλειτουργίες	20
8	Ανακύκλωση.....	22



Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να τις διαφυλάξετε διαθέσιμες δίπλα στη συσκευή!

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησής της συσκευής, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο εγχειρίδιο. Προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι η εξοικείωση με όλες τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κυρίως πριν από την θέση της στη λειτουργία για αποφύγετε τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Σε κάθε στάδιο χρήσης, όλες οι σχετικές πληροφορίες που περιέχονται στις οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κατάλληλο προσωπικό. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για τη διαθεσιμότητά τους.

Εκτός από τις οδηγίες χρήσης, πρέπει να τηρούνται οι γενικοί, νομικοί και άλλοι ισχύοντες κανονισμοί σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία και την προστασία περιβάλλοντος.

GR

1 Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου, εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή όχι σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή πρέπει να τηρούν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

1.1 Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις σημειώνονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τις κατάλληλες προειδοποιητικές φράσεις. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Η προειδοποιητική φράση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε μέτριο ή βαρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδεικνύει πιθανή υλικά ζημιά που μπορεί να πεοκύψει αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΑ!

Το σύμβολο **ΟΔΗΓΙΑ** ενημερώνει τον χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

GR

1.2 Οδηγίες ασφαλείας

Ηλεκτρικό ρεύμα

- Η υπερβολική τάση δικτύου ή η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο αν τα στοιχεία στην αναγνωριστική πινακίδα αντιστοιχούν στην τάση δικτύου.
- Για να αποφύγετε ηλεκτρικά βραχυκύκλωμα, κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή όταν έχει πέσει μέσα στο νερό. Άμεσα αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Όλες οι επισκευές και το άνοιγμα του περιβλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς και κατάλληλα εργαστήρια.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές άκρες.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίζει, να συμπιέζεται ή να είναι δεμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να ξετυλιχθεί πλήρως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πάντα πρέπει να πιάσετε το βύσμα.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Κίνδυνος πυρκαγιάς / κίνδυνος από εύφλεκτα υλικά / κίνδυνος έκρηξης!

- Στο εσωτερικό της συσκευής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια ή υγρά κοντά σε αυτή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Τα αέρια μπορεί να αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Μην βάζετε μέσα στην συσκευή οποιαδήποτε εκρηκτικά, όπως αερολύματα γεμάτα με εύφλεκτα προωστικά αέρια. Από τα δοχεία που είναι γεμάτα με εύφλεκτα αέρια και υγρά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ενδέχεται να εκρέει το περιεχόμενο που μπορεί να αναφλεγεί από σπινθήρες που παράγονται από ηλεκτρικές συσκευές. Κίνδυνος έκρηξης!
- Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου, τραβήξτε το φιν από την πρίζα. Αφαιρέστε όλες τις πηγές ανάφλεξης που βρίσκονται κοντά, αερίστε το δωμάτιο και επικοινωνήστε με το σέρβις. Αποφύγετε την επαφή του ψυκτικού με τα μάτια, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραύματα στα μάτια.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής ή των εξαρτημάτων του. Τα προκύπτοντα αέρια μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή να εκραγούν.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πριν να λάβετε κατάλληλα μέτρα πυρόσβεσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Ποτέ μην σβήνετε την πυρκαγιά με νερό όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική ενέργεια. Μετά τη σβέση της φωτιάς, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή καθαρού αέρα.
- Η διαδικασία απόψυξης δεν πρέπει να επιταχύνεται με μηχανικές συσκευές ή με πηγές θερμικής ενέργειας (κεριά ή θερμαντήρες) ή με άλλο τρόπο. Ο ατμός που προκύπτει μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και οι υπερβολικές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.
- Κατά τη λειτουργία, όλες οι οπές εξαερισμού της συσκευής δεν πρέπει να καλύπτονται.
- Μην προκαλέσετε ποτέ βλάβη στο σύστημα ψύξης στη συσκευή.

Ευθύνη χειριστή

Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και τις υφιστάμενες εθνικές διατάξεις, εγκύκλιους σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τις εσωτερικές οδηγίες εργασίας, χρήσης και ασφάλειας που ισχύουν στο συγκεκριμένο σημείο εγκατάστασης.

Υποχρεώσεις χειριστή:

- Η χρήση της συσκευής και των εξαρτημάτων που είναι συνδεδεμένα σε αυτήν πρέπει να γίνεται μόνο όταν αυτή βρίσκεται σε άριστη τεχνική κατάσταση, με στοιχεία προστασίας και ασφαλείας να λειτουργούν.
- Προετοιμασία αξιολόγησης κινδύνου στους χώρους εργασίας.
- Σχετική ενημέρωση και τακτική εκπαίδευση του προσωπικού. Συγκεκριμένα, παρακαλούμε να διαβαστούν και ακολουθούνται το κεφάλαιο ασφάλειας και οι οδηγίες ασφαλείας.
- Παροχή κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Τήρηση των ημερομηνιών συντήρησης και καθαρισμού.
- Τεκμηρίωση εκπαίδευσης / ενημερώσεων, αντικατάσταση εξαρτημάτων συσκευής.

Λειτουργικό προσωπικό

- Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να χειρίζεται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και άτομα με περιορισμένη εμπειρία ή/και περιορισμένη γνώση.
- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να υπάρχει σιγουριά ότι δεν παίζουν ή δεν εκκινούν τη συσκευή.

Ακατάλληλη χρήση

- Η ακατάλληλη ή απαγορευμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η τεχνική της κατάσταση δεν γεννάει αμφιβολία και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι καθαρή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Απαγορεύονται οιοσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις της συσκευής.
- Μην τρυπάτε οπές στη συσκευή ή μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω σε αυτήν.

- Μη τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

1.3 Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή προορίζεται μόνο για τη χρήση που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης με τα παρεχόμενα και εγκεκριμένα εξαρτήματα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ασυνεπής με την προβλεπόμενη χρήση. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκύπτουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, υπεύθυνος είναι μόνο ο χρήστης/χειριστής.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Συντήρηση κέικ, τουρτών και κρύων σνακ.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε περιβάλλον με μέγιστη θερμοκρασία 32 °C και σχετική υγρασία 75%.

1.4 Ακατάλληλη χρήση

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και υλικές ζημιές που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η ακόλουθη χρήση δεν είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Αποθήκευση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υγρών και αντικειμένων, όπως αιθέρας, κηροζίνη ή κόλλες,
- Αποθήκευση εκρηκτικών, όπως αερολύματα γεμάτα εύφλεκτα προωθητικά,
- Αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων ή διατηρημένου αίματος,
- Αποθήκευση ζωντανών ζώων.

2 Γενικές πληροφορίες

2.1 Ευθύνη και εγγύηση

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας και τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες ασφαλείας. Ωστόσο, κατά τη χρήση του, ενδέχεται να υπάρξουν απειλές για την υγεία και τη ζωή του χρήστη ή άλλων ατόμων ή ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή ή σε άλλα εξαρτήματα ιδιοκτησίας. Οι αξιώσεις εγγύησης και ευθύνης για σωματικές βλάβες/υλικές ζημιές καθώς και εργασιακά ελαττώματα αποκλείονται εάν μπορούν να αποδοθούν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες:

- Χρήση διαφορετική από την προβλεπόμενη
- Μη τήρηση/παράβλεψη των οδηγιών και όλων των σχετικών πληροφοριών
- Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές σχεδιασμού ή τεχνικές αλλαγές στη συσκευή
- Πρόσληψη ανεπαρκώς εκπαιδευμένου/ ανεπαρκώς καταρτισμένου προσωπικού
- Λειτουργία με κατεστραμμένες ή εσφαλμένα τοποθετημένες διατάξεις ασφαλείας και προστασίας
- Ανεπαρκής συντήρηση ή καθαρισμός
- Μη διορθωμένες βλάβες
- Χρήση απαγορευμένων μέσων, καθαριστικών κ.λπ.
- Χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών
- Λειτουργικά σφάλματα ή άλλη κακή χρήση
- Καταστροφές που προκαλούνται από ξένα αντικείμενα ή ανωτέρα βία
- Καταστροφή της πινακίδας και των αυτοκόλλητων που είναι σημαντικά για τη λειτουργία και την ασφάλεια

Η περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία περιέχονται σ' αυτές προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, και επίσης του οποιοδήποτε μέρους αυτών καθώς και η χρήση αυτών ή/και διανομή σε τρίτους. Παραβιάσεις των ανωτέρω οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.

2.3 Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Αν χρειαστεί, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

3 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την παραλαβή της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση ορατών ζημιών λόγω μεταφοράς, πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή της συσκευής ή να την παραλάβετε υπό όρους. Στα έγγραφα μεταφοράς/δελτίο αποστολής της εταιρείας μεταφορών, πρέπει να επισημάνετε την έκταση της ζημίας και να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Οι κρυφές ζημιές πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, καθώς οι αξιώσεις μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση που λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ παρακαλώ, επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

3.2 Συσκευασία

Μην πετάτε το χαρτόνι της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση ενδεχόμενων βλαβών.

GR

Η συσκευασία και τα μεμονωμένα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και ειδικά: πλαστικά φύλλα και πλαστικές σακούλες, συσκευασία από χαρτόνι.

Κατά τη διάθεση των συσκευασιών, τηρήστε τους κανονισμούς στη χώρα σας. Τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

3.3 Αποθήκευση

Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή και κατά την αποθήκευση ακολουθήστε τις εξωτερικές σημάνσεις σχετικά με την τοποθέτηση και την αποθήκευση. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται μόνο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- σε εσωτερικούς χώρους
- σε ξηρό περιβάλλον και χωρίς σκόνη
- μακριά από επιθετικά μέσα
- σε μέρος προστατευμένο από το φως του ήλιου
- σε χώρο προστατευμένο από μηχανικούς κραδασμούς.

Σε περίπτωση αποθήκευσης μεγαλύτερης διάρκειας (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Αν είναι απαραίτητο, η συσκευασία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ονομασία:	Βιτρίνα γλυκών 100L
Κωδ. προϊόντος	700213G
Υλικό:	ανοξείδωτος χάλυβας πλαστικό γυαλί
Χωρητικότητα σε λίτρα:	100
Αριθμός ραφιών:	4
Διάμετρος ενδιάμεσων επιφανειών αποθήκευσης σε mm:	390
Εύρος θερμοκρασίας από - έως σε °C:	2 - 8
Ψυκτικό μέσο / ποσότητα σε kg:	R600a / 0,050
Κλιματική κλάση:	6
EEI:	24,6
Ενεργειακή κλάση:	C (EU Nr. 2019 / 2018)
Κατανάλωση ενέργειας kWh / 24 ώρες:	3,771
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος:	1.376
Υγρασία αέρα από μέγ. σε %:	75
Ισχύς σύνδεσης:	0,23 kW 230 V 50 Hz
Διαστάσεις (Π x Β x Ύ) σε mm:	495 x 495 x 1.065
Βάρος σε kg:	50,8

GR

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

Έκδοση / Ιδιότητες

- Τύπος μονάδας ψύξης: Βιτρίνα γλυκών
- Τύπος κατασκευής: semi-vertical
- Χρώμα: ασημένιο, μαύρο
- Ρύθμιση θερμοκρασίας: ψηφιακή
- Έλεγχος: ηλεκτρονικός
- Ψύξη: κυκλοφορία αέρα

- Εξάτμιση νερού συμπύκνωσης: ναι
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης: ναι
- Φωτισμός: LED, ενεργοποιείται ξεχωριστά
- Ψηφιακή ένδειξη: ναι
- Διακόπτης λειτουργίας: όχι
- Ενδεικτική λυχνία ελέγχου: ναι
- Τύπος πόρτας: πόρτα ταλάντευσης, τοξωτή
- Θέση πόρτας: μπροστινή πλευρά
- Μεντεσές πόρτας: στη δεξιά πλευρά
- Δυνατότητα αλλαγής θέσης αναστολέα πόρτας: όχι
- Εσωτερικό ύψος χρήσης: μεταβαλλόμενο
- Είδος ραφιών:
 - υαλοπίνακας
 - περιστρεφόμενα, αφαιρούμενα
 - ρυθμιζόμενο ύψος
- Τύπος υάλωσης:
 - διπλό τζάμι
 - πλήρης υαλόφραξη
 - γυαλί ασφάλειας
- Μπροστινός υαλοπίνακας: στρογγυλεμένος
- Πόδια με ρύθμιση ύψους: όχι


GR

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας www.bartscher.com ή στις πληροφορίες που αποθηκεύονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2018 στη βάση δεδομένων προϊόντων στη διεύθυνση <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Εισαγάγετε τον κωδικό προϊόντος για τον συγκεκριμένο μοντέλο.

4.2 Λειτουργίες συσκευής

Η βιτρίνα γλυκών προορίζεται μόνο για ψύξη και παρουσίαση κέικ, τортών και κρύων σνακ.

4.3 Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής

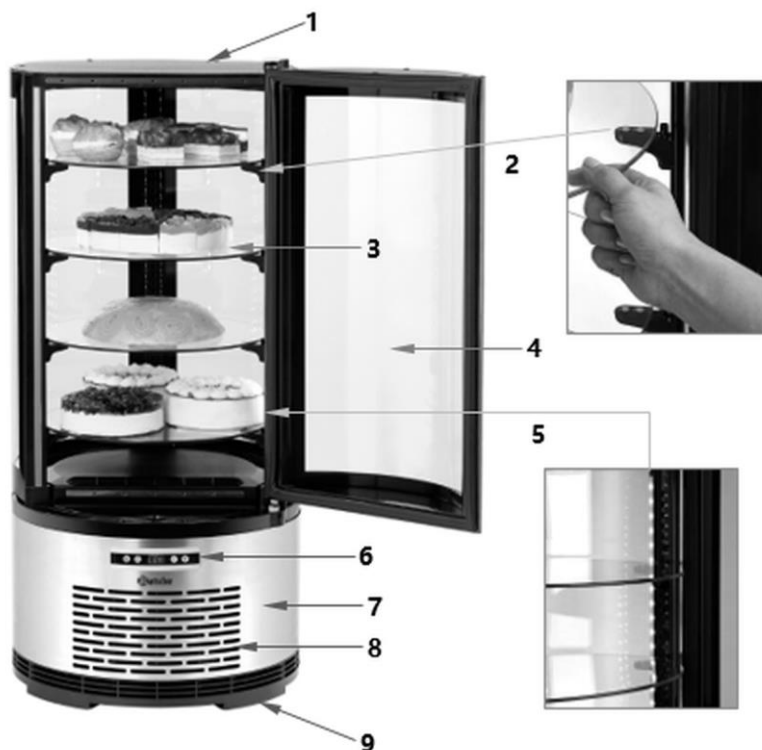

GR

Εικ. 1

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Περίβλημα | 2. Στήριγμα με μαξιλάράκι για γυάλινο ράφι |
| 3. Περιστρεφόμενο γυάλινο ράφι (4x) | 4. Γυάλινη πόρτα |
| 5. Φωτιστικός ράβδος LED (2x) | 6. Πίνακας Ελέγχου |
| 7. Βάση | 8. Ανοίγματα εξαερισμού |
| 9. Πόδια (4x) | |

5 Εγκατάσταση και χρήση

5.1 Εγκατάσταση

Αποσυσκευασία / εγκατάσταση

- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία συσκευασίας και τις ασφάλιες για τη μεταφορά.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Κίνδυνος ασφυξίας!

Απαγορεύεται τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και στοιχεία φελιζόλ.

- Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στη συσκευή, αφαιρέστε την. Πρέπει να βγάλετε την προστατευτική μεμβράνη προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Εναλλακτικά αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας με κατάλληλο διαλυτικό.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πινακίδα τύπου και τις προειδοποιητικές οδηγίες στη συσκευή.
- Ποτέ** μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα να είναι πάντα εύκολα διαθέσιμη με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής όταν υπάρξει τέτοια ανάγκη.
- Όταν επιλέγετε τη θέση εγκατάστασης, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:
 - Η επιφάνεια εγκατάστασης πρέπει να είναι επίπεδη, επαρκώς φέρουσα, αδιάβροχη, στεγνή και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι καθορισμένες οδοί διαφυγής είναι σαφείς.
 - Εξασφαλίστε σταθερή θέση.
 - Παρέχετε επαρκή χώρο για εργασία, συντήρηση και καθαρισμό.
 - Αφήστε ελεύθερα τα ανοίγματα εξαερισμού για παροχή και εξαγωγή αέρα, εάν υπάρχουν.
 - Τηρείτε τους ισχύοντες τεχνικούς και κατασκευαστικούς κανονισμούς.
- Διατηρήστε επαρκή απόσταση από τις άκρες του τραπεζιού. Η συσκευή μπορεί να ανασκηωθεί και να πέσει.

Εγκατάσταση και χρήση

- Για να αποφύγετε ζημιά στον συμπιεστή, μην περιστρέφετε τη συσκευή σε γωνία μεγαλύτερη των 45° κατά την εγκατάσταση ή τη μεταφορά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με άμεση έκθεση στο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας (κουζίνα, θερμάστρα, συσκευές θέρμανσης κ.λπ.). Οι πηγές θερμότητας μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας και επίσης να περιορίσουν τις λειτουργίες της συσκευής.
- Μην φράζετε ή καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού, την είσοδο και την έξοδο αέρα της συσκευής.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να επιτρέπει την καλή κυκλοφορία επαρκούς ποσότητας αέρα. Απαγορεύεται να μπλοκάρете ή να καλύπτετε τις οπές εξαερισμού στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τοίχους και άλλα αντικείμενα.

Σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλ. την αναγνωριστική πινακίδα) ταιριάζουν με τα στοιχεία του τοπικού δικτύου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια μόνη, επαρκώς προστατευμένη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην συνδέετε τη συσκευή σε μια πολλαπλή υποδοχή.
- Κατευθύνετε το καλώδιο σύνδεσης έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει πάνω του ή να περάσει πάνω από αυτό.
- Πριν από την πρώτη χρήση, η συσκευή πρέπει να παραμείνει όρθια τουλάχιστον 2 ώρες πριν συνδεθεί με παροχή ρεύματος.
- Μετά από διακοπή ρεύματος ή μετά την αφαίρεση της πρίζας από την υποδοχή συσκευής, μην την επανασυνδέσετε για τουλάχιστον 5 λεπτά.

GR

5.2 Χρήση

Οδηγίες για τον χρήστη

- Τα ράφια μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορα ύψη. Θα πρέπει να τακτοποιούνται ανάλογα με τα κέικ, τις τούρτες και τα σνακ που αποθηκεύονται για να αξιοποιούν βέλτιστα τον εσωτερικό χώρο.
- Τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται στα ράφια έτσι ώστε να είναι αρκετά μακριά το ένα από το άλλο ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής κυκλοφορία αέρα μέσα στη συσκευή. Πολύ μικρές αποστάσεις επηρεάζουν το φαινόμενο ψύξης.
- Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα στη συσκευή, πρέπει αυτά πρώτα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Για να μειωθεί η απώλεια ψυχρού αέρα, ο χρόνος ανοίγματος των γυάλινων συρόμενων πόρτων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος.
- Σε περίπτωση αιφνίδιας διακοπής ρεύματος, μην ανοίγετε όσο το δυνατόν την πόρτα για να αποφύγετε την απώλεια ψυχρού αέρα.

Ετοιμασία της συσκευής

GR

1. Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πριν να την ενεργοποιήσετε, καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 «Καθαρισμός».
2. Επομένως, να στεγνώσετε τη συσκευή καλά.
3. Τοποθετήστε στηρίγματα για γυάλινα ράφια σε επιλεγμένα ύψη. Τοποθετήστε τα γυάλινα ράφια στα στηρίγματα. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «Γυάλινα ράφια».
4. Κλείστε τη γυάλινη πόρτα της συσκευής.
5. Συνδέστε τη συσκευή στην κατάλληλη μόνη πρίζα.

Στον ψηφιακό δείκτης θα εμφανιστεί η καθορισμένη θερμοκρασία και θα ανάψει ο δείκτης ψύξης LED.

6. Πριν τοποθετήσετε κέικ, τούρτες και σνακ, η συσκευή πρέπει να φτάσει την προκαθορισμένη θερμοκρασία.

Γυάλινα ράφια

1. Στα επιλεγμένα ύψη, τοποθετήστε 3 στηρίγματα (στους πλαϊνούς στύλους και στον πίσω στύλο του περιβλήματος) για κάθε γυάλινο ράφι:
 - στηρίγματα με 1 μαξιλαράκι στο πίσω μέρος,
 - στηρίγματα με 2 μαξιλαράκια στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά στο μπροστινό μέρος της ψυκτικής βιτρίνας.



Εικ. 2

2. Τοποθετήστε τα γυάλινα ράφια στα στηρίγματα.



Εικ. 3

Η βιτρίνα γλυκών είναι εξοπλισμένη με 4 γυάλινα ράφια, που μπορούν

- να τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη,
- να περιστρέφονται,
- να αφαιρούνται.


Η αλλαγή του ύψους της τοποθέτησης των γυάλινων ραφιών σας επιτρέπει να αποθηκεύετε στη συσκευή κέικ και τούρτες με διάφορα ύψη.

GR

Τα γυάλινα ράφια **μπορούν να περιστρέφονται** μετακινώντας τα πάνω στα μαξιλαράκια των στηριγμάτων προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, πράγμα που καθιστά πιο εύκολο το συμπλήρωμα και την αφαίρεση και επιτρέπει την καλύτερη εμφάνιση τουρτών, κέικ, σνακ κ.λπ.

Τα γυάλινα ράφια **μπορούν να αφαιρούνται**, πράγμα που διευκολύνει την αλλαγή ύψους και τον καθαρισμό των γυάλινων ραφιών, καθώς και τον καθαρισμό του εσωτερικού της βιτρίνας γλυκών.

Χειριστήρια / ενδεικτικές λυχνίες ελέγχου

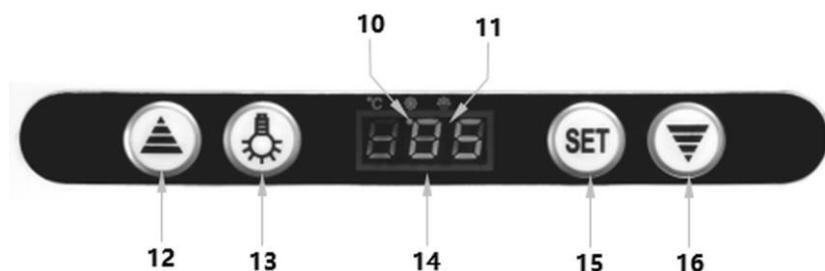

Εικ. 4

- 10. Δείκτης ψύξης LED
- 11. Δείκτης απόψυξης LED
- 12. Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας
- 13. Κουμπί φωτισμού LED
- 14. Ψηφιακή οθόνη
- 15. Κουμπί λειτουργιών SET
- 16. Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας

GR

Ενδεικτικές λυχνίες LED



Ενδεικτική λυχνία LED ψύξης

Αυτή η ενδεικτική λυχνία **ανάβει**, όταν ο συμπιεστής είναι ενεργοποιημένος,
σβήνει, όταν επιτευχθεί η καθορισμένη εσωτερική θερμοκρασία και **αναβοσβήνει** κατά την καθυστέρηση.



Ενδεικτική λυχνία LED απόψυξης

Αυτός ο δείκτης **ανάβει** κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόψυξης,
σβήνει, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία απόψυξης,
και **αναβοσβήνει** όταν η απόψυξη καθυστερεί.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Το εύρος της θερμοκρασίας που μπορεί να ρυθμιστεί στη συσκευή είναι μεταξύ 2 °C και 8 °C.

1. Για να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, προχωρήστε ως εξής:
 - πατήστε για λίγο το κουμπί , αμέσως μετά η τιμή που εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει.
 - αυξήστε ή μειώστε την τιμή θερμοκρασίας με τα κουμπιά  ή ,
 - επιβεβαιώστε την επιλεγμένη θερμοκρασία με το κουμπί .
2. Αν κατά επόμενα 10 δευτερόλεπτα δεν θα πατήσετε κανένα κουμπί πάνω στη ψηφιακή οθόνη προβάλλεται η τρέχουσα θερμοκρασία μέσα στη συσκευή.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με 2 λωρίδες φωτισμού. Τοποθετούνται κατά μήκος των πλαϊνών επενδύσεων του ανοίγματος της πόρτας.

1. Κατά ανάγκη μπορείτε να ανάψετε το φωτισμό LED πατώντας για λίγο το κουμπί .
2. Πατήστε ξανά το κουμπί , για να απενεργοποιήσετε το φωτισμό.

Αυτόματη απόψυξη

Η αυτόματη απόψυξη ρυθμίζεται εργοστασιακά και πραγματοποιείται 4 φορές εντός 24 ωρών.

Χειροκίνητη απόψυξη

Εάν η χωρητικότητα ψύξης μειωθεί (π.χ. μετά από μεγαλύτερης διάρκειας άνοιγμα της πόρτας) ή υπάρχει ανάγκη για απόψυξη σε διαφορετικό χρόνο από ό, τι έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά, είναι δυνατό να ρυθμίσετε την απόψυξη χειροκίνητα.

1. Πατήστε το κουμπί  και κρατήστε το πατημένο για 6 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε την άμεση απόψυξη.

Ανάβει η ενδεικτική λυχνία LED .

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία απόψυξης, η ενδεικτική λυχνία LED  απόψυξης σβήνει και η επόμενη διαδικασία απόψυξης πραγματοποιείται μετά από 6 ώρες.

Συντήρηση κέικ, τουρτών και κρύων σνακ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην τοποθετείτε στην ψυκτική βιτρίνα ζεστά πιάτα, πρώτα κρυώστε τα μέχρι τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Η ψύξη αέρα με τη βοήθεια ανεμιστήρα εξασφαλίζει ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλα τα επίπεδα της βιτρίνας γλυκών.

Όταν επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία στο εσωτερικό της βιτρίνας γλυκών κέικ, η ενδεικτική λυχνία LED σβήνει.

Η συσκευή είναι έτοιμη να γεμίσει με κατάλληλα κέικ, τούρτες, σνακ κ.λπ.

1. Ανοίξτε τη γυάλινη πόρτα.
2. Τοποθετήστε τα απαραίτητα κέικ, τούρτες και σνακ σε γυάλινα ράφια.
3. Για να μειώσετε την απώλεια ψυχρού αέρα, ανοίγετε μόνο για λίγο τις πόρτες κατά τη διάρκεια της ψύξης.
4. Αφαιρείτε κέικ, τούρτες και σνακ από την βιτρίνα γλυκών ανάλογα με τις ανάγκες και μετά κλείστε ξανά τη γυάλινη πόρτα.

GR

Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Αφού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή πριν την καθαρίσετε, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος (τραβήξτε την πρίζα!).

6 Καθαρισμός και συντήρηση

Ο χειριστής πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή και οι διατάξεις ασφαλείας της διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Τα συστήματα ελέγχου και ασφάλειας θα πρέπει να ελέγχονται για την αποτελεσματικότητά τους.

Οι εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και επισκευής επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν είναι απαραίτητο να αποσυναρμολογήσετε τις διατάξεις ασφαλείας για λόγους συντήρησης, καθαρισμού και επισκευής, πρέπει να επανατοποθετηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και να ελεγχθεί η λειτουργία τους.

Όλες οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

6.1 Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό

- Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε ρεύμα νερού υπό πίεση.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα (μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ.) για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τη συσκευή και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία όταν έρχονται σε επαφή με τα αγωγίμα στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.


6.2 Καθαρισμός

Καθαρισμός συσκευής

1. Στο τέλος της εργάσιμης ημέρας, η συσκευή πρέπει να καθαριστεί καλά.
2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από τη συσκευή. Όσο καθαρίζετε τη βιτρίνα σας, κρατήστε τα στο ψυγείο για να μην χαλάσουν.
3. Αφαιρέστε τα γυάλινα ράφια από την ψυχρή βιτρίνα του κέικ.
4. Καθαρίζετε τα γυάλινα ράφια με ζεστό νερό, ένα ήπιο απορρυπαντικό και ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι.
5. Τέλος, τα καθαρισμένα ράφια πρέπει να ξεπλένονται με καθαρό νερό.
6. Στεγνώστε τα γυάλινα ράφια με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
7. Η βιτρίνα γλυκών και η γυάλινη πόρτα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά μέσα και έξω με ένα ήπιο καθαριστικό και ένα μαλακό πανί.
8. Σκουπίστε τις καθαρισμένες επιφάνειες με ένα πανί βρεγμένο με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα καθαριστικού.
9. Η βιτρίνα γλυκών θα πρέπει να στεγνώσει καλά στο τέλος.
10. Εάν έχει μαζευτεί συμπύκνωση στο κάτω μέρος της βιτρίνας, σκουπίστε την με ένα μαλακό, υγρό πανί.
11. Αφήστε τη γυάλινη πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει εντελώς η βιτρίνα γλυκών.
12. Τοποθετήστε τα γυάλινα ράφια της συσκευής στο απαιτούμενο ύψος.
13. Πλένετε τακτικά τη βιτρίνα του κέικ με απολυμαντικό που προορίζεται για επαφή με τρόφιμα.

Καθαρισμός του φίλτρου σκόνης /τη γρίλια εξαερισμού

1. Καθαρίζετε τακτικά το αφαιρούμενο φίλτρο σκόνης.
Προστατεύει τον πυκνωτή από τη σκόνη και τις ακαθαρσίες και βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της βάσης.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης σηκώνοντάς το προς τα πάνω (εικ. δεξιά) και καθαρίστε το με μια μαλακή βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα.

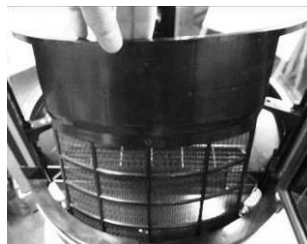

Εικ. 5

Υπάρχουν δύο γρίλιες εξαερισμού μέσα στη συσκευή που επιτρέπουν στον αέρα να κυκλοφορεί πάνω από τον εξατμιστή.

3. Τραβήξτε έξω τις γρίλιες εξαερισμού.
4. Αυτά τα πλέγματα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά κάτω από ζεστό νερό με μια κατάλληλη βούρτσα πλυσίματος πιάτων (εικ. δεξιά).



Εικ. 6

GR

6.3 Συντήρηση

Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή όπως απαιτείται, πρέπει να αναθέσετε την έλεγχο της συσκευής από εξειδικευμένο τεχνικό.

7 Πιθανές δυσλειτουργίες

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει πιθανές αιτίες και μεθόδους αφαίρεσης σφαλμάτων εργασίας ή σφαλμάτων που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία της συσκευής. Οι εργασίες επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό.

Εάν τα σφάλματα δεν μπορούν να διορθωθούν, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις. Φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό του προϊόντος, το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό. Αυτά τα δεδομένα βρίσκονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Πιθανές δυσλειτουργίες

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν υπάρχει ψύξη	Το φιν δεν έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα	Τραβήξτε το φιν και τοποθετήστε το σωστά στην πρίζα
	Ελαττωματική η ασφάλεια της ηλεκτρικής τροφοδοσίας	Ελέγξτε την ασφάλεια, ελέγξτε τη συσκευή αφού τη συνδέσετε σε μια άλλη πρίζα
	Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος
	Χαλασμένος ρυθμιστής θερμοκρασίας	Επικοινωνήστε με τον πωλητή
	Απώλεια ψυκτικού	Επικοινωνήστε με τον πωλητή
Ανεπαρκής ικανότητα ψύξης	Άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας κοντά	Μετακινήστε τη συσκευή μακριά από τις πηγές θερμότητας
	Κακή κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής απόσταση από τοίχους ή άλλα αντικείμενα
	Η πόρτα δεν είναι κλειστή καλά ή είναι ανοιχτή για πολύ ώρα	Κλείστε την πόρτα καλά, περιορίστε τον χρόνο ανοίγματος της πόρτας στο ελάχιστο
	Ακατάλληλη ρύθμιση θερμοκρασίας	Ελέγξτε τη ρύθμιση θερμοκρασίας, εάν χρειάζεται ρυθμίστε μια χαμηλότερη θερμοκρασία.
	Η τσιμούχα της πόρτας είναι κατεστραμμένη ή παραμορφωμένη	Επικοινωνήστε με τον πωλητή
	Υπάρχουν πολύ μικρές αποστάσεις μεταξύ των πραγμάτων μέσα στη συσκευή ή πάρα πολλά πράγματα βρίσκονται στη συσκευή	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος μεταξύ των πραγμάτων στη συσκευή, αφαιρέστε τα περιττά αντικείμενα
Η συσκευή λειτουργεί θορυβωδώς	Η συσκευή δεν στέκεται σε επίπεδο έδαφος	Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια
	Η συσκευή αγγίζει τοίχους ή άλλα αντικείμενα	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής απόσταση από τοίχους ή άλλα αντικείμενα

Τα παρακάτω συμπτώματα δεν σημαίνουν δυσλειτουργία:

- Κατά την κανονική χρήση, ακούγεται ο ήχος τρεχούμενου νερού. Αυτό είναι το ψυκτικό μέσο που ρέει στο σύστημα.
- Ο σχηματισμός των υδρατμών στο εξωτερικά γυάλινα στοιχεία σε υψηλή υγρασία είναι φυσιολογικός. Σκουπίστε τον ατμό με ένα μαλακό στεγνό πανί.

Ανταλλακτικά

Ανταλλακτικά για την επισκευή αυτής της μονάδας που παρατίθενται στο παράρτημα II του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/2018 θα είναι διαθέσιμα για περίοδο τουλάχιστον οκτώ ετών από τη διάθεση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά.

8 Ανακύκλωση

Ηλεκτρικές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται και να ανακυκλώνονται με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή.

GR

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μεταφέρονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.

Ψυκτικό μέσο

Το προωστικό αέριο που χρησιμοποιείται στη συσκευή είναι εύφλεκτο. Η διάθεσή του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.