

DIG, 25L, 1000W



610181

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Línea de asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Diseño: 6.0

Fecha de elaboración: 2026-03-09

Manual de instrucciones original

1	La seguridad.....	2
1.1	Descripción de las palabras claves de seguridad y peligro.....	2
1.2	Indicaciones de seguridad	3
1.3	Uso conforme a su destino	8
1.4	Uso no conforme a su destino	8
2	Información general.....	9
2.1	Responsabilidad y garantía	9
2.2	Protección de los derechos de autor.....	9
2.3	Declaración de conformidad	9
3	Transporte, embalaje y almacenamiento.....	10
3.1	Control de entregas	10
3.2	Embalaje.....	10
3.3	Almacenamiento	10
4	Especificaciones.....	11
4.1	Datos técnicos	11
4.2	Funciones del aparato	12
4.3	Vista general de los subgrupos.....	13
5	Instalación y servicio	14
5.1	Instalación.....	14
5.2	Conceptos básicos para cocinar en el microondas.....	15
5.3	Utensilios de cocina aptos para usar en el microondas	16
5.4	Manejo	17
6	Limpieza	23
6.1	Indicaciones de seguridad para la limpieza	23
6.2	Limpieza	24
7	Posibles fallos.....	25
8	Recuperación	26



¡Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea el manual de instrucciones y guárdelo en un lugar accesible!

Este manual de instrucciones incluye una descripción de la instalación del aparato, su uso y la conservación y es una fuente importante de información y una guía. El conocimiento de todas las indicaciones relativas a la seguridad y el funcionamiento contenidas en este manual será condición imprescindible para el funcionamiento correcto y seguro del aparato.

Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual de instrucciones, en especial, antes de la puesta en marcha para evitar daños a personas y objetos. Un uso indebido puede provocar daños.

En cada etapa de uso, toda la información relevante del manual de instrucciones debe estar a disposición del personal responsable. Su disponibilidad es responsabilidad del operador.

Además de las instrucciones de uso, deben respetarse las normas generales, legales y otras normas aplicables en materia de seguridad laboral y medio ambiente.

ES

1 La seguridad

El aparato se ha fabricado conforme a los principios técnicos vigentes actualmente. Sin embargo, el aparato puede convertirse en una fuente de peligro si se utiliza de forma incorrecta o contraria a su destino. Todas las personas que utilicen el aparato deberán seguir la información indicada en este manual de instrucciones y respetar las indicaciones de SSL.

1.1 Descripción de las palabras claves de seguridad y peligro

Las indicaciones importantes sobre la seguridad y la información de advertencia están indicadas en este manual de instrucciones por medio de declaraciones de advertencia. Se deberán cumplir estrictamente estas indicaciones para evitar accidentes y daños a personas y cosas.



¡PELIGRO!

La palabra clave **PELIGRO** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas graves o la muerte, si no se evitan.



¡ADVERTENCIA!

La palabra clave **ADVERTENCIA** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas importantes, graves o la muerte, si no se evitan.



¡PRECAUCIÓN!

La palabra clave **PRECAUCIÓN** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas leves o moderadas, si no se evitan.

¡ATENCIÓN!

La palabra clave **ATENCIÓN** indica un posible daño a la propiedad que puede ocurrir si no se siguen las instrucciones de seguridad.

¡INDICACIÓN!

El símbolo **INDICACIÓN** le familiariza al usuario con la información sucesiva y las indicaciones sobre la utilización del aparato.

ES

1.2 Indicaciones de seguridad

Corriente eléctrica

- Una tensión de la red demasiado alta o una instalación incorrecta pueden provocar una descarga eléctrica.
- Conecte el aparato solo cuando los datos de la placa de características correspondan a la tensión de la red.
- Para evitar cortocircuitos eléctricos, mantenga el aparato seco.
- Si durante el funcionamiento se producen fallos, desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación.
- No toque la clavija del aparato con las manos mojadas.
- Nunca agarre el aparato si éste se ha caído en el agua. Desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación.
- Solo personal o talleres especializados podrán reparar y abrir la carcasa del aparato.
- No lleve el aparato agarrándolo por cable de alimentación.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con fuentes de calor y cantos agudos.
- No doble, presione ni ate el cable de alimentación.

- Siempre desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato.
- No coloque nunca el aparato u otros objetos sobre el cable de alimentación.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, siempre tire de la clavija.
- El cable de alimentación debe ser revisado periódicamente para determinar si presenta algún daño. No utilice el aparato con el cable de alimentación dañado. Si el cable está dañado, deba encargarlo al servicio técnico o a un técnico calificado su sustitución.

Material inflamables

- Nunca exponga el aparato a temperaturas altas, como p.ej. una estufa, horno, llamas abiertas, equipos para mantener el calor, etc.
- El aparato debe limpiarse con frecuencia para evitar el riesgo de incendio.
- No cubra el aparato con p.ej. el papel de aluminio o un paño de cocina.
- Para el uso correcto del aparato debe emplear solamente materiales adecuados y con una temperatura adecuada. Los materiales, productos alimenticios y restos de alimentos dentro del aparato pueden incendiarse.
- Nunca haga funcionar el aparato cerca de materiales inflamables, de combustión fácil tales como p.ej. gasolina, alcohol etílico, alcohol. La alta temperatura provoca la evaporación de estos materiales y, en consecuencia del contacto con las fuentes de ignición, puede ocurrir una explosión.
- En caso de incendio, desconecte el aparato de la fuente de alimentación, antes de tomar medidas de extinción adecuadas. Nunca apague el fuego con agua cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación. Una vez apagado el fuego, garantice la entrada suficiente de aire fresco.

ES

¡Peligro de incendio / peligro de explosión!

- No introducir en el interior ningún objeto (libros de cocina, paños, etc.). Un encendido repentino del aparato podría estropear estos objetos e incluso quemarlos.
- Durante el calentamiento o preparación de los alimentos en recipientes inflamables como el plástico o el papel, el aparato debe estar continuamente en observación ya que existe riesgo de un sobrecalentamiento del aparato.
- Si los objetos en el interior del aparato se queman, deben dejarse las puertas cerradas, apagar el aparato, desacoplar el enchufe de la toma de corriente y apagar el fusible principal.
- No se deben utilizar ollas, sartenes o cubiertos de metal. El metal podría producir un chisporroteo en el interior del aparato. Deben emplearse únicamente vajillas de material resistente a altas temperaturas, indicadas para ser utilizadas en el microondas (ver capítulo 5.3).

La seguridad

- No calentar alimentos o bebidas en recipientes cerrados o sellados. ¡Los recipientes podrían reventar en el aparato o dañar al usuario al abrirlos!
- No calentar en el microondas huevos frescos o cocidos. Con cáscara o sin ella, los huevos pueden explotar.
- Los alimentos con piel gruesa como las patatas, calabacines, manzanas o castañas deben pelarse antes de calentar.
- No introducir en el microondas mezclas de agua con aceite o grasas, ya que pueden explotar.

Seguridad durante el manejo de microondas

- No freír en el aparato ningún alimento. El aceite caliente podría producir quemaduras en la piel o estropear el aparato.
- Los alimentos en el microondas no se calientan de manera uniforme. Además, los recipientes están generalmente más calientes que los alimentos. Se debe cuidadosamente comprobar la temperatura de los alimentos, especialmente en el caso de niños. **¡Riesgo de quemaduras!**
- Al calentar bebidas en el microondas puede producirse supercalentamiento. El líquido alcanza la temperatura de ebullición, sin signos de que hierve. Debido a ello, debe tomar el recipiente con cuidado. Un movimiento brusco al retirarlo del aparato podría verter el líquido. **¡Riesgo de quemaduras!**
- Por esta razón, no deben emplearse recipientes altos y estrechos, con cuellos angostos.
- En los recipientes con líquidos debe introducirse una cucharilla (no metálica) o una varilla de cristal y colocar el recipiente en el centro del plato giratorio. Mezclar el líquido antes de calentarlo y a la mitad del proceso. Después de calentar debe esperar, mezclar con cuidado el líquido en el recipiente y retirarlo del interior del aparato.
- Debido a que los alimentos no se calientan uniformemente, el contenido de los biberones debe mezclarse con cuidado, agitarlo y a continuación, antes de dar el biberón, comprobar la temperatura del alimento. **¡Antes de calentar el alimento retirar la tapa y la tetina!**

ES

¡Riesgo de la radiación de microondas!

El impacto de las microondas en el organismo humano puede provocar lesiones. Con el fin de evitar los resultados del peligro, se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad.

- No se debe encender el microondas con la puerta abierta, ya que podría producirse una exposición a las ondas electromagnéticas excesiva y perjudicial.
- ¡No cambiar nunca los cierres de seguridad!
- Es de máxima importancia que las puertas no estén estropeadas y se puedan cerrar correctamente. Entre los defectos importantes de las puertas se encuentran:
 - malformación de las puertas, puertas dobladas.
 - las bisagras o tornillos no están fijos,
 - las juntas de la puerta están estropeadas,
 - el cristal está roto,
 - el cierre de seguridad está estropeado.
- Entre la puerta y el aparato no debe encontrarse ningún objeto extraño.
- Las juntas de la puerta deben cerrar herméticamente y estar limpias. En el caso de estar sucias o estropeadas, podrían salir del aparato ondas electromagnéticas. Deben eliminarse todos los restos que puedan acumularse en las juntas (detergente, polvo, grasa, etc....).

ES

Responsabilidad del operador

El operador es responsable del cumplimiento de las leyes, reglamentos, ordenanzas y disposiciones nacionales vigentes en materia de prevención de accidentes, protección del medio ambiente, así como de las instrucciones internas de trabajo, funcionamiento y seguridad que se apliquen en el lugar de instalación.

Responsabilidades del operador:

- Utilizar el aparato y los componentes conectados únicamente en un estado técnico adecuado y con componentes de protección y seguridad que funcionen.
- Evaluación de riesgos en el lugar de trabajo.
- Instrucción y formación periódica del personal. En particular, deben estudiarse y respetarse las instrucciones del capítulo sobre las normas de seguridad.
- Provisión de equipos de protección individual (EPI) adecuados
- Cumplimiento de los programas de mantenimiento y limpieza.
- Documentación de la formación/instrucción, sustitución de componentes del aparato.

Personal operativo

- El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años de edad, así como por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales y con poca experiencia y/o conocimientos, si se encuentran bajo supervisión o han sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y han comprendido los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- La limpieza y el mantenimiento no deben realizarse por los niños.

Uso indebido

- El uso indebido o prohibido puede causar daños en el aparato.
- Se puede utilizar el aparato solamente cuando su condición técnica no plantea ninguna objeción y permite un trabajo seguro.
- Se puede utilizar el aparato solamente cuando todas las conexiones fueron realizadas de acuerdo con las normas.
- Se puede utilizar el aparato solamente cuando está limpio.
- Utilice únicamente repuestos originales. Nunca intente reparar el aparato usted mismo.
- No está permitido realizar ningunos cambios o modificaciones en el aparato.

1.3 Uso conforme a su destino

El aparato está destinado únicamente al uso descrito en el manual de instrucciones con los componentes suministrados y homologados.

Cualquier otro uso se considera inadecuado en relación con el uso previsto. El fabricante no se hace responsable de los daños resultantes. En tales casos, la responsabilidad recae exclusivamente en el usuario/operador.

El uso conforme con lo previsto es el siguiente:

- calentar y descongelar platos con el uso de recipientes apropiados.

Este aparato puede usarse en un hogar y en lugares parecidos como por ejemplo:

- en cocinas para los empleados de tiendas, oficinas y otras instalaciones de trabajo;
- en granjas;
- por los clientes en hoteles, moteles y otros lugares residenciales;
- en casas de huéspedes.

ES

1.4 Uso no conforme a su destino

Un uso no conforme a su destino puede provocar daños a personas y objetos debido a una tensión eléctrica peligrosa, el fuego o alta temperatura. Con la ayuda del aparato, solo se puede llevar a cabo el trabajo que se describe en este manual.

El uso no conforme a lo previsto es el siguiente:

- para fines industriales y de laboratorio,
- como lugar de almacenamiento (p.ej. para recipientes de cocina),
- secar papel, textiles u otros materiales inflamables,
- calentar líquidos o materiales inflamables, nocivos, volátiles, etc.

2 Información general

2.1 Responsabilidad y garantía

El aparato se ha construido de acuerdo con el estado de la técnica y los principios técnicos de seguridad reconocidos. No obstante, durante su uso, puede haber riesgos para la salud y la vida del usuario u otras personas o peligro de daños al aparato o a otros bienes. Quedan excluidas las reclamaciones de garantía y responsabilidad por daños personales o materiales, así como por fallos de funcionamiento, que puedan atribuirse a una o varias de las siguientes causas:

- Uso inapropiado
- Incumplimiento/ignorancia de instrucciones/de toda la información relacionada
- Modificaciones estructurales o técnicas no autorizadas en el aparato
- Contratación de personal insuficientemente formado y cualificado
- Utilización con equipos de seguridad y protección defectuosos o mal instalados
- Mantenimiento o limpieza inadecuados
- Fallos sin reparar
- Uso de medios no autorizados, productos de limpieza, etc.
- Uso de piezas de recambio no autorizadas
- Errores de manejo u otros usos indebidos
- Catástrofes causadas por cuerpos extraños o fuerza mayor
- Destrucción de la placa de características y las pegatinas relevantes para el funcionamiento y la seguridad

ES

2.2 Protección de los derechos de autor

Este manual de instrucciones y los textos, dibujos, fotografías y otros elementos contenidos en él están protegidos por los derechos de autor. Se prohíbe estrictamente la reproducción de cualquier forma y modo del contenido del manual de instrucciones (también de sus fragmentos), así como la utilización y/o la transmisión del contenido a terceros sin la autorización escrita del fabricante. Las infracciones de lo anterior serán sancionadas con indemnizaciones. Nos reservamos el derecho de presentar reclamaciones adicionales.

2.3 Declaración de conformidad

El aparato cumple con las normas vigentes actuales y las directrices de la Unión Europea. Lo anterior queda confirmado mediante la Declaración de Conformidad CE. En caso si la necesite, le enviaremos con mucho gusto una declaración de conformidad correspondiente.

3 Transporte, embalaje y almacenamiento

3.1 Control de entregas

Tras la recepción del producto, revise inmediatamente que el producto esté completo y que no haya sufrido daños durante el transporte. En el caso de detectar daños visibles causados durante el transporte, rechace el aparato o acéptelo de forma condicionada. Deje constancia del alcance de los daños en la documentación de transporte/albarán del transportista y presente una reclamación. Comuníquese inmediatamente los daños ocultos que descubra, ya que las reclamaciones de indemnización podrán presentarse solo dentro de los plazos de reclamación vigentes.

En el caso de que falte alguna pieza o accesorios, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

3.2 Embalaje

No tire la caja del aparato. Puede ser útil para guardar el aparato durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio técnico en caso de posibles averías.

ES

El embalaje y cada uno de los componentes han sido fabricados con materiales reciclables. En particular, son: películas y bolsas de plástico, envoltorio de cartón.

Si desea reciclar el embalaje, respete las disposiciones vigentes de su país. Los materiales de embalaje adecuados para su reutilización deben ser reciclados.

3.3 Almacenamiento

Mantenga el embalaje cerrado hasta el momento de la instalación del aparato y, durante el almacenamiento, respete las indicaciones en el exterior del embalaje relativas al modo de colocación y almacenamiento. Almacene el producto solo en las siguientes condiciones:

- en espacios cerrados
- en ambientes secos y libres de polvo
- lejos de los medios agresivos
- en lugares protegidos de la luz del sol
- en lugares protegidos de los choques mecánicos.

En caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controle regularmente el estado de todas las partes y el embalaje. Si es necesario, el embalaje debe ser reemplazado por uno nuevo.

4 Especificaciones

4.1 Datos técnicos

Denominación:	Microondas DIG, 25L, 1000W
Número de artículo:	610181
Material:	acero inoxidable
Material del interior:	acero inoxidable, cerámica
Potencia del microondas en W:	1000
Cantidad de magnetrones:	1
Programas ajustables:	20
Niveles de potencia:	3
Capacidad en litros:	25
Dimensiones de la cámara de cocción (An x Pr x Al) en mm	335 x 360 x 200
Temporizador hasta, en minutos:	99
Consumo de energía en modo de espera, en W:	0,39
Tiempo máximo hasta el cambio al modo de espera, en minutos:	0
Potencia nominal:	1,5 kW 230 V 50 Hz
Dimensiones (An x Pr x Al) en mm:	520 x 465 x 312
Peso en kg:	17,4

ES

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Diseño / Características

- Funciones:
 - Calentamiento
 - Descongelar
- Temporizador: digital
- Plato giratorio: no
- Iluminación interior: sí
- Indicador digital: sí
- Pantalla LED: sí
- Control: electrónico, táctil
- Apto para GN: no
- Apilable: no

4.2 Funciones del aparato

El microondas con temporizador y 20 programas ajustables está diseñado para calentar y descongelar alimentos utilizando recipientes aptos para microondas. Las teclas táctiles correspondientes permiten ajustar la potencia y el tiempo en función del alimento.

ES

4.3 Vista general de los subgrupos

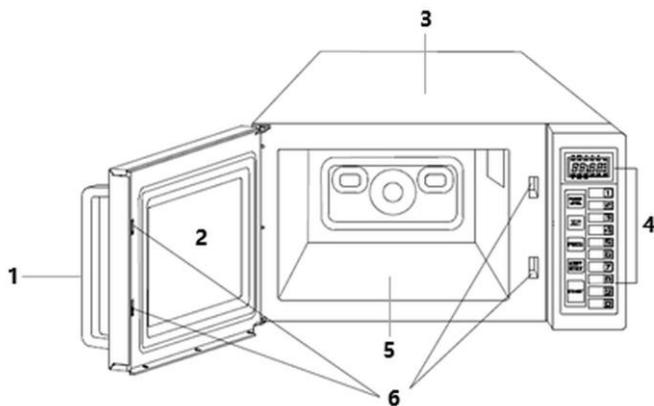


Fig. 1

1. Mango de la puerta del aparato
 2. Puerta del aparato con Cristal
 3. Carcasa
 4. Panel de control
 5. Cámara de cocción
 6. Sistema de cierre de seguridad
-
7. Pantalla LED
 8. Niveles de cocción
 9. Botón **X2**
 10. Tecla de programa
 11. Tecla de parada/reinicio
 12. Tecla de inicio
 13. Botones de memoria de programas

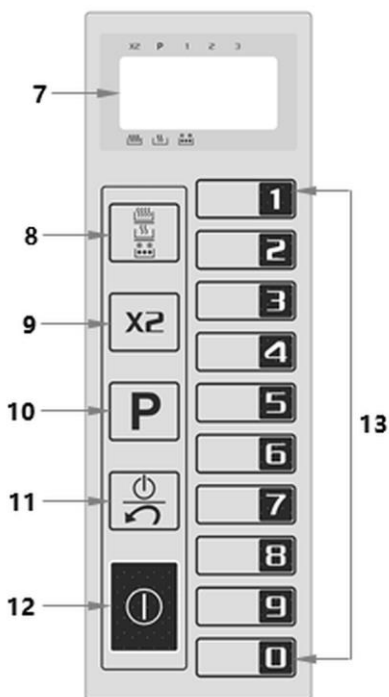


Fig. 2

Indicaciones en la pantalla

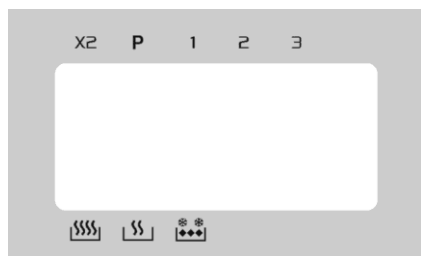


Fig. 3

- X2** Cocción en modo X2
- P** Tecla de ajuste Programa de cocción
- 1, 2, 3** Niveles de cocción
-   Se muestran los niveles de cocción seleccionados.
-  

5 Instalación y servicio

5.1 Instalación

Desembalaje / colocación

- Desembale el aparato y retire todos los elementos de embalaje externos e internos y las medidas de seguridad de transporte.

ES



¡PRECAUCIÓN!

¡Riesgo de sofocación!

Impida que los niños accedan a materiales de embalaje como bolsas de plástico y elementos de poliestireno.

- Si en el aparato hay una película protectora, retírela. La película debe eliminarse lentamente para que no queden restos del pegamento. Elimine cualquier resto del pegamento con un disolvente apropiado.
- Tenga cuidado de no dañar la placa de características y las instrucciones de advertencia en el aparato.
- Nunca** coloque el aparato en un entorno húmedo o mojado.
- Coloque el aparato de tal modo que los elementos de conexión sean fácilmente accesibles para desenchufar rápidamente si fuera necesario.
- A la hora de elegir el lugar de instalación, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
 - La superficie de montaje debe ser plana, suficientemente portante, impermeable, seca y resistente al calor.
 - Garantizar que las vías de evacuación designadas se mantengan despejadas.
 - Garantizar una posición estable.

- Proporcionar espacio suficiente para trabajo, mantenimiento/limpieza.
- Dejar libres las aberturas de ventilación, si las hay.
- Respetar las normas técnicas y de construcción aplicables.
- Debe mantener una distancia suficiente de los bordes de la mesa. El dispositivo podría volcar y caerse.
- Para que el aparato funcione correctamente debe comprobar que haya una ventilación adecuada.
- ¡Nunca se deben cubrir las salidas de ventilación!
- Debe dejarse la siguiente distancia de seguridad:
 - por arriba 20 cm
 - fondo 10 cm
 - 5 cm. por cada lateral.
- La distancia del aparato con otros aparatos de radio, televisores, etc. debe de ser al menos de 2 m para evitar interferencias.

Conexión a la electricidad

- Compruebe que los datos técnicos del aparato (ver placa de identificación) corresponden a los datos de la red eléctrica local.
- Conecte el aparato a una toma de corriente individual con un contacto de protección suficiente. No conecte la clavija a un ladrón.
- Coloque el cable de tal manera que nadie pueda pisarlo o tropezar con él.

ES

5.2 Conceptos básicos para cocinar en el microondas

En lugar de la tradicional fuente de calor, en el microondas hay una lámpara que emite ondas electromagnéticas. Las ondas, al igual que las de radio, son invisibles. Se pueden ver sólo sus efectos. Las ondas pueden penetrar materiales como el cristal, la porcelana, materiales plásticos y papel. Debido a que estos materiales no contienen agua, grasa ni aceite, no se calientan en el microondas.

Las microondas penetran en las moléculas de agua, aceites o grasas y las hacen vibrar. Como resultado de la fricción se crea calor, que es utilizado para cocinar, calentar o descongelar.

Al cocinar con microondas, el calor estará en el interior del producto cocinado, al contrario de los procesos de cocción o asado, en el que el calor proviene de fuera.

Si el aparato no está estropeado, la energía creada por el aparato remane en su interior y no perjudica al usuario.

- Deben introducirse con cuidado los alimentos en el microondas, los pedazos más grandes deben colocarse hacia el exterior.
- Recuerde el tiempo de preparación. Es mejor seleccionar el tiempo más corto posible y en caso de necesidad, alargarlo. Un plato cocinado durante demasiado tiempo puede incendiarse o provocar humo.
- Deben taparse los alimentos al cocinar. De este modo, se calientan uniformemente y no salpican.
- Al cocinar, dar la vuelta a los alimentos al menos una vez. De esta forma se acelera el proceso de preparación, por ejemplo en pollos o hamburguesas. Darle la vuelta a las porciones grandes, como por ejemplo asados, al menos una vez.
- Debe darle la vuelta a alimentos como las albóndigas, a la mitad de tiempo de preparación, removerlas de dentro para fuera y viceversa.

5.3 Utensilios de cocina aptos para usar en el microondas

- Comprobar que la vajilla puede ser utilizada en el microondas.

Test: colocar la vajilla con un vaso de agua (no encender nunca el aparato con recipientes vacíos) y calentar al máximo durante 60 segundos. Una vajilla adecuada estará templada. Si está caliente, no es adecuada para usar en el microondas.

Una vajilla de material adecuado deja pasar las microondas. La energía pasa a través del recipiente y calienta los alimentos.

- No se deben utilizar vajillas de metal o con piezas metálicas (por ejemplo platos con decoración dorada). Las microondas no pasan a través del metal.
 - No utilizar productos reciclados, ya que podrían contener pequeños trozos de metal. Si se utilizan estos recipientes se puede producir chisporroteo en el microondas e incluso un incendio.
 - Se recomienda utilizar vajillas ovales o redondas, no cuadradas, ya que las esquinas de este tipo de vajilla se calientan rápidamente.
 - Una vajilla plana y ancha es más adecuada para cocinar con microondas que una vajilla alta y estrecha. En las vajillas planas los alimentos se calientan uniformemente.
7. Para evitar quemar los alimentos en el borde de la vajilla, se pueden recubrir los bordes con papel de aluminio fino. No se debe utilizar una gran cantidad de papel de aluminio y dejar una distancia mínima de 2,5 a 3,0 cm. entre el papel y los laterales del interior del microondas.

La siguiente tabla le será útil para elegir recipientes adecuados:

Recipiente para cocinar	Funcionamiento del microondas
Vidrio resistente al calor, cerámica, porcelana	sí
Vidrio no resistente al calor, cerámica, porcelana	no
Cerámica de vidrio resistente al calor	sí
Recipientes de plástico aptos para microondas	sí
Toallas de papel	sí
Platos metálicos o platos con elementos metálicos (por ejemplo, borde dorado)	no
Papel de aluminio & contenedor de papel de aluminio	no

5.4 Manejo

Antes de su uso

1. Abra la puerta del aparato y vacíe la cámara de cocción.
2. Limpie el aparato antes de utilizarlo por primera vez siguiendo las instrucciones del apartado **6 «Limpieza»**.
3. Deje la puerta del aparato abierta para que la cavidad se seque completamente.

ES

Indicaciones de advertencia



ADVERTENCIA

¡Riesgo de quemaduras!

Los alimentos calentados y los utensilios usados, así como las superficies de los aparatos pueden calentarse mucho.

Utilice guantes protectores para retirar los recipientes con alimentos.



¡PRECAUCIÓN!

¡Riesgo de inflamación!

Especialmente cuando se utilizan niveles de potencia elevados, observe el aparato.

Si se producen sonidos extraños, desbordamiento de alimentos o burbujeo de líquidos, reduzca la potencia.

ES

Cocción por tiempo y nivel de cocción

Para ajustar un proceso de cocción, seleccione un nivel de cocción e introduzca el tiempo de cocción con las teclas numéricas/de memoria antes de pulsar la tecla ①

	Pulse la tecla		Descripción de las funciones de cocción	
	Una vez	Alta		
	Dos veces	Medio		
	Tres veces	Descongelar		

Aquí tienes un ejemplo de cocción en una sola etapa al nivel más alto y con un tiempo de cocción de 3 minutos:



1. Pulse una vez la tecla .
2. Aparecerá la indicación  (Descongelación).
3. Pulse sucesivamente las teclas **3, 0, 0**.
4. Pulse la tecla ① (Cocción a varias etapas).

Cocción en varias etapas

Algunos alimentos deben prepararse en varias etapas o periódicamente con diferentes niveles y tiempos de cocción. Para ello, puede elegir entre tres niveles manuales:

Cocción en el nivel 1

Ajuste el nivel 1 como se ha descrito anteriormente.

Cocción en el nivel 2

A continuación se muestra un ejemplo de cocción en dos etapas con un nivel de cocción medio y un tiempo de cocción de 5 minutos:



1. Pulse dos veces la tecla .
2. En la pantalla aparecerá la indicación .
3. Pulse sucesivamente las teclas **5, 0, 0**.
4. Pulse la tecla  (Cocción lenta).

Cocción en el nivel 3

Seleccione el nivel de cocción  para descongelar y ajuste el tiempo de cocción, por ejemplo, a cinco minutos.



1. Pulse tres veces la tecla .
2. Aparecerá la indicación  (Descongelación).
3. Pulse sucesivamente las teclas **5, 0, 0**.
4. A continuación, pulse la tecla  (Ajustar tiempo de cocción).

La duración del tiempo de cocción depende de las siguientes características de los alimentos:

Temperatura inicial:	cuanto más baja sea, más largo será el tiempo de cocción
Densidad:	cuanto más densa, más largo será el tiempo de cocción
Contenido de humedad:	cuanto más seco, más largo será el tiempo de cocción
Forma:	cuanto más grueso, más largo es el tiempo de cocción
Peso:	cuanto más pesado, más largo es el tiempo de cocción

Los alimentos deben taparse para:

- acelerar el calentamiento.
- evitar que se sequen,
- evitar salpicaduras de grasa en la cámara de cocción,

Excepción: no se cubren el pan, la bollería, los alimentos empanados y los alimentos que deben quedar crujientes.

Guardar programas de cocción en teclas numéricas/de memoria

Los programas que se utilizan con frecuencia se pueden guardar en las teclas numéricas/de memoria, de modo que se puedan activar con solo pulsar un botón. Cada tecla numérica/de memoria tiene asignado un programa de cocción. Cuando el aparato está en modo de espera, puede seleccionar un programa pulsando una de las 10 teclas.

Estas son las asignaciones preestablecidas de las teclas numéricas/de memoria:

Tecla numérica/de memoria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Tiempo de cocción preestablecido	:10	:20	:30	:45	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30

ES

El usuario puede asignar las teclas como desee.

A continuación se describe cómo se puede guardar un programa de cocción de tres niveles con diferentes niveles de cocción en una tecla numérica/de memoria:

1. Pulse una vez la tecla **P** (Ajustar temperatura).
2. Pulse la tecla **5**.



3. Pulse dos veces la tecla  (Ajustes).
4. Pulse sucesivamente las teclas **8**, **0**, **0**.
5. Pulse la tecla **P** para guardar el programa.

De esta manera, puede configurar programas de cocción de dos o tres etapas

repetiendo los pasos 3 y 4 una o dos veces. A continuación, pulse la tecla  para volver al modo de espera.

Nota

Si desea iniciar un proceso de cocción con la tecla ① en lugar de pulsar la tecla numérica/de memoria correspondiente, mantenga pulsada la tecla



durante 5 segundos; a continuación, después de seleccionar un programa de cocción con una tecla numérica/de memoria, deberá pulsar la tecla ① antes de que se inicie el programa.

Funciones de la tecla X2

La tecla X2 sirve para guardar más programas de cocción en las teclas numéricas/de memoria. Para ello, simplemente pulse la tecla X2 en modo de espera y, a continuación, la tecla numérica/de memoria deseada.

Para acceder a ellos, proceda de la siguiente manera:

Tecla numérica/de memoria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Tiempo de cocción preestablecido	:20	:40	1:00	1:30	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00

La función X2 solo puede guardar programas de cocción de una sola fase.



Después de guardar, pulse la tecla (Programa/Memoria) para volver al modo de espera.

El aparato ejecutará el programa deseado después de pulsar la tecla X2 y, a continuación, la tecla numérica/de memoria correspondiente.

A continuación se muestra un ejemplo de la función X2 con el nivel de cocción más alto y un tiempo de cocción de tres minutos en la tecla numérica/de memoria 8:

1. Pulse la tecla **P**.
2. Pulse una vez la tecla X2.
3. Pulse la tecla **8**.



4. Pulse una vez la tecla (Ajustar la hora).
5. Pulse sucesivamente **3, 0, 0**.
6. Pulse la tecla **P** para guardar los ajustes.

Contador de funcionamiento

Puede ver cuántas veces se ha utilizado el microondas haciendo lo siguiente:

1. Abra la puerta.

2. Mantenga pulsada la tecla  y pulse al mismo tiempo la tecla .

Ahora verá en la pantalla cuántas veces se ha utilizado el aparato.

Esta función está pensada especialmente para uso comercial, con el fin de poder analizar la utilización o la frecuencia de uso en un lugar determinado.

Descongelación de alimentos congelados

- Debido a los diferentes grosores y formas de los alimentos, no es aconsejable descongelarlos completamente en el microondas, ya que esto puede dar lugar a resultados desiguales. Además, puede producirse un aumento de las gotas y es posible que algunas partes de los alimentos se calienten mientras que otras sigan congeladas. Por lo tanto, cuando utilice alimentos congelados, solo debe descongelar aproximadamente el 70 % en el microondas para facilitar la preparación posterior.
- Para descongelar de manera uniforme, debe dar la vuelta a los alimentos regularmente durante el proceso de descongelación.
- Para descongelar carne grasa (pesada), caliéntela brevemente en el microondas y, a continuación, colóquela en una olla a temperatura ambiente o caliéntela con pequeñas interrupciones.
- Si desea descongelar un pollo entero o alimentos congelados de forma irregular, envuelva las patas o las partes más delgadas con un poco de papel de aluminio para que no se calienten tan rápido como las partes más gruesas. En el caso de piezas de carne grandes, envuelva los lados con papel de aluminio para que se descongelen de manera uniforme con las ondas verticales del microondas.
- De vez en cuando, retire el hielo.

6 Limpieza

El operador debe asegurarse de que el aparato y sus componentes de seguridad se mantienen en buen estado. Debe comprobarse la eficacia de los sistemas de control y seguridad.

Los trabajos de mantenimiento, limpieza y reparación sólo deben ser realizados por personal especializado y debidamente cualificado.

Si fuera necesario retirar los dispositivos de seguridad para su mantenimiento, limpieza y reparación, deberán volver a instalarse inmediatamente después de finalizar los trabajos y deberá comprobarse su funcionamiento.

Todos los trabajos de mantenimiento y limpieza deben realizarse de acuerdo con las instrucciones de uso y en los intervalos especificados.

6.1 Indicaciones de seguridad para la limpieza

- Antes de limpiar, debe desconectar el aparato de la fuente de alimentación.
- Deje que el aparato se enfríe completamente.
- Vigile que no entre el agua en el aparato. Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos durante la limpieza. No utilice un chorro de agua a presión para limpiar el aparato.
- Para limpiar el aparato no utilice ningunos objetos afilados o metálicos (cuchillo, tenedor, etc.). Estos objetos pueden dañar el aparato y, en caso de contacto con los elementos conductores, provocar una descarga eléctrica.
- No utilice para la limpieza ningún producto abrasivo que contenga disolvente ni cáustico. Estos pueden dañar la superficie.

6.2 Limpieza

1. Limpie el aparato regularmente al final de cada jornada de trabajo o con mayor frecuencia si es necesario.
2. Elimine completamente cualquier salpicadura de comida o bebida de las paredes interiores con un paño suave y húmedo. En caso de suciedad difícil, también se puede utilizar un detergente suave.
3. Limpie las superficies exteriores con un paño suave y húmedo.

¡ATENCIÓN!

Para proteger las piezas del interior del aparato contra daños, no debe entrar agua por las ranuras de ventilación.

4. Limpie la puerta del aparato, las juntas de la puerta y las piezas adyacentes con un paño húmedo.
5. Limpie el panel de control únicamente con un paño suave y húmedo. Deje la puerta del aparato abierta para evitar que se encienda accidentalmente.
6. Si se forma condensación en el interior y el exterior de la puerta del aparato, elimine la humedad con un paño suave.

¡NOTA!

La condensación se forma cuando el aparato funciona con una humedad del aire elevada. La formación de condensación es normal.

7. Elimine los olores de su aparato colocando una taza de agua con el zumo y la cáscara de un limón en un recipiente apto para microondas y calentándolo durante unos 5 minutos.
8. Seque bien el aparato con un paño seco y suave.

7 Posibles fallos

Si el microondas no funciona:

1. Asegúrese de que el aparato esté conectado correctamente a la fuente de alimentación. Retire el enchufe de la toma de corriente y espere unos 10 segundos antes de conectarlo correctamente.
2. Compruebe que el fusible no se ha fundido o que el interruptor principal no está apagado. Si funcionan correctamente, compruebe la conexión con otro aparato.
3. Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada (sistema de bloqueo de la puerta). En caso contrario, no se generan microondas en la cámara de tratamiento térmico por razones de seguridad.

INDICACIÓN:

Si se pueden descartar todos los errores enumerados anteriormente, póngase en contacto con un profesional cualificado o con su distribuidor inmediatamente para que inspeccione y repare el aparato.

8 Recuperación

Electrodomésticos



Los electrodomésticos están marcados con este símbolo. Los aparatos eléctricos deben desecharse y reciclarse de manera adecuada y respetuosa con el medio ambiente. Está prohibido tirar los aparatos eléctricos a la basura doméstica. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y retire el cable de conexión del aparato.

Los aparatos eléctricos deben llevarse a los puntos de recolección designados.