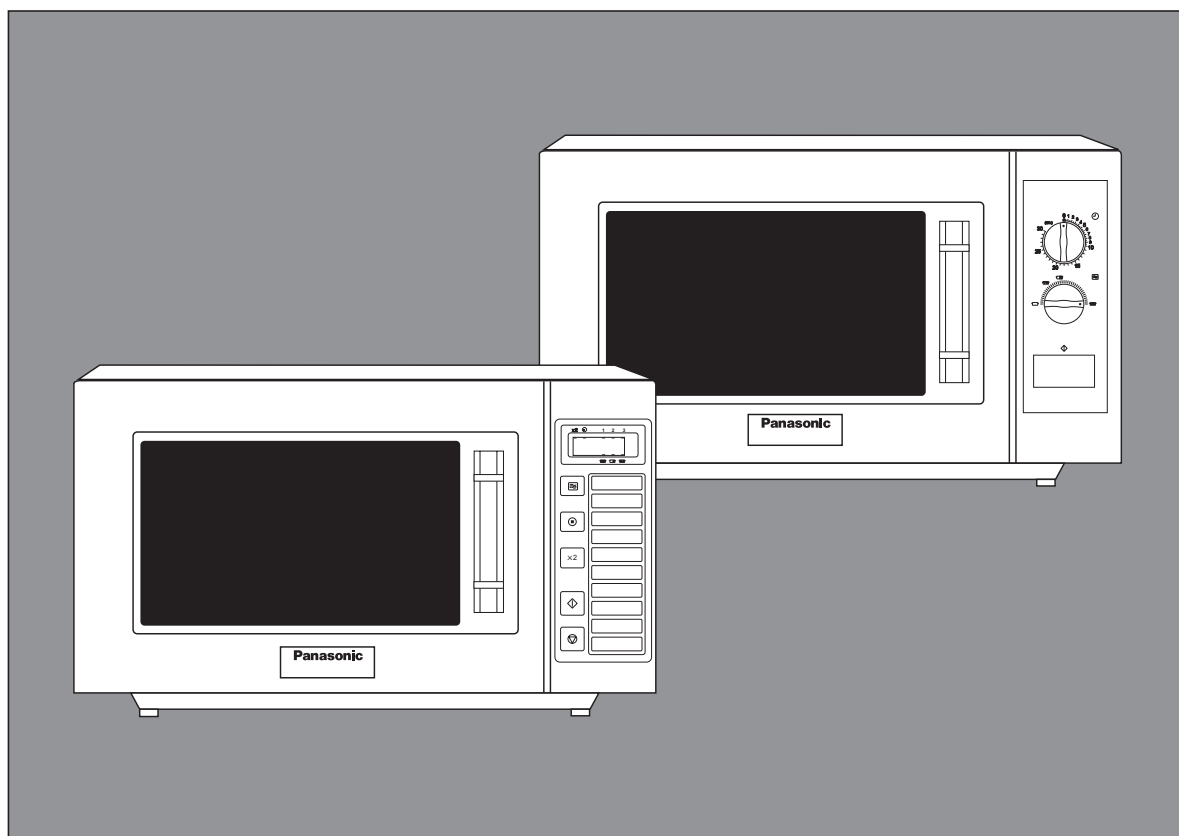


Instrukcja obsługi

NE-1027/NE-1037

Kuchenka mikrofalowa o mocy 1000 W



Panasonic®

Przed rozpoczęciem korzystania z tej kuchenki mikrofalowej prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	2
Rozpakowywanie kuchenki	2
Lokalizacja kuchenki	3
Użytkowanie kuchenki mikrofalowej	3
Konserwacja kuchenki mikrofalowej	3
Ważne informacje – Przeczytaj uważnie	4 - 5
Jak działają mikrofae?	6
- NE-1027 -	
Rozmieszczenie elementów	7
Sposób obsługi	7
- NE-1037 -	
Rozmieszczenie elementów	9
Sposób obsługi	
Przed rozpoczęciem użytkowania	10
Podgrzewanie	
A. Manualne podgrzewanie jednoetapowe	11
B. Manualne podgrzewanie 2- lub 3-etapowe	11
C. Podgrzewanie programowane	12
Programowanie	
A. Programowanie przycisków pamięci podgrzewania jednoetapowego	13
B. Programowanie przycisków pamięci podgrzewania 2- lub 3-etapowego	14
C. Programowanie przycisku podwójnej porcji	15
Inne funkcje	
A. Włączanie blokady programowania	16
B. Wyłączanie blokady programowania	16
C. Odczyt listy programów	17
D. Ustawienie sygnału powiadomienia	18
E. Odczyt licznika cykli	18
Kody błędów systemu autodiagnostyki	19
Konserwacja kuchenki mikrofalowej	19
Poradnik gotowania/rozmrażania	20
Dane techniczne	21

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE.

Napięcie zasilające i pobierana moc

Napięcie sieciowe musi być takie samo, jak podane na tabliczce znamionowej kuchenki mikrofalowej. Korzystanie z napięcia wyższego od podanego jest niebezpieczne i może stać się przyczyną pożaru lub innego wypadku powodującego uszkodzenie.

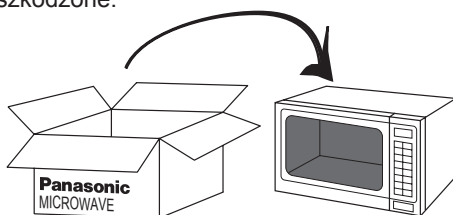
Nie wolno zanurzać przewodu, wtyczki, ani kuchenki w wodzie. Przewód należy prowadzić z dala od gorących powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przewód zwiisał poza krawędź stołu lub blatu kuchennego. Nie należy podłączać kuchenki za pośrednictwem przedłużacza, ponieważ może to być niebezpieczne. Ważne aby kuchenka była podłączona bezpośrednio do gniazdka sieciowego.

Tylna ścianka urządzenia nagrzewa się podczas użytkowania. Nie należy dopuścić, aby przewód zasilający stykał się z tylną ścianką urządzenia lub powierzchnią obudowy.

Rozpakowywanie kuchenki

1. Sprawdź kompletność swojej kuchenki

Rozpakuj kuchenkę, usuń wszelkie elementy opakowania i sprawdź kuchenkę pod kątem uszkodzeń, takich jak wygięcia, pęknięcia zamków drzwiczek lub pęknięcia samych drzwiczek. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą. **NIE INSTALUJ** urządzenia, które jest uszkodzone.



NIE ZDEJMUJ SAMOPRZYLEPNEJ FOLII Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE DRZWICZEK.

2. Karta gwarancyjna

Wypełnij i wyślij pocztą zaadresowaną kartę gwarancyjną.



3. Przewód zasilający

Jeżeli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na specjalny przewód dostępny wyłącznie w serwisie producenta.

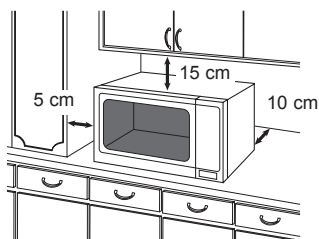
To urządzenie powinno zostać skontrolowane pod kątem uszkodzeń zamków drzwiczek i ich otoczenia. Jeżeli elementy te są uszkodzone, urządzenie nie powinno być użytkowane do chwili, aż zostanie naprawione przez serwisanta przeszkolonego przez producenta.

4. Zdejmij folie zabezpieczające

Folie zabezpieczające zostały zastosowane w celu ochrony zewnętrznej obudowy przez zarysowaniem podczas transportu. Folie te należy zdjąć przed instalacją lub rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Lokalizacja kuchenki

1. Kuchenka musi zostać umieszczona na płaskiej, stabilnej powierzchni. W celu zapewnienia prawidłowej pracy musi mieć zapewnioną wystarczającą wentylację. Np. po 5 cm odstępu po bokach, 15 cm od góry i 10 cm z tyłu.
2. Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej na półce nad kuchenną płytą gazową lub elektryczną. Może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, a kuchenka może ulec uszkodzeniu.
3. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych znajdujących się z tyłu i na spodzie obudowy. Jeżeli otwory wentylacyjne zostaną zablokowane podczas pracy, kuchenka może się przegrzać. Jeżeli kuchenka ulegnie przegrzaniu, wówczas zostanie wyłączona przez zabezpieczenie termiczne. Nie będzie można jej obsługiwać, a wyświetlacz pozostanie pusty do chwili dopóki się ona nie ochłodzi.
4. Ta kuchenka mikrofalowa nie nadaje się do użytkowania na zewnątrz.



Użytkowanie kuchenki mikrofalowej

1. Ta kuchenka nie może pracować z użyciem mikrofal bez żywności umieszczonej wewnątrz. Praca pustej kuchenki spowoduje jej uszkodzenie.
2. Dzieci przez cały czas nie powinny mieć dostępu do urządzenia i mogą je obsługiwać wyłącznie pod nadzorem. Należy zapewnić aby dzieci nie mogły dotknąć gorącej obudowy kuchenki, która nagrzewa się podczas pracy.
3. Przechowywanie akcesoriów. Nie przechowuj żadnych przedmiotów wewnątrz kuchenki, poza jej własnymi akcesoriami, na wypadek przypadkowego włączenia urządzenia. W razie awarii sterowania elektronicznego kuchenkę można wyłączyć odłączając wtyczkę od gniazdka sieciowego.
4. Nie wolno suszyć w kuchence tkanin, ponieważ istnieje możliwość ich zapłonu, jeżeli zostaną w niej pozostawione zbyt długo.
5. Jeżeli zaobserwujesz dym, naciśnij przycisk Stop/Reset lub przekręć pokrętło timera z powrotem w położenia „0” i pozostaw drzwiczki zamknięte. Odłącz przewód zasilający lub odetnij zasilanie wyłączając bezpiecznik lub wyłącznik na tablicy elektrycznej.



Konserwacja kuchenki mikrofalowej

1. JEŻELI KUCHENKA MIKROFALOWA WYMAGA NAPRAWY należy skontaktować się z serwisem producenta. Naprawa urządzenia przez inne osoby niż wykwalifikowani pracownicy serwisu, wyszkoleni przez producenta, jest niebezpieczna. Nie próbuj zdejmować zewnętrznej obudowy kuchenki po zakończeniu przez nią działania.
2. Nie próbuj modyfikować, ani wykonywać żadnych regulacji, czy napraw drzwiczek, panelu sterowania, obudowy, przełączników blokady bezpieczeństwa, ani żadnych innych elementów kuchenki. **Nie zdejmuj zewnętrznego panelu kuchenki.** Zamki drzwiczek oraz ich otoczenie zawsze powinny być utrzymywane w czystości – do ich czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki.
3. Oświetlenie kuchenki musi być wymieniane przez serwisanta przeszkolonego przez producenta. **NIE** próbuj zdejmować zewnętrznej obudowy kuchenki.



Ważne informacje – Przeczytaj uważnie

Krótki czas gotowania

Ponieważ kuchenka mikrofalowa gotuje znacznie szybciej niż odbywa się to innymi metodami, ważne jest, aby nie przekraczać zalecanego czasu gotowania bez uprzedniego sprawdzenia stanu potrawy.

Czynnikami, które mogą wpływać na czas gotowania są: preferowany stopień dogotowania, temperatura początkowa, wysokość n.p.m., objętość, wielkość i kształt żywności oraz zastosowane naczynia.

Po nabraniu doświadczenia w obsłudze kuchenki użytkownik będzie w stanie dostosowywać jej pracę do tych czynników.

Potrawę lepiej niedogotować niż rozgotować.

Jeżeli żywność jest niedogotowana, zawsze można ją ponownie włożyć do kuchenki w celu dalszego gotowania. Po rozgotowaniu nie można nic już zrobić. Zawsze należy rozpoczynać od minimalnego czasu gotowania.

WAŻNE

W przypadku przekroczenia zalecanego czasu gotowania żywność ulegnie zepsuciu, a w wyjątkowych przypadkach może się zapalić, uszkadzając wnętrze kuchenki.

1. Małe porcje potraw

Zachowaj ostrożność podczas podgrzewania małych porcji potraw, ponieważ one łatwo się przypalają, wysychają lub zapalają, jeżeli są gotowane zbyt długo. Zawsze ustawiają krótki czas gotowania i często sprawdzaj stan potrawy.

N.B. Jeżeli zawartość kuchenki ulegnie zapaleniu, nie otwieraj drzwiczek i wyłącz kuchenkę.



Odłącz przewód zasilający lub odetnij zasilanie, wyłączając bezpiecznik lub wyłącznik na tablicy elektrycznej.

NIGDY NIE WŁĄCZAJ GRZANIA PRZY PUSTEJ KUCHENCE.

2. Potrawy o niskiej wilgotności

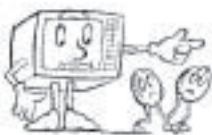
Zachowaj ostrożność podczas podgrzewania potraw, które zawierają mało wilgoci, takich jak wypieki, czekolada, popcorn, ciastka i ciasta. Te produkty z łatwością się przypalają, wysychają lub zapalają, jeśli są podgrzewane zbyt długo.

3. Świąteczny pudding

Świąteczne puddingi i inne potrawy bogate w tłuszcz lub cukier, takie jak sernik, nie mogą być podgrzewane zbyt długo. Takie produkty nie mogą być pozostawiane bez nadzoru, ponieważ ich przegrzanie może spowodować zapłon.

4. Gotowanie jajek

Nie próbuj gotować jajek, ani podgrzewać jajek na twardo w skorupkach w swojej kuchenie mikrofalowej. Surowe jajka gotowane w skorupkach mogą eksplodować, powodując nawet obrażenia ciała.



5. Produkty ze skórą

Ziemniaki, jabłka, żółtka jajek, całe warzywa i kielbaski są przykładami produktów posiadających szczelną skórę. Przed gotowaniem muszą one zostać nakłute widelcem, aby uniknąć ich rozerwania.



6. Płyny

Podczas podgrzewania płynów, np. zup, sosów i napojów w kuchenie mikrofalowej może wystąpić zjawisko przegrzania cieczy poza punkt wrzenia bez widocznych oznak gotowania. Może to doprowadzić do gwałtownego wykipienia gorącego płynu. Aby zapobiec tej możliwości należy podjąć następujące środki:

- Należy unikać pojemników o płaskich ściankach z wąskimi szybkami.
- Nie należy przegrzewać cieczy.
- Płyn należy zamieszać przed umieszczeniem pojemnika w kuchenie i następnie ponownie w połowie czasu podgrzewania.
- Po podgrzaniu należy pozwolić cieczy odstać się w kuchenie przez chwilę, po czym należy ją ostrożnie zamieszać przed wyjęciem naczynia z kuchenki.



7. Pokrywki

Zawsze należy zdejmować pokrywki słoików i pojemników oraz wyjmować potrawy z pojemników przed ich włożeniem do kuchenki mikrofalowej. W przeciwnym wypadku para i ciśnienie mogą narastać we wnętrzu pojemnika i spowodować eksplozję, nawet już po zakończeniu podgrzewania mikrofalami.

8. Smażenie na głębokim tłuszczu

Nie należy próbować smażyć na głębokim tłuszczu w kuchenie mikrofalowej.

9. Termometr

Prosimy używać termometru kuchennego do sprawdzania temperatury potraw wyjmowanych z kuchenki mikrofalowej. Jeżeli potrawa jest niedogotowana, należy ponownie włożyć ją do kuchenki i gotować jeszcze przez kilka minut przy zalecanym poziomie mocy. Nie wolno pozostawiać termometru w kuchenie podczas grzania mikrofalowego.

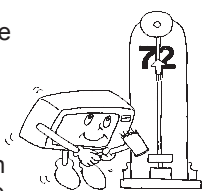
10. Papier, plastik

Podczas podgrzewania potraw w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy często sprawdzać kuchenkę, ponieważ tego typu pojemniki łatwo ulegają zapłonowi. Nie wolno używać drucianych zamknięć foliowych rękawów do pieczenia, ponieważ mogą one powodować iskrzenie. Nie należy używać produktów z papieru makulaturowego, np. papierowych ręczników kuchennych, o ile nie zostały oznaczone jako nadające się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Takie produkty mogą zawierać zanieczyszczenia i iskrzyć lub zapalać się w przypadku użycia.

Ważne informacje – Przeczytaj uważnie

11. Odgrzewanie

Ważne jest, aby odgrzewane potrawy były podawane bardzo gorące. Wyjmij potrawę z kuchenki i sprawdź, czy jest gorąca, np. czy paruje ze wszystkich stron, albo czy sos bulgocze.



Jeśli chcesz możesz sprawdzić za pomocą termometru kuchennego, czy temperatura potrawy osiągnęła 72°C (pamiętaj, aby nie pozostawić tego termometru w kuchence mikrofalowej), albo temperaturę zalecaną przez przepisy sanitarne.

W przypadku potraw, których nie można zamieszać, takich jak lasagne, czy placek pasterski, należy przeciąć je po środku nożem, aby sprawdzić, czy są dobrze podgrzane w całej objętości. Nawet w przypadku postępowania zgodnie z instrukcją na producenta na opakowaniu, zawsze należy sprawdzać, czy potrawa jest gorąca przed podaniem. W przypadku wątpliwości należy ponownie włożyć ją do kuchenki i podgrzewać dalej.

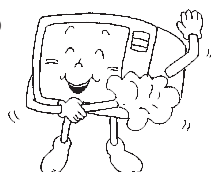
12. Odstawianie



Czas na odstanie oznacza okres, kiedy po zakończeniu gotowania lub odgrzewania potrawa jest pozostawiana na pewien czas przed podaniem do spożycia, co umożliwia jej równomierne rozprowadzenie ciepła, eliminujące występowanie niedogranych fragmentów.


13. Utrzymuj swoją kuchenkę w czystości

Dla zapewnienia bezpiecznego działania kuchenki niezbędne jest jej regularne czyszczenie. Należy do tego używać ciepłej wody z mydłem. Ściereczkę należy porządnie wyżyć i użyć do usunięcia wszelkich pozostałości tłuszczu lub żywności z wnętrza. Szczególną uwagę należy zwrócić na okolice zamka drzwiczek, a także wokół promiennika mikrofal znajdującego się na prawej ścianie komory kuchenki. Przed czyszczeniem należy odłączyć kuchenkę od sieci elektrycznej.



14. Butelki i słoiczki z jedzeniem dla dzieci

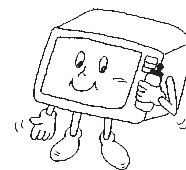W przypadku odgrzewania butelek do karmienia dzieci zawsze należy zdejmować pokrywkę i smoczek.



Ciecz na wierzchu butelki będzie o wiele cieplejsza niż ta znajdująca się na dnie i musi zostać dokładnie wstrząśnięta przed sprawdzeniem temperatury. Konieczne jest również zdejmowanie pokrywek słoiczków z potrawami dla dzieci, których zawartość również musi zostać wymieszana lub wstrząśnięta przed sprawdzeniem temperatury.

15. Naczynia

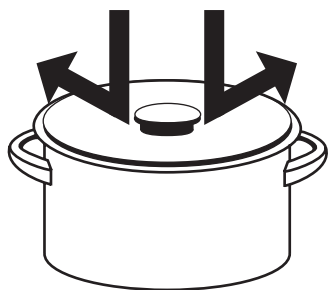
Należy sprawdzić, czy naczynia/pojemniki nadają się do użytku w kuchenkach mikrofalowych.

Jak działają mikrofałe?

Mikrofałe to rodzaj fal radiowych o wysokiej częstotliwości, podobnych do tych wykorzystywanych przed radioodbiorniki i nadajniki CB. Są one jednak o wiele krótsze niż typowe fale radiowe, mają długość około 12 cm. Prąd elektryczny jest konwertowany na mikrofałe przez rurkę magnetronu. Energia jest emitowana z magnetronu i absorbowana przez żywność.


Odbicia

Mikrofałe odbijają się od metalu, jak piłka odbija się od ściany. Połączenie nieruchomej (ścianki wnętrza) i obrotowej anteny, znajdującej się pod spodem półką gwarantuje, że mikrofałe są dobrze dystrybuowane rozpraszane we wnętrzu komory kuchenki w zapewniając równomierne podgrzewanie lub gotowanie potraw.




Przenikanie

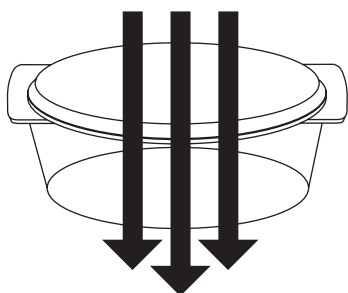Mikrofałe przenikają przez niektóre materiały, takie jak papier, szkło i plastik, tak jak promienie słońca przechodzą przez okno. Ponieważ substancje te nie pochłaniają, ani nie odbijają energii mikrofalowej, są one idealnymi materiałami na naczynia do wykorzystywania w kuchenke mikrofalowej.



Pochłanianie

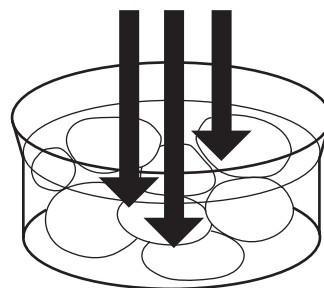
Podczas podgrzewania mikrofałe są pochłaniane przez żywność. Wnikają one na głębokość około 1-5 cm. Energia mikrofalowa wzbudza molekuly składników żywności (szczególnie wody, tłuszczu i cukru) i wymusza ich drgania z częstotliwością 2 450 000 000 razy na sekundę. Drgania te powodują tarcie, w wyniku czego powstaje ciepło, podobnie jak podczas intensywnego pocierania dłoni. Ogrzewanie wnętrza większych kawałków potraw jest realizowane przez konwekcję. Ciepło wytwarzane przez tarcie cząsteczek rozchodzi się dzięki zjawisku konwekcji ku środkowi potrawy. Potrawa kontynuuje ogrzewanie się poprzez konwekcję również podczas odstawienia. Ponieważ mikrofałe ulegają rozproszeniu, podobnie jak promienie słoneczne po dotarciu do powierzchni Ziemi, nie są one kumulowane w żywności.




Interferencje radiowe

1. Działanie kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia pracy radioodbiornika, telewizora lub podobnego urządzenia.
2. Jeżeli występują interferencje można je ograniczyć lub wyeliminować stosując następujące środki:
 - a. Czyszcząc drzwiczki i uszczelnione powierzchnie kuchenki (patrz Konserwacja kuchenki na str. 19).
 - b. Umieszczając radio, telewizor itp. tak daleko, jak to możliwe od kuchenki mikrofalowej.
 - c. Używając właściwie zainstalowanej anteny zapewniającej lepszy odbiór sygnału.

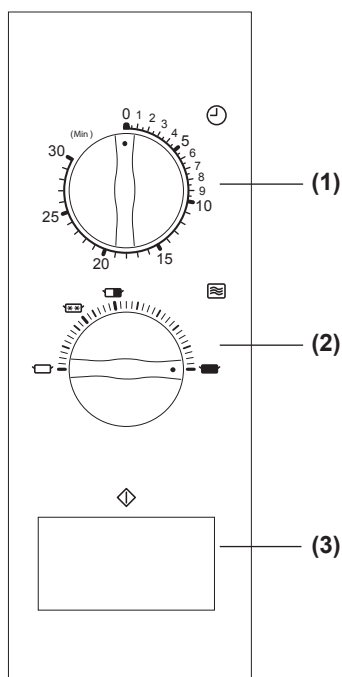Rozmieszczenie elementów NE-1027




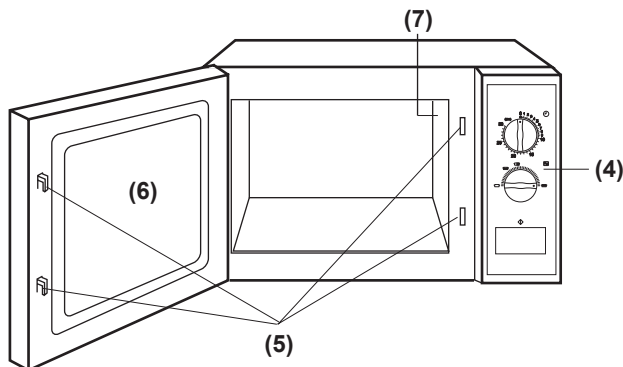
- (1) Pokrętko timera
- (2) Pokrętko wyboru mocy
- (3) Przycisk Start
- (4) Panel sterowania
- (5) System blokady zabezpieczającej drzwiczki
- (6) Szyba kuchenki
- (7) Oświetlenie wnętrza kuchenki



NE-1027

Sposób obsługi

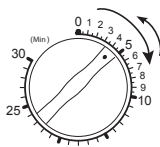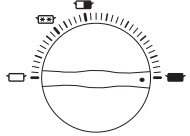
Podgrzewanie

1. 	- Obróć pookrętko timera w żądane położenie. Uwaga: - Wybierając czas krótszy niż 4 minuty, obróć pokrętko poza ustawienie 4 minut, a następnie cofnij do właściwego ustawienia czasu.
2. 	- Obróć pokrętko wyboru mocy w położenie odpowiadające żadanemu ustawieniu mocy. Poziomy mocy:  ... 1000 W  ... 500 W  ... 340 W (Rozmrażanie)  ... 100 W
3. 	Naciśnij przycisk Start. Rozpocznie się podgrzewanie.


UWAGA: • ABY WYŁĄCZYĆ KUCHENKĘ otwórz drzwiczki lub cofnij **pookrętko timera** do położenia „0” (zero) – emisja mikrofal zostanie automatycznie przerwana.

- NOTATKI -

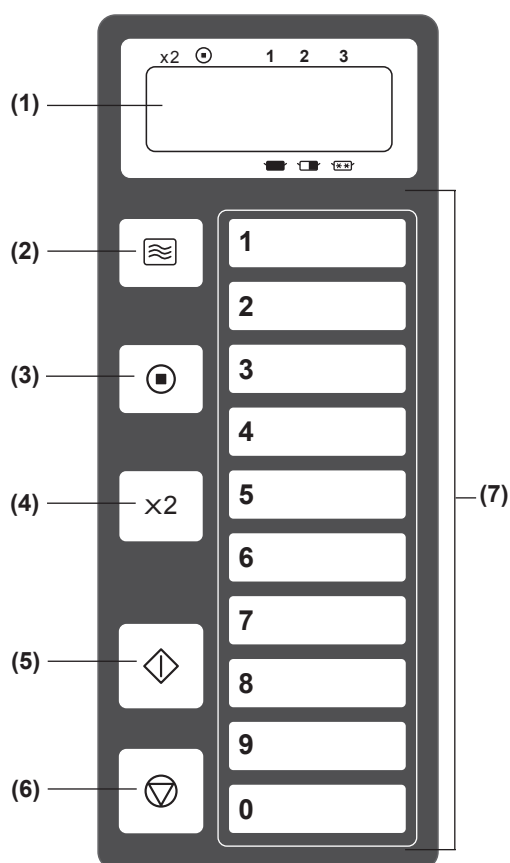Rozmieszczenie elementów NE-1037




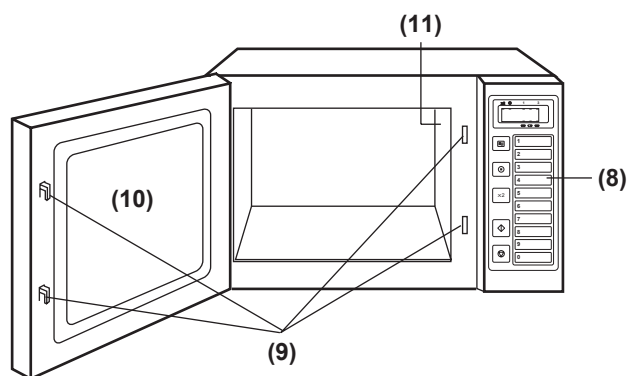- (1) Wyświetlacz cyfrowy (patrz poniżej)
- (2) Przycisk wyboru poziomu mocy
- (3) Przycisk programowania
- (4) Przycisk podwójnej porcji (x2)
- (5) Przycisk Start
- (6) Przycisk Stop/Reset
- (7) Przyciski pamięci
- (8) Panel sterowania
- (9) System blokady zabezpieczającej drzwiczki
- (10) Szyba kuchenki
- (11) Oświetlenie wnętrza kuchenki



NE-1037

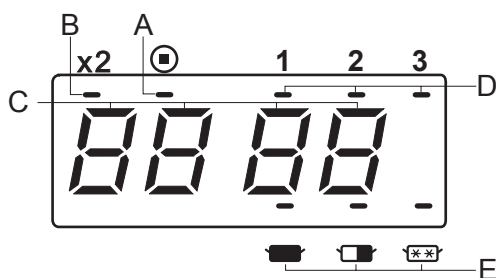Rozmieszczenie wskaźników na wyświetlaczu cyfrowym



- A - Wskaźnik zmiany programu
- B - Wskaźnik podgrzewania podwójnej porcji (x2)
- C - Wyświetlanie numeru pamięci i czasu podgrzewania (minuty sekundy)
- D - Wskaźnik etapu podgrzewania

- E - Wskaźnik poziomu mocy
- 1000 W
- 500 W
- 340 W (Rozmrażanie)

Sposób obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania


Upewnij się, że kuchenka jest podłączona do odpowiednio uziemionego gniazdka elektrycznego. Kiedy drzwiczki są zamknięte, wyświetlacz pozostaje ciemny. Po otwarciu drzwiczek na wyświetlaczu pojawia się „0”. Szczegóły dotyczące obsługi znajdują się na kolejnych stronach poświęconych każdej z funkcji.

Kuchenka jest fabrycznie zaprogramowana w następujący sposób:

1. Przycisk pamięci są zaprogramowane na moc 1000 W i podane poniżej czasy podgrzewania jednoetapowego.

Pad No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Czas	10 s	20 s	30 s	45 s	1 min	1 min 30 s	2 min	2 min 30 s	3 min	3 min 30 s

Przycisk podwójnej porcji (x2) jest zaprogramowany na automatyczne podwajanie zaprogramowanego czasu każdego z przycisków pamięci (patrz str. 12, 15).

Przykład: Naciśnij  →  = 2 min

2. Odblokowane programowanie przycisków (patrz str. 16)
3. Licznik cykli ustawiony na „0” (patrz str. 18).

Ustawianie poziomu mocy:

Wybierz poziom mocy przed zaprogramowaniem czasu gotowania.

Naciśnij



raz 

1000 W

dwa razy .. 

500 W

trzy razy ... 

340 W (rozmrażanie)

Ustawianie czasu gotowania:

Możesz ustawić do 30 minut dla  i do 99 minut 99 sekund dla  i .

Przykład 1: Aby ustawić 15 minut 45 sekund

Naciśnij  →  →  → 

15 45

Przykład 2: Aby ustawić 85 minut 30 sekund

Naciśnij  →  →  → 

85 30

Po naciśnięciu przycisku Start na wyświetlaczu pojawi się 1 godzina 25 minut zamiast 85 minut 30 sekund. W przypadku wybrania czasu dłuższego niż godzina na wyświetlaczu wyświetlany jest czas w godzinach i minutach, ale kuchenka pracuje dokładnie przez czas ustawiony.

↓
1h 25

Wyświetlacz:

Gaśnie (kiedy drzwiczki kuchenki są zamknięte):

- po ponad minucie przerwy w pracy.
- po ponad minucie po zakończeniu podgrzewania i wyjęciu potrawy.

Miga na nim „0”:

- ciągle, dopóki drzwiczki nie zostaną otwarte w celu wyjęcia potrawy.

Oświetlenie kuchenki:

Zostaje włączone, kiedy:

- drzwiczki są otwarte.
- rozpoczyna się podgrzewanie.

Zostaje wyłączone, kiedy:

- drzwiczki są zamknięte (bez podgrzewania).
- podgrzewanie zostało zakończone.

Sposób obsługi

Podgrzewanie



Otwórz drzwiczki i umieść potrawę w komorze kuchenki. Zamknij drzwiczki.

Na wyświetlaczu musi być widoczne „0”.

A. Manualne podgrzewanie jednoetapowe:

Ta funkcja zapewnia użytkownikowi maksymalną elastyczność ustawiania żadanego czasu podgrzewania i poziomu mocy. Jest to odpowiednie ustawienie dla zastosowań wymagających różnorodnych parametrów podgrzewania.

Przykład: Podgrzewanie przez 2 minuty z mocą 1000 W

1. 	• Jeden raz naciśnij przycisk wyboru poziomu mocy.	
2. 2 0 0	• Naciśnij przyciski pamięci 2, 0 i 0.	
3. 	• Naciśnij przycisk Start . Rozpocznie się podgrzewanie. Czas na cyfrowym wyświetlaczu będzie odliczany wstecz.	
4. Słychać sygnał powiadomienia (patrz str. 18).	• Podgrzewanie zostanie wyłączone. Po otwarciu drzwiczek wyświetlacz przestanie migać.	

B. Manualne podgrzewanie 2- lub 3-etapowe:




Ta funkcja umożliwia ustawienie rozpoczęcia podgrzewania z jednym poziomem mocy, a następnie po upływie zaprogramowanego czasu automatyczne włączenie innego poziomu mocy.

Przykład: Podgrzewanie przez 2 minuty z mocą 340 W w trybie 2-etapowym

1 etap gotowania

1.	• Wykonaj kroki 1 i 2 z powyższej tabeli.	
----	---	--

2 etap gotowania

1. 	• 3-krotnie naciśnij przycisk wyboru poziomu mocy. Wskaźnik zmienia się po każdym naciśnięciu przycisku. Teraz wyświetlane jest „150”. Miga wskaźnik etapu „2”.	
2. 2 0 0	• Naciśnij przyciski pamięci 2, 0 i 0.	
3. 	• Naciśnij przycisk Start . Wyświetlany jest łączny czas dla obu etapów. Miga wskaźnik etapu „1” i poziom mocy „150”. Oświetlenie kuchenki zostanie włączone. Rozpocznie się podgrzewanie. • Łączny czas jest wyświetlany i odliczany wstecz. • Kiedy kuchenka przełączy się do kolejnego etapu zostanie wygenerowany pojedynczy sygnał. Migają wskaźniki etapu „2” i mocy „150”.	 
4. Słychać sygnał powiadomienia (patrz str. 18).	• Podgrzewanie zostanie wyłączone. Po otwarciu drzwiczek wyświetlacz przestanie migać.	

UWAGA:

W przypadku podgrzewania 3-etapowego wybierz poziom mocy ponownie i ustaw czas gotowania.



SPECJALNA UWAGA: Dla podgrzewania 1-, 2- i 3-etapowego

- Pojedyncze naciśnięcie przycisku **Stop/Reset** przerywa pracę kuchenki. Można ją wznowić naciskając przycisk **Start**. Ponowne naciśnięcie przycisku **Stop/Reset** spowoduje anulowanie wybranego programu.
- Przed rozpoczęciem podgrzewania jedno naciśnięcie przycisku **Stop/Reset** powoduje anulowanie wybranego programu.


Sposób obsługi

C: Podgrzewanie programowane:

Przykład: 1 etap; przycisk pamięci 9, aby podgrzewać przez 3 minuty z mocą 1000 W

1. 	• Naciśnij przycisk pamięci 9 . W trybie blokady programowania kuchenka uruchomi się bez naciskania przycisku Start (patrz str. 16).	
2. 	• Naciśnij przycisk Start . Rozpocznie się podgrzewanie. Czas na cyfrowym wyświetlaczu będzie odliczany wstecz.	
3. Słysać sygnał powiadomienia (patrz str. 18).	• Podgrzewanie zostanie wyłączone. Po otwarciu drzwiczek wyświetlacz przestanie migać.	



Przykład: 2 etapy; przycisk pamięci 3, aby podgrzewać przez 3 min z mocą 1000 W i przez 2 min z mocą 340 W

1. 	• Naciśnij przycisk pamięci 3 . W trybie blokady programowania kuchenka uruchomi się bez naciskania przycisku Start (patrz str. 16).	
2. 	• Naciśnij przycisk Start . Wyświetlany jest łączny czas dla obu etapów. Czas na cyfrowym wyświetlaczu będzie odliczany wstecz. Rozpocznie się podgrzewanie. • Kiedy kuchenka przełączy się do kolejnego etapu zostanie wygenerowany pojedynczy sygnał.	 
3. Słysać sygnał powiadomienia (patrz str. 18).	• Podgrzewanie zostanie wyłączone. Po otwarciu drzwiczek wyświetlacz przestanie migać.	

Podgrzewanie podwójnej porcji:

Przycisk podwójnej porcji (x2) jest fabrycznie zaprogramowany, aby automatycznie podwajać ustawiony czas w celu właściwego podgrzania podwójnej porcji potrawy (patrz str. 15 - programowanie przycisku podwójnej porcji).

Przykład: Przycisk pamięci 5

1. 	• Naciśnij przycisk podwójnej porcji .	
2. 	• Naciśnij przycisk pamięci 5 . W trybie blokady programowania kuchenka uruchomi się bez naciskania przycisku Start (patrz str. 16).	
3. 	• Naciśnij przycisk Start . Rozpocznie się podgrzewanie. Czas na cyfrowym wyświetlaczu będzie odliczany wstecz.	
4. Słysać sygnał powiadomienia (patrz str. 18).	• Podgrzewanie zostanie wyłączone. Po otwarciu drzwiczek wyświetlacz przestanie migać.	

Sposób obsługi







Programowanie

— NIE OTWIERAJ DRZWICZEK —

Przed rozpoczęciem programowania wyświetlacz MUSI być pusty. Jeśli świeci jakikolwiek wskaźnik: zamknij drzwiczki, naciśnij przycisk **Stop/Reset** i poczekaj minutę, aż wyświetlacz zgaśnie.

A. Programowanie przycisków pamięci podgrzewania jednoetapowego:

Przykład: programowanie podgrzewania przez 30 s z mocą 500 W dla przycisku pamięci 5

1. 	- Naciśnij przycisk programowania. Uwaga: - Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawi się wskaźnik programowania „” to należy wyłączyć blokadę programowania (patrz str. 16).	
2. 	- Naciśnij przycisk pamięci 5. Numer przycisku i ustawiony dla niego wcześniej czas oraz poziom mocy pojawiają się na wyświetlaczu. - Numer przycisku i wskaźnik etapu podgrzewania ponownie pojawiają się na wyświetlaczu.	  
3. 	Dwukrotnie naciśnij przycisk wyboru poziomu mocy. Numer przycisku pamięci zniknie.	
4.  	Naciśnij przyciski pamięci 3 i 0.	
5. 	- Ponownie naciśnij przycisk programowania. Programowanie przycisku pamięci dla podgrzewania jednoetapowego zostało zakończone. Podwójny czas podgrzewania dla podwójnej porcji został ustawiony automatycznie. 2 sekundy później zaprogramowany czas i poziom mocy pojawiają się na wyświetlaczu. 2 sekundy później pojawi się wskaźnik podwójnej porcji, a następnie czas podgrzewania podwójnej porcji. 2 sekundy później wyświetlacz zgaśnie. Przycisk pamięci 5 jest teraz zaprogramowany na podgrzewanie przez 30 s z mocą 500 W.	    








Uwaga: • Zaprogramuj pozostałe przyciski pamięci wg potrzeb powtarzając kroki 1 - 5. Można wprowadzić do 10 programów.
 • Kiedy miga wskaźnik programowania „”, wówczas naciskając przycisk **Stop/Reset** można anulować program i/lub usunąć program dla danego przycisku.

NE-1037

Sposób obsługi

B. Programowanie przycisków pamięci podgrzewania 2- lub 3-etapowego:

Przykład: Programowanie podgrzewania przez 2 min z mocą 340 W dla 2-stopniowego podgrzewania z wykorzystaniem przycisku pamięci 5

1. Wykonaj kroki od 1 do 4 na str. 13.	Zaprogramuj 1 etap jako podgrzewanie przez 30 s z mocą 500 W.	
2. 	3-krotnie naciśnij przycisk wyboru poziomu mocy. Wyświetlany jest teraz wskaźnik „”.	
3. 2 0 0	Naciśnij przyciski pamięci 2, 0 i 0.	
4. 	- Ponownie naciśnij przycisk programowania. Programowanie wybranego przycisku pamięci dla podgrzewania 2-etapowego zostało zakończone. Podwójny czas podgrzewania dla podwójnej porcji został ustawiony automatycznie. 2 sekundy później na wyświetlaczu zostanie przedstawione potwierdzenie zaprogramowanych parametrów. - Po zakończeniu wyświetlania wszystkich parametrów wyświetlacz zgaśnie.	      

UWAGA:

- Zaprogramuj pozostałe przyciski pamięci wg potrzeb powtarzając powyższe czynności. **NIE OTWIERAJ DRZWICZEK KUCHENKI** podczas programowania.
- W przypadku podgrzewania 3-etapowego, między opisanymi powyżej krokami 3 i 4 wybierz następny poziom mocy i ustaw żądany czas podgrzewania.

NE-1037

Sposób obsługi







C. Programowanie przycisku podwójnej porcji:

Kuchenka jest fabrycznie zaprogramowana, aby automatycznie podwajać ustawiony czas w przypadku podgrzewania podwójnej porcji.

Ten model umożliwia dostosowanie czasu podgrzewania i/lub poziomu mocy w przypadku podwójnej porcji dla zaprogramowanych pozycji pamięci.

Na przykład jeżeli w pamięci nr 2 zaprogramowane jest 20 s podgrzewania z mocą 1000 W, to przy podwójnej porcji automatycznie ustawienie jest 40 s z mocą 1000 W. Jednakże, jeśli doświadczenia użytkownika wskazują, że potrzebny do podgrzania podwójnej porcji jest krótszy (tylko 30 s przy 1000 W), wówczas może to zaprogramować w następujący sposób:

Przykład: Programowanie 30 sekund przy 1000 W dla podwójnej porcji w programie zapisanym pod przyciskiem pamięci 2 (wyświetlacz musi być pusty)

1. 	- Naciśnij przycisk programowania. Uwaga: - Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawi się wskaźnik programowania „” to należy wyłączyć blokadę programowania (patrz str. 16).	
2. 	Naciśnij przycisk podwójnej porcji.	
3. 	- Naciśnij przycisk pamięci 2. Numer przycisku i ustawiony dla niego wcześniej czas oraz poziom mocy pojawią się na wyświetlaczu. - Numer przycisku i wskaźnik etapu podgrzewania ponownie pojawią się na wyświetlaczu.	  
4. 	Jeden raz naciśnij przycisk wyboru poziomu mocy. Numer przycisku pamięci zniknie.	
5. 	Naciśnij przyciski pamięci 3 i 0.	
6. 	- Ponownie naciśnij przycisk programowania. Programowanie parametrów podwójnej porcji wybranego przycisku pamięci zostało zakończone. 2 sekundy później na wyświetlaczu zostaną potwierdzone zaprogramowane parametry. 2 sekundy później wyświetlacz zgaśnie.	  

UWAGA: • Pozostałe przyciski pamięci można zaprogramować wg potrzeb powtarzając kroki 1 - 6 opisane powyżej. Do pamięci można wprowadzić do 10 programów.

• Kiedy miga wskaźnik programowania „”, wówczas naciskając przycisk **Stop/Reset** można anulować program i/lub usunąć program dla danego przycisku.




NE-1037

Sposób obsługi

Inne funkcje

A. Włączanie blokady programowania:

Ta procedura powoduje uniemożliwienie zmiany parametrów czasu i poziomu mocy, zaprogramowanych dla poszczególnych przycisków pamięci. **NIE OTWIERAJ DRZWICZEK KUCHENKI.**



1. Wyświetlacz musi być pusty.		
2. 	- Naciśnij i przytrzymaj (przez 5 sekund) przycisk programowania, do chwili aż na wyświetlaczu pojawi się „P” i „L”. - Funkcja blokady programowania została włączona.	 

UWAGA: • Przy włączonej blokadzie programowania:

- Aby aktywować zapisane programy przy otwartych drzwiczkach wyświetlane jest „0”.
- Kuchenka uruchamiana jest poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku pamięci. Nie ma potrzeby naciśnięcia przycisku **Start**.
- Funkcja przerwy w programie jest wyłączona – otwarcie drzwiczek powoduje anulowanie pozostałego czasu programu.
- Nie można programować kuchenki do czasu wyłączenia blokady programowania.

B. Wyłączanie blokady programowania:

Ta procedura wyłącza blokadę programowania i uruchamia wszystkie inne funkcje. Kuchenka powraca do trybu pracy wymagającego naciskania dwóch przycisków (przycisku pamięci i przycisku **Start**). **NIE OTWIERAJ DRZWICZEK KUCHENKI.**

1. Wyświetlacz musi być pusty.		
2.  + 	- Naciśnij przycisk Stop/Reset. Przytrzymując naciśnięty ten przycisk, naciśnij i przytrzymaj (przez 5 sekund) przycisk programowania, do chwili aż na wyświetlaczu pojawi się „P”. - Funkcja blokady programowania została wyłączona.	 

UWAGA: • Przy włączonej blokadzie programowania:







- Dostępna jest funkcja powtarzania i funkcja przerwy w programie.
- Można programować przyciski pamięci.
- Można włączać i wyłączać sygnał powiadomienia.

NE-1037

Sposób obsługi

C. Odczyt listy programów:

Funkcja ta umożliwia przejrzanie wszystkich aktualnie zaprogramowanych przycisków pamięci, czasów podgrzewania oraz poziomów mocy dla każdego etapu.

1. Otwórz drzwiczki kuchenki.		
2.  + 	- Przytrzymując naciśnięty przycisk Stop/Reset, naciśnij przycisk Start. Zostanie wyświetlone ustawienie sygnału powiadomienia. Przykład: Wskaźnik etapu 1: Sygnał jest włączony. Wskaźnik etapu 2: Sygnał jest wyłączony. 2 sekundy później wyświetlone zostanie ustawienie blokady programowania. Programowanie zablokowane: „P L” Programowanie odblokowane: „P”	 
3. 	- Naciśnij przycisk pamięci, którego program chcesz odczytać. Przykład: Przycisk pamięci 5. Na wyświetlaczu pojawi się kolejno: numer przycisku pamięci, aktualnie zaprogramowany czas podgrzewania dla pierwszego etapu oraz poziom mocy. 2 sekundy później wyświetlone zostaną informacje na temat drugiego, a potem trzeciego etapu podgrzewania. - Po wyświetleniu wszystkich ustawień ponownie pojawi się numer przycisku pamięci oraz wskaźnik etapu podgrzewania.	   

NE-1037

UWAGA: • Jeżeli chcesz przejść do innego programu, w czasie, kiedy wyświetlane są informacje na temat jednego z przycisków pamięci, naciśnij inny przycisk pamięci, którego zaprogramowane parametry chcesz odczytać.

- Jeżeli chcesz wyświetlić ustawienia dla programu podgrzewania podwójnej porcji (x2), przed naciśnięciem wybranego przycisku pamięci naciśnij przycisk **podwójnej porcji**.

Sposób obsługi

D. Ustawienie sygnału powiadomienia:

Można włączyć lub wyłączyć generowanie sygnału powiadomienia.

1. Otwórz drzwiczki kuchenki.		
2.	Naciśnij przycisk programowania. Wskazanie na wyświetlaczu nie ulegnie zmianie.	
3.	Naciśnij przycisk pamięci 0.	
4.	Powtarzaj naciskanie przycisku pamięci 0. Wyłącz sygnał powiadomienia. Wskaźnik etapu 1 = ON (włączony) Wskaźnik etapu 2 = OFF (wyłączony)	
5.	- Ponownie naciśnij przycisk programowania. Programowanie ustawienia sygnału powiadomienia zostało zakończone. 2 sekundy później na wyświetlaczu pojawi się „0”.	

E. Odczyt licznika cykli:

Kuchenka może wyświetlić łączną liczbę razy, kiedy została użyta. Może to posłużyć do analizy wykorzystania kuchenki i ruchu w danej lokalizacji.

1. Otwórz drzwiczki kuchenki.		
2. +	- Przytrzymując naciśnięty przycisk Stop/Reset, naciśnij przycisk wyboru poziomu mocy. Na wyświetlaczu pojawi się łączna liczba wszystkich użyć kuchenki. Przykład: 9999 oznacza, że kuchenka została użyta 999900 - 999999 razy. 0020 oznacza, że kuchenka została użyta 2000 - 2099 razy. - Jeżeli łączna liczba użyć kuchenki jest mniejsza niż 100, liczba widoczna w wyświetlaczu nie ulegnie zmianie. 2 sekundy później na wyświetlaczu pojawi się „0”.	

NE-1037

Kody błędów systemu autodiagnostyki

Ta kuchenka monitoruje swoją pracę i w przypadku wystąpienia problemu w oknie wyświetlacza pojawia się kod błędu.

Co należy zrobić po pojawieniu się kodu błędu:

KOD	PRZYCZYNA	CO NALEŻY ZROBIĆ
F01	* Żywność wykipiiała * Temperatura powietrza na wylocie jest za wysoka	* Naciśnij przycisk Start/Stop, aby wyłączyć sygnał ostrzegawczy. * Odłącz kuchenkę od sieci i poczekaj co najmniej 30 minut przed ponownym podłączeniem. * Poczekaj, aż kuchenka ostygnie i ją zresetuj. * Jeżeli widoczne są płomienie, nie otwieraj drzwiczek kuchenki. * Jeśli normalne działanie nie zostanie przywrócone należy skontaktować się z serwisem producenta podając wyświetlany kod błędu.
F33-34	* Błąd w obwodzie czujnika	* Odłącz kuchenkę od sieci i poczekaj co najmniej 10 sekund przed ponownym podłączeniem. * Jeśli normalne działanie nie zostanie przywrócone należy skontaktować się z serwisem producenta podając wyświetlany kod błędu.
F44	* Jeżeli przycisk był naciskany przez ponad 2 minuty * Błąd w obwodzie panelu sterowania lub w sterowniku	

UWAGA: Powyższe kody wyświetlone na wyświetlaczu nie obejmują wszystkich możliwych usterek urządzenia.

Konserwacja kuchenki mikrofalowej

1. Przed czyszczeniem odłącz kuchenkę od sieci elektrycznej.
2. Wnętrze kuchenki należy utrzymywać w czystości. Jeżeli resztki żywności lub rozlane płyny przylgną do ścianek kuchenki wytrzyj je za pomocą wilgotnego papierowego ręcznika. Jeżeli kuchenka ulegnie silnemu zabrudzeniu można zastosować łagodny kuchenny detergent. Nie należy używać agresywnych detergentów lub środków do szorowania.
3. Zewnętrzne powierzchnie kuchenki mikrofalowej powinny być czyszczone za pomocą wilgotnego papierowego ręcznika. Należy uważać, aby woda nie dostała się do otworów wentylacyjnych urządzenia ponieważ może to uszkodzić elementy znajdujące się wewnątrz.
4. Jeżeli panel sterowania ulegnie zabrudzeniu należy wyczyścić go miękką, suchą ściereczką. Do czyszczenia panelu sterowania nie należy stosować agresywnych detergentów lub środków do szorowania. Podczas czyszczenia panelu sterowania należy pozostawić otwarte drzwiczki kuchenki, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu. Po czyszczeniu należy nacisnąć przycisk **Stop/Reset**, aby zresetować wyświetlacz lub obrócić **pokrętło timera** wstecz do położenia „0”.
5. Jeżeli skroplona para zgromadzi się na wewnątrz lub wokół zewnętrznej strony drzwiczek należy zetrzeć ją miękkim papierowym ręcznikiem. Może to nastąpić, jeżeli kuchenka mikrofalowa pracuje w otoczeniu o dużej wilgotności i nie oznacza nieprawidłowej pracy urządzenia.
6. Regularnie wycieraj tłuszcz i zanieczyszczenia gromadzące się na spodzie komory kuchenki. Używaj do tego ciepłego roztworu kuchennego detergentu.
7. Ta kuchenka powinna być serwisowana wyłącznie przez wykwalifikowane osoby. W razie potrzeby skorzystania z usługi konserwacji lub naprawy kuchenki skontaktuj się z serwisem producenta.

Poradnik gotowania/rozmrażania

Podane w poniższej tabeli czasy są **wyłącznie orientacyjne**. Wiele czynników (np. **temperatura początkowa**) może wpływać na ostateczny wymagany czas podgrzewania żywności. Czasy gotowania i rozmrażania należy dostosowywać w miarę potrzeb. Wszystkie czasy zostały przetestowane z wykorzystaniem żywności o **temperaturze początkowej** jak poniżej:

Żywność schłodzona Około +5°C

Żywność mrożona Około -18°C

Zawsze sprawdzaj właściwą temperaturę wnętrza potrawy za pomocą termometru kuchennego, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi higieny żywności.

Funkcja	Rodzaj żywności	Masa	Poziom mocy	Czas
Rozmrażanie	Filety rybne	500 g	340 W	8 min
	Mielona wołowina	500 g	340 W	5 min
	Cały kurczak	1,36 kg	340 W	25 min
	Danie gotowe			
	Wiele porcji	1,36 kg	340 W	20 min
	Pojedyncza porcja	275 g	340 W	8 min
	Szarlotka	1 porcja	340 W	1 min 15 s
	Tort	1 porcja	340 W	2 min
	Bułki	1 porcja 50 g	340 W	30 s
Gotowanie schłodzonej surowej żywności	Jajecznica	2 jaja + 2 łyżki mleka	1000 W	45 s
	Brokuły	500 g	1000 W	6 min
	Filety rybne	500 g	1000 W	4 min
	Bekon	2 plastry	1000 W	1 min 30 s
	Kawałki kurczaka	500 g	1000 W	5 min 30 s - 6 min 30 s
Gotowanie i/lub odgrzewanie zamrożonej żywności	Groszek	500 g	1000 W	8 min
	Gotowany ryż	167 g	1000 W	2 min 20 s - 2 min 45 s
	Parówki	x 3 (50 g każda)	1000 W	1 min 20 s - 1 min 45 s
	Gotowe pikantne skrzydełka	x 7 kawałków	1000 W	2 min - 2 min 20 s
	Gotowy cheesburger	75 g	1000 W	1 min 30 s - 1 min 45 s
	Tort czekoladowy	1 porcja	340 W	30 s
Odgrzewanie gotowanej schłodzonej żywności	Lasagne	325 g	1000 W	3 min 45 s - 4 min 15 s
	Chilli	325 g	1000 W	3 min 30 s - 4 min
	Szarlotka	1 porcja	1000 W	30 sec
	Sos pieprzowy	100 ml	1000 W	1 min - 1 min 15 s
	Gotowana fasola	100 ml	1000 W	1 min 15 s - 1 min 30 s
	Zupa	125 ml	1000 W	1 min 30 s - 1 min 45 s

PORADY: • Nie gotuj/podgrzewaj/rozmrażaj bezpośrednio na płycie kuchenki – użyj odpowiedniego pojemnika.


- W przypadku rozmrażania **wielu porcji** żywności, obróć ją i przełam na pół podczas rozmrażania, aby umożliwić lepszą penetrację energii mikrofalowej.
- **Lite/gęste produkty** nie powinny być gotowane od stanu zamrożonego, ponieważ rozgotują się na wierzchu zanim wewnątrz osiągnie wymaganą temperaturę.
- **Przykrywaj dania**, dla których jest to odpowiednie podczas gotowania/odgrzewania. Pozwoli to zachować ich wilgotność i uniknąć przyskania/wycieków.
- Przed gotowaniem/odgrzewaniem żywności odkręć pokrywkę/nakłuj folię opakowania.
- **Zamieszaj** lub **wstrząśnij** danie w połowie czasu gotowania/rozmrażania, aby równomiernie rozprzecznić ciepło.
- **Odstaw danie** na pewien czas przed sprawdzeniem temperatury i/lub podaniem do spożycia.

Dane techniczne


	NE-1027	NE-1037
Zasilanie	230 - 240 V, 50 Hz, jednofazowe	
Wymagania prądowe	6.6 A 1490 W	
Moc wyjściowa	 1000 W *  500 W  340 W  100 W	 1000 W *  500 W  340 W
Częstotliwość	2450 MHz	
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.)	510 mm x 360 mm x 306 mm	
Wymiary komory (szer. x głęb. x wys.)	330 mm x 330 mm x 200 mm	
Masa netto	17,8 kg	
Masa z opakowaniem	19,5 kg	
Timer	30 min (pokrętko)	30 min dla  99 min 99 s dla  i 
Pamięć	_____	10 przycisków pamięci z przyciskiem podwójnej porcji (X2)

* Zgodnie z procedurą testową IEC 705-88

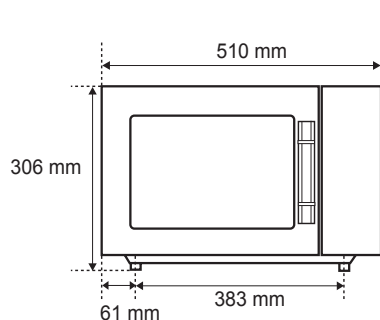
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Widok z przodu

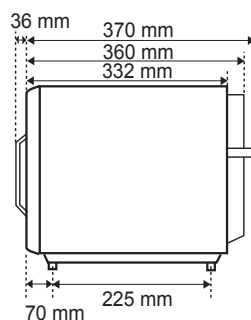

Widok z boku

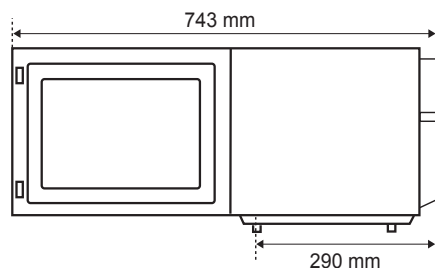

Widok z boku z otwartymi drzwiczkami

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Central P.O.Box 288, Osaka 530-91, Japonia

A00033701BP

F0297-0

Wydrukowane w Japonii