# 18GN110

# 300181

**Original-Gebrauchsanleitung**
**V1/1016**

## Technische gegevens

| | | |
|---|---|---|
| Benaming: | • | **Afruimwagen 18GN110**<br>**voor GN-bakken, GN-bakplaten en dienbladen** |
| Art.-Nr.: | • | **300181** |
| Materiaal: | • | CNS |
| Uitvoering: | • | Frame van vierkante buizen 25,8 x 25,8 mm;<br>Inhoud: 18 GN-bakken 1/1 GN, 65 mm diep;<br>Telkens één beveiliging voor de bakken aan de voor- en achterzijde van de afruimwagen;<br>4 zwenkwielen met rubberen banden, Ø 100 mm, elk 1 wielblok, 2 zwenkwielen met vastzetters;<br>Bouwpakket, eenvoudige montage |
| Afmetingen: | • | B 415 x D 610 x H 1890 mm |
| Max. draagvermogen: | • | 80 kg in totaal, 10 kg per paar geleiders |
| Afstand tussen de geleiders: | • | 80 mm |
| Gewicht: | • | 20,2 kg |

- Pak de afzonderlijke delen uit en verwijder het verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier.
- Controleer aan de hand van de volgende lijst of de levering volledig is.

## Leveromvang / Benaming van de onderdelen

| Onderdelen | Aantal | Benaming |
|---|---|---|
| | **2** | Zijkanten met 18 voorgemonteerde geleiderinrichtingen en telkens<br>1 beveiliging voor de bak |
| | **4** | Dwarsverbindingen |
| | **2** | Zwenkwielen met vastzetters |
| | **2** | Zwenkwielen zonder vastzetters |
| | **4** | Wielblokken voor de zwenkwielen |
| | **1** | Inbussleutel |
| | **16** | Vierkante onderlegschijven |
| | **8** | Schroeven |

## Montage

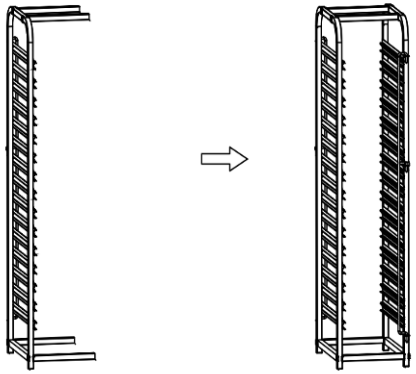

Afb. 1

1. Monteer eerst de 4 dwarsverbindingen boven- en onderaan aan een van de zijkanten van de afruimwagen (**Afb. 1**).

   Leg telkens een vierkante onderlegschijf tussen de dwarsverbinding en de zijkant alsook tussen de zijkant en de schroef, draai deze dan met de inbussleutel vast.
2. Bevestig de 4 dwarsverbindingen aan de tweede zijkant door middel van de onderlegschijven en schroeven zoals hierboven beschreven.

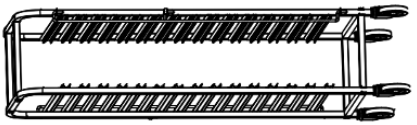

Afb. 2

3. Leg de afruimwagen op zijn zijde en bevestig de wielblokken voor de zwenkwielen aan de zijkanten. Schroef vervolgens de zwenkwielen in de zijkanten.

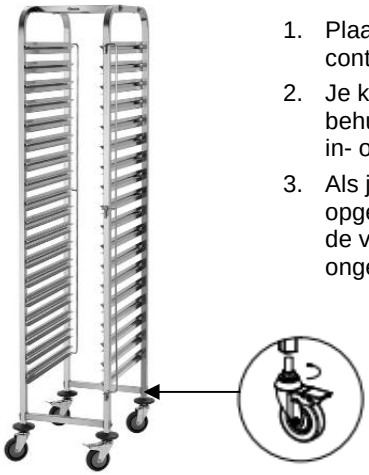

Afb. 3

1. Plaats de afruimwagen op de zwenkwielen en controleer of deze stabiel staat.
2. Je kan de afruimwagen stabiel maken met behulp van de zwenkwielen, waarbij je deze in- of uitdraait (**Afb. 3**).
3. Als je de afruimwagen op de gewenste plaats opgesteld hebt, beveilig dan de 2 zwenkwielen met de vastzetters, zodat de afruimwagen niet per ongeluk kan worden verschoven of omkantelen.

## Beveiligingen voor de bakken

- Plaats de geschikte bakken volgens de behoeften in de geleiderinrichtingen en beveilig de bakken aan de voor- en achterzijde met de bakbeveiligingen, waarbij je deze een beetje omhoogtrekt en voor de bakken klapt (**Afb. 4**).

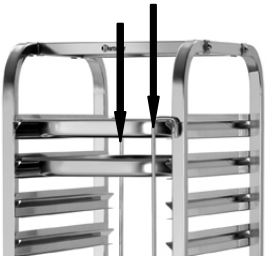

**Afb. 4**

## Aanwijzingen betreffende de reiniging

- Maak de afruimwagen regelmatig schoon met een vochtige, zachte doek.
- Gebruik nooit ruwe schoonmaakmiddelen die het oppervlak van de afruimwagen kunnen bekrassen.
- Droog de afruimwagen met een zachte doek af.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120