


Enlever les filtres



1. Déconnecter la machine.

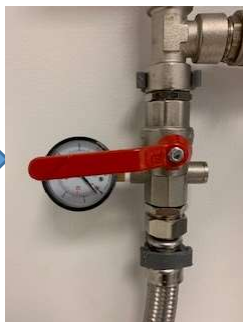

2. Fermer le robinet d'eau et Éteignez la machine.



3. Enlever les filtres en tournant dans le sens antihoraire et puis tirez le vers l'avant.



4. Sécher le tube filtrant.

Installer le filtre CF



1. Enlever les deux douilles du préfiltre (CF).



2. Installe le filtre CF comme l'image ci-dessus.



3. Tourner le filtre 90 degrés dans le sens des aiguilles pour qu'il soit verrouillé.



4. Après avoir raccordé l'eau et l'électricité, appuyez sur le bouton CF jusqu'à ce qu'il clignote, puis lâchez-le et appuyez-le de nouveau, vous entendrez un bip. Maintenez le bouton jusqu'à ce que le système commence à rincer. Le système va maintenant rincer le filtre pendant 5 minutes (la lumière clignote en rouge)

Installation du filtre membrane RO



1. Enlever les douilles du nouvelle filtre membrane.




2. Installe le filtre membrane dans la position médiane.



3. Tourner le filtre 90 degrés dans le sens des aiguilles pour qu'il soit verrouillé



4. Reset: Appuyez sur le bouton RO jusqu'à ce que le voyant clignote, puis lâche-le et appuyer de nouveau, vous entendez un bip. Maintien le bouton jusqu'à le système commence la rinçage. Le système rince le filtre RO pendant 30 min. (le voyant clignote rouge)

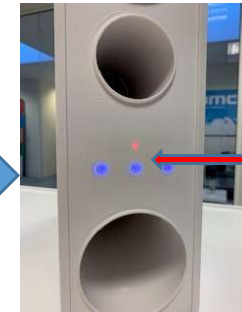

5. Indicateur qualité d'eau.

Installation nouveau filtre CB



1. Enlever les douilles du filtre final (CB).



2. Installe le filtre final dans la position la plus élevée.



3. Tourner le filtre 90 degrés dans le sens des aiguilles pour qu'il soit verrouillé.



4. Après avoir raccordé l'eau et l'électricité, appuyer sur le bouton CB jusqu'à ce qu'il clignote, puis lâche-le et presser de nouveau, vous entendez un bip. Maintien le bouton jusqu'à ce que le système commence à rincer. Le système va maintenant rincer pendant 5 minutes le filtre. (la lumière clignote en rouge)



5. Après la remplacement des filtres, ils doivent être dans cette position.

Attention: lorsque tous les filtres sont remplacé, les 3 boutons doivent être enfoncés simultanément pendant 5 secondes après quoi un rinçage de 5 minutes commence et la LED rouge clignote pendant 5 minutes.