

Handleiding RHIMA bag-in-box vaatwasmiddel vervangen

Op deze pagina leggen wij stap voor stap uit hoe u RHIMA bag-in-box vaatwasmiddel eenvoudig en veilig kunt vervangen.


De vloeibare vaatwasmiddelen van RHIMA komen in zogenaamde bag-in-box verpakkingen van 5 of 10 liter. Deze verpakkingen zijn daardoor eenvoudig op te slaan en te tillen. Voor de vloeibare vaatwasmiddelen is het van groot belang om te voorkomen dat de afwasmedewerker in contact komt met het middel. RHIMA heeft daarvoor de bag-in-box verpakking met veiligheidskoppeling.

Hieronder laten wij stapsgewijs zien hoe u deze verpakking vervangt wanneer het vaatwasmiddel op is.

Stap 1: zet de BIB-verpakking rechtop met de perforatieranden naar boven.



Stap 2: Duw de perforatie in en trek de flap omhoog.

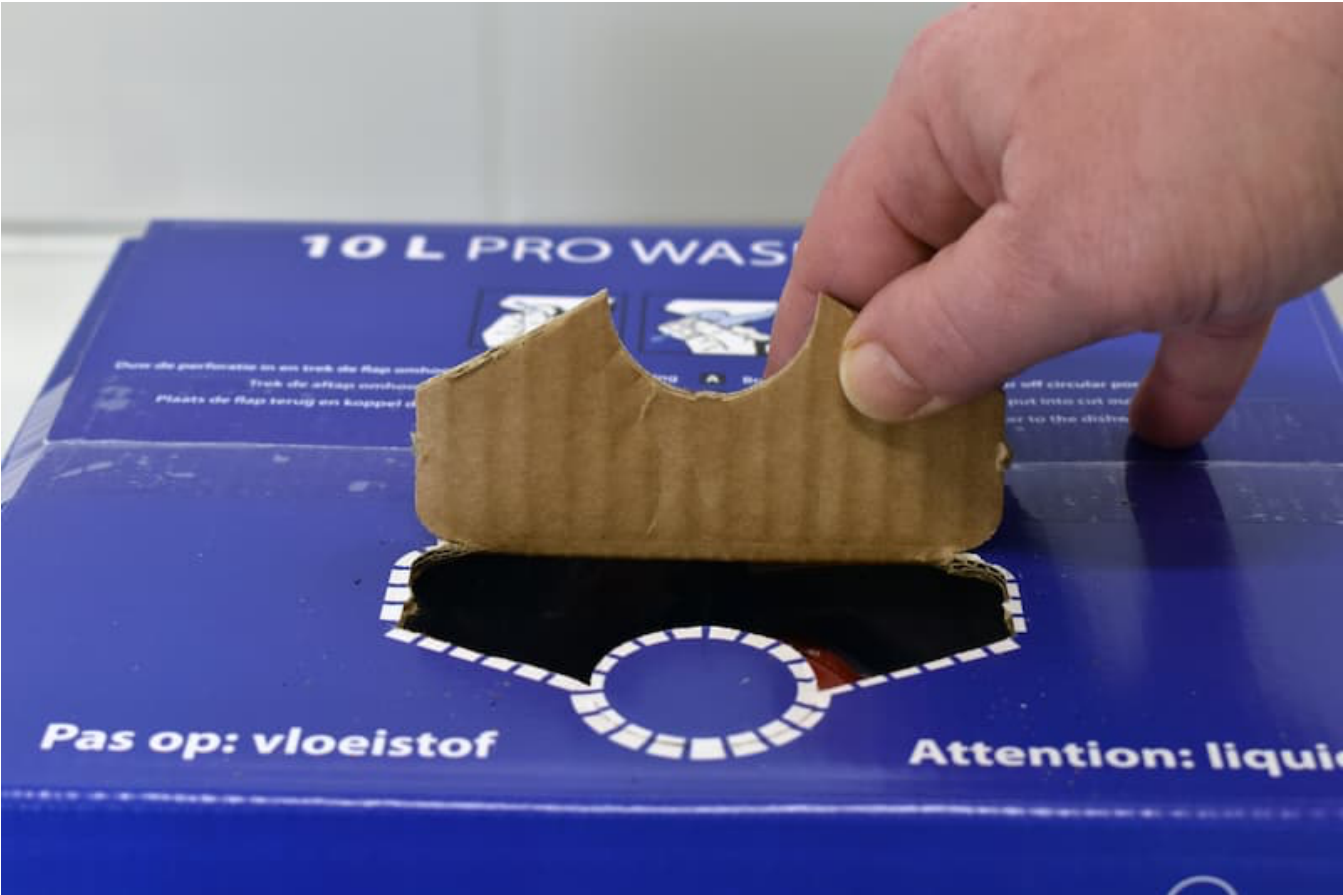

Stap 3: Verwijder de ronde uitsparing.



**Stap 4: Trek de afrap van de binnenzak omhoog en haak deze over de
ronde uitsparing.**

Let op dat de onderste rand van de binnenzak in de uitsparing zit!



**Stap 5: Plaats de flap terug. De aftap zit nu geborgd in het karton van de
doos.**



TREK NU HANDSCHOENEN AAN EN GA DOOR NAAR STAP 6

Stap 6: Verwijder de seal van de aftap door aan de kunststof ring te trekken.

Let op dat er geen kunststof resten van de seal blijven zitten. De binnenzijde van de aftap moet een egaal ronde rand vertonen.




Stap 7: Koppel de aftap aan de vaatwasmachine. Houd hierbij zowel de aftap als de grijze BIB-koppeling (die verbonden is met de vaatwasmachine) vast en druk in elkaar tot deze vastklikt.



Stap 8: Kantel het pak een kwartslag, zodat de aftap aan de onderzijde komt te liggen.



Stap 9: Draai de koppeling naar beneden. Kan het niet ivm ruimtegebrek, draai de koppeling dan zijwaarts.

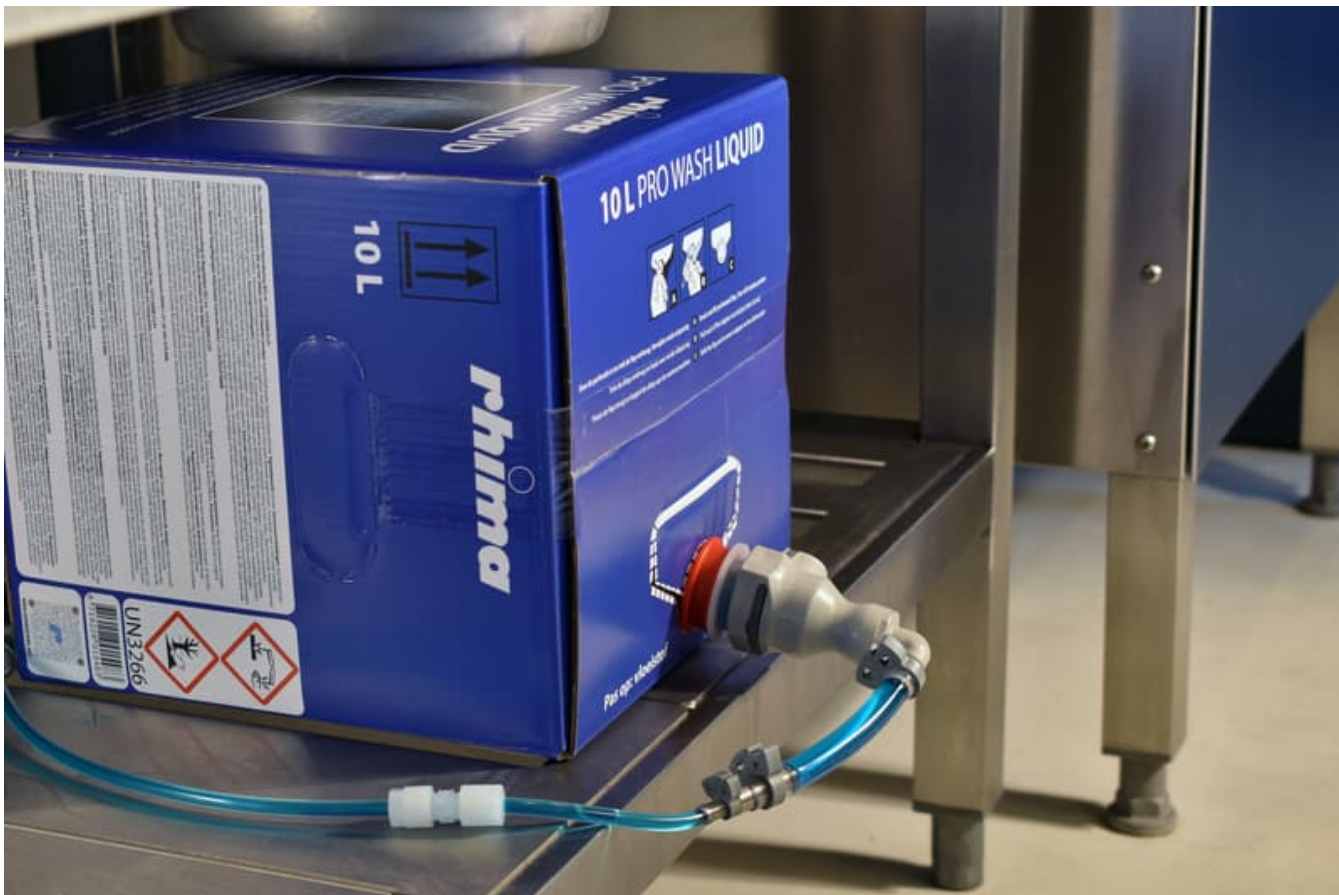

Plaats de onderzijde van de verpakking op gelijke hoogte met de onderzijde van de machine (niet hoger!) naast de machine of in de daarvoor aangebrachte BIB (wand)houders.